

Joyoung 九阳

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳电热开水瓶

型号: JYK-50P02



杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No. 368 No. 12 Street Hangzhou Economic&technological  
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线: **400-6186-999**

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

尊敬的用户：

感谢您使用九阳牌电热开水瓶。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-4
第二章 部件及功能	5-6
第三章 使用方法	7-9
第四章 保养和维护	9-10
第五章 产品安全指标	11
第六章 执行标准	11
第七章 故障分析及排除	12-13
装箱明细	13

## 前言

感谢阁下使用九阳电热开水瓶。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于JYK-50P02电热开水瓶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

# 第一章 安全使用注意事项


## 本文警告符号

-  一般禁止
-  拆卸禁止
-  湿手禁止
-  湿水禁止
-  接触禁止
-  强制禁止

## 警告

- 单独使用符合额定电流的电源插座。不使用时，拔下电源插头。

若与其它电器产品共用，可致发热，发生火灾。




- 千万不要自行拆卸和改造。

否则，可致着火或运行异常而伤人，修理时(除更换易耗品外)，请及时与当地维修点联系。



- 加水时不要超过满水标记。

否则热水溢出可致烫伤。

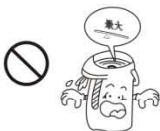

- 确认插入电源插头，不要损伤软线、插头。

未完全插入及使用损伤的软线和插头，可致触电。短路、发生火灾。



- 不要将电热水瓶放在水中或用水清洗。

否则，可致短路或触电。



- 不要用抹布等覆盖蒸汽口。

否则热水溢出可致烫伤。



## 警告

- 挪动时，不要抱在怀里，也不要倾斜，摇晃或提着上盖。

即使已锁住出水按钮，热水瓶若倾斜，热水也会从出水口和蒸气口流出，导致烫伤。



- 不要用力关闭上盖。

否则热水溢出可致烫伤。确认关好上盖，否则万一倾倒时，热水流出可致烫伤。




- 倒掉剩水时要卸下上盖。

否则，上盖脱落，热水溅出，可致烫伤。



- 不要用湿手操作电源插头和水平插头。

否则，可致触电。



- 不要让小孩操作。

注意不要让小孩舔主机，否则，可致触电和受伤。如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制商或维修部买到的专用组件来更换。



- 不要用手触摸蒸汽口。

否则可致烫伤



- 只能用来烧水，不要放入冰块用做保冷。

若用来煮沸茶袋、茶叶、牛奶、酒，会起泡喷出，可制烫伤。而且，还可堵塞出水管，烧焦或腐蚀内胆。



## ⚠ 注意

- 沸腾时不要使用电动出水或碰杯出水。

否则,热水容易溅出烫伤或电泵由于沸腾气泡而泵不出水。



- 不要放在不平稳的地上或柔软的垫子上。

否则,电热开水瓶翻到,可致烫伤。



- 倒水时或使用出水功能时不要转动瓶体。

否则热水飞溅可致烫伤。



- 注意电热开水瓶中的水位在“加水”以下请加水。

否则,容易煮干水造成干烧,内胆因此变黄,长时间干烧会损坏机器或至火灾。



- 煮沸中不要打开上盖或倒热水。

否则,热水飞溅和蒸汽喷出可致烫伤。



- 待电热开水瓶温度冷却后再清洁。

倒剩水时,注意不要烫伤。



- 挪动电热开水瓶时,不要触摸开盖按钮。

否则,上盖突然开启,可致烫伤和受伤。





- 不要靠近墙壁,家具及其他电器用品。

否则,蒸汽和热量可损伤墙壁和家具电器,引起变色和变形。




## 第二章 部件及功能

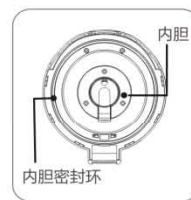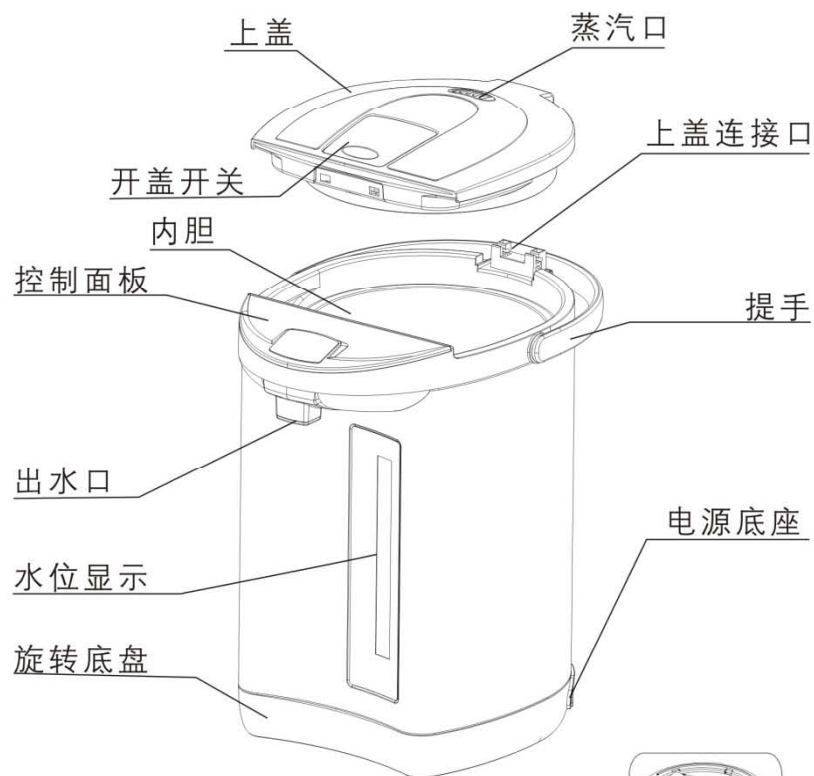



## 操作面板介绍

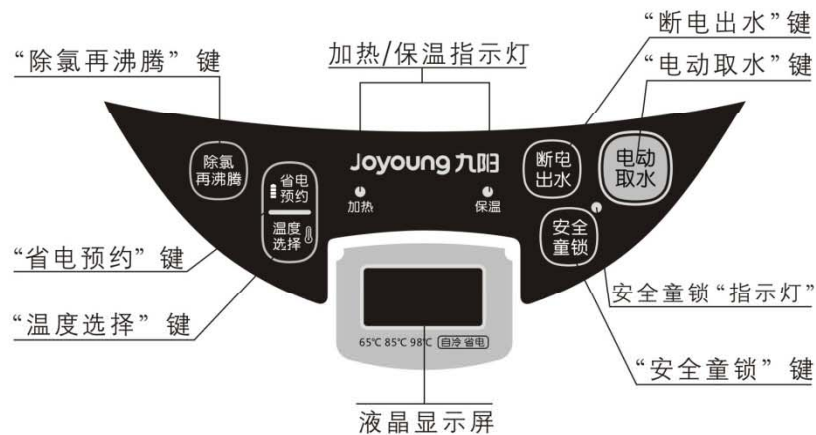

<p>开/关 开</p>	<h3>上盖开启及方法</h3> <p>按下开盖开关45度角上提，即可打开上盖。</p>
<p>开启保持45度 向上提</p>	<h3>上盖脱离本体方法</h3> <p>手将上盖开启，保持45度，延45度方向拔出，即可卸下上盖。</p>
<p>夹槽 上盖轴</p>	<h3>上盖装入本体方法</h3> <p>将上盖尾部的金属转轴沿取出45度方向卡入上盖连接口的卡槽中</p>

## 第三章 使用方法

### 1. 烧开水

- 用别的盛水容器加水时，请别淋湿瓶体。
- 加水请勿超过满水标记，超越满水标记会导致水从出水口自动溢出或煮水时自动溢出。
- 加水后请关闭好上盖。

**注意：**当水位低于水尺上加水提示，请加水，否则内胆会出现干烧现象。

- 要重新煮沸保温中的热水时，按下再沸腾按钮，加热指示灯亮，重新沸腾。
- 在保温状态，向瓶内加入凉水，机器会重新加热。

#### 注意

请经常检查电热开水瓶内的水位，确保其在正常状态。如经常或长时间干烧，会令内胆变色、电热开水瓶温度上升会产生异味、熔断器烧断。(如果显示屏出现“E3”或自冷灯闪烁，说明电热水瓶出现开烧，请加满水后，重起电源)

### 连接电源

- 1、电源线插头与瓶体连接。
- 2、电源线插头的另一端与电源插座连接。初次上电时，加热灯亮，加热沸腾后进入默认保温状态，温度为85°C。

#### 注意

沸腾、保温中请注意蒸汽口的蒸汽，不要用手触摸堵塞蒸汽口，防止蒸汽烫伤!



使用时水位在加水提示标示或以下请给容器里加水。



## 2. 出水方式

- 1、先按“安全童锁”按键解锁，解锁指示灯亮起。  
如10秒内未使用任何出水功能，会自动锁上。



- 2、电动取水：按下“电动取水”按键，热水即由出水口排出。  
碰杯出水：用杯沿朝上按“碰杯出水”按键，热水由出水口排出。  
断电出水：当没接上电源时，按“断电出水”按键，出水口有热水排出。（如使用此功能，请在壶底装入4颗AA电池，当接通电源时，此功能无法使用）



**⚠ 请注意：**  
如水沸腾一段时间未  
有使用可能会有气泡  
进入电泵中导致不能  
出水，这时请打开上  
盖或等待几分钟，可  
消除此问题。

## 3. 温度选择

按 **温度选择** 键设定你希望的温度，机器烧水完成后，将自动进行此温度保温。

每按一次，会改变一次，温度设定次序为循环：

**85℃ → 98℃ → 自冷 → 65℃ → 85℃**

- 泡面的适宜温度为98℃。
- 牛奶、蜂蜜的适宜温度为65℃。

如不需保温，请调至自冷按钮，保温灯将熄灭，自动冷却至室温。


## 4. 省电预约

1. 在通电加热完成前，按 **省电预约** 机器停止加热，加热灯熄灭。显示屏


可显示01:00-24:00，每按一次加1小时预约时间，代表在显示小时后再开始烧水。

2. 如需取消预约，按 **省电预约** 调至00:00即可。此时，加热灯重新亮起。

## 5. 使用后

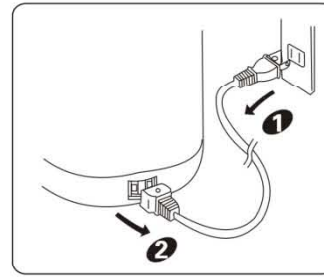

- 1、先把电源插头从电源插座中拔出。
- 2、再把另一端电源插头从电热开水瓶中拔出。

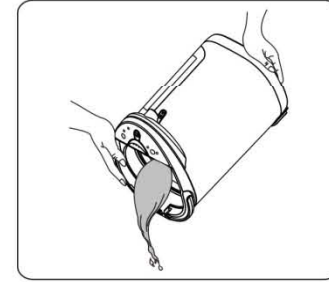

- 3、卸下上盖
- 4、倒掉剩水，电热开水瓶里不要留有剩水。

## 第四章 保养与维护

### 瓶体上盖

用拧干的湿抹布擦拭


- 不要用水冲洗，否则，水从底部和出水口进入内部，浸湿瓶体内的电子器件，可致故障。
- 不要使用洗涤剂，否则，可留有异味。
- 不要使用汽油、松节油，否则，可损伤表面。



### 内瓶

用含水的海绵擦拭

- 不要使用去污粉、草刷、尼龙刷。



### 出现水垢时

使用过程中，水中含有钙质等矿物质等矿物成分会吸附在内胆和过滤网上，称为“水垢”。

- 乳白色颗粒状。
- 白色或闪光的悬浮物。
- 茶色、灰色、绿色等变色物。

以上并非是内胆本身变色或腐蚀，为保持性能，请每2~3个月用柠檬酸清洗一次。


### 注意

- 不使用洗碗器、烘干机洗或烘，否则，可致变形。
- 保管时，应充分干燥后，放入塑料袋中密封，防止蟑螂等钻入。
- 对满水刻划以上的变色，可用含水的海绵轻轻擦拭。变色严重，一次不能清除时，可多次用柠檬酸清洗。

**请注意：**有杂质时，是由于经常煮水所残留的水垢所致，只要仔细清洗，即可去除。

### 更换耗材、零件

如密封圈失去弹性或出现裂纹，会导致蒸汽从上盖缝隙中漏出，应立即更换。

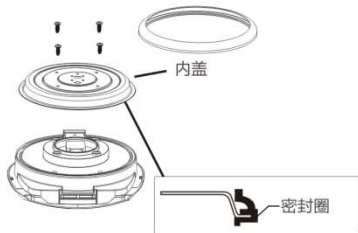

电热水瓶上盖于使用一段时间后会因胶件老化，可能会出现白色粉状物或变黄，敬请定期更换。

## 第五章 产品安全指标

型 号	JYK-50P02
额定容量	5.0L
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	750W

- 在特殊地区（高地、严寒地区等）使用时，不能确保规定的性能。请尽量不要在特殊地区使用。

## 第六章 执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008

## 第七章 故障分析及排除

症状	原因	处理方法
不烧水	电源插头脱落	插好电源插头
不能电动取水或 电动取水不顺畅	电源插头脱落	插好电源插头
	刚煮沸后数分钟内， 有时电动出水不顺畅	打开一次上盖，排出 气泡，然后关好上盖 或等几分钟
	过滤网附着水垢	清洗内胆过滤网
	童锁未解除	按下童锁键
热水自行流出	装水超过最大水位	装水不要超过 满水提示水位线
水中游白色浮游物	是水的矿物质造成的， 并非内胆腐蚀所致	用柠檬酸清洗内胆
煮沸中声音过大	内胆上附着水垢等脏物时， 煮沸的声音会变大	用柠檬酸清洗内胆
不能断电出水	未断开电源	断开电源
	无电池	装入电池
有异味	首次使用通常会有此现象	1、重复烧水几次， 倒掉开水 2、使用小苏打烧水， 然后倒掉
自冷指示闪烁	干烧保护启动	加水后重新通电
显示E3	干烧保护启动	加水后重新通电
无法预约	预约功能只能在烧水完 成前实现	请在加热灯熄灭前 预约

备注：

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司  
客户服务联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿  
自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

## 装箱明细

名称	主机	保修卡	说明书	合格证
数量	1台	1本	1本	1张