

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳开水煲

型号: JYK-320



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 邮政编码: 250118
网址: <http://www.joyoung.com.cn>

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6168-999


目录：

1. 部件说明
2. 产品特点
3. 技术参数
4. 使用方法
5. 安全须知
6. 如何清洁水壶
7. 如何消除水垢
8. 故障排除
9. 装箱明细

尊敬的用户：

感谢您选用了九阳开水煲，使用本机前敬请仔细阅读使用说明书，特别是“安全须知”，以便为您提供更好的服务。

部件说明

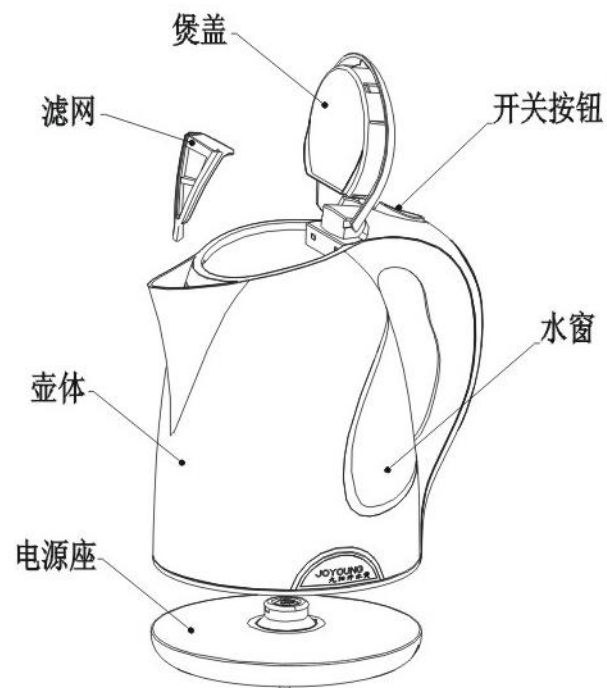

产品特点

1. 品质：英国名牌STRIX温控器，保证100%沸腾。
2. 安全：水开自动断电、三重安全保护，安全耐用。
3. 方便：分离式座底，360度旋转结构，轻松取倒水。
4. 卫生：易拆洗过滤网，水质更纯净。
5. 健康：食品级塑料壶身，健康耐用。
6. 亮彩：透明大水窗、高亮度射灯指示，美观大方。
7. 人性：防滑手柄设计，线条优美、手感更佳。

技术参数

型号	额定电压	额定功率	容量 (L)
JYK-320	220V	1850W	1.8

使用方法

- 1、使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全须知部分”。
- 2、插上电源线插头后，将水壶盖盖好，放在底盘上，再打开开关，记住不要将水壶的开关打开后再放置在水壶的底座上。
- 3、水烧开后，水壶会自动断电，开关跳回到关的位置。
- 4、倒水前，请等待壶中的水停止沸腾。
- 5、如果水沸腾前水壶提前自动关闭，说明水壶水垢太多，可以通过清除水垢来解决。
- 6、第一次使用前，在水壶内注满水到最大水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗水壶内部，去除异味。

安全须知（警告！）

- 1、本产品切勿让小孩使用或者使用中有人靠近时，需有大人严加看管。
- 2、在把水壶接通电源前，请检查所使用的电压与水壶上标示的电压是否相符（额定电压标于壶底）。如不相符，请勿使用，并请与当地经销商联系。
- 3、在注水、清空、清洗或不使用时，请关闭水壶并拨下插头。
- 4、装水量不要超过最大水位线，否则沸水可能会溅出而造成危险。

- 5、请在水平面上使用本产品。
- 6、电源线悬垂会引起事故，建议在烧开水时，尽量把水壶靠近墙边电源插座放置，以免绊倒水壶被开水烫伤。
- 7、为了避免烫伤，在使用水壶前，请务必确认上盖已正确盖好。
- 8、加热过程中，不要打开上盖或者移动水壶，否则可能会被烫伤。
- 9、为了防止电器危险，切勿将本产品和电源线浸入到任何液体中。
- 10、在室温低于0摄氏度时，别让水壶电源一直和电源插头连接，否则自动温控器会自动复位导致元件发热。
- 11、电源线和底盘损坏后，请不要自行修理，可以送到我公司的售后服务点维修。
- 12、不要让水壶干烧。
- 13、清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把水壶底部和底盘擦干。
- 14、本产品必须和本公司提供的底座配套使用。
- 15、本产品只能用于加热水，不能用于其他用途，切勿向水中加速溶饮料、咖啡、汤、牛奶等物质。
- 16、当水沸腾时，不要打开壶盖。

如何清洁水壶

- 1、每次清洁水壶前，要拨下电源插头并让水壶冷却。
- 2、切勿将水壶、电源线、电源插头和电源座浸于水中。
- 3、确保电子线路干燥。
- 4、用湿布擦拭水壶外壳。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，他们会伤害水壶外壳的光泽。

如何消除水垢

为了保持水壶良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果经常水沸腾前水壶提前自动关闭，表明您的水壶需要清除水垢了。可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 1、使用专用的适合电热水壶的除垢产品，按照产品说明进行。
- 2、向壶中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4—5次。
- 3、加入0.5升的水烧开，然后加入25克的柠檬酸，浸泡15分钟，用清水清洗4—5次。

故障排除

故障现象	故障原因与排除方法
水沸腾前水壶提前自动关闭	√ 通常是由壶内水垢引起的，可通过清除水垢来解决。 √ 也可能是由于水壶在无水或水量不足的状态下使用，引起干烧保护装置的启动，按照下列步骤可重新设置：往水壶内重新加入冷水，约2分钟后干烧保护装置复位，水壶即可以重新工作。
水壶不工作	√ 检查电源插头是否连接完好。 √ 如果电源线损坏，必须到九阳售后服务点更换后再使用。 √ 当水壶干烧，干烧保护装置将启动关闭电源。
水中含有塑料的味道	√ 通常在第一次使用时会有此现象，按照第四条中的方法解决。 √ 如果此问题仍然存在，向壶中加水到最大刻度，加入2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。
壶内有水垢生成，或者壶中的水变混浊	√ 这是因为水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的，及时清除水垢即可。

装箱明细

主机	电源底座	说明书	保修卡	合格证
1台	1个	1本	1张	1个

声明：本公司保留对说明书的最终解释权。