

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线：**400-6186-999**

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳原汁机

型号：JYZ-E19



www.joyoung.com

在使用前请仔细阅读使用说明书，并请妥善保管。

目 录

前言.....	1
第一章 安全使用注意事项.....	2-4
第二章 部件及装箱明细.....	5
第三章 使用方法.....	6-9
第四章 保养和维护.....	10-11
第五章 产品安全指标.....	11
第六章 采用标准.....	11
第七章 故障分析及排除.....	12
食谱.....	13

前 言

感谢您使用九阳原汁机。为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。


本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-E19”原汁机产品，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳原汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

第一章 安全使用注意事项


● 严禁：对导致或可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要禁止；

△ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；


● 严禁

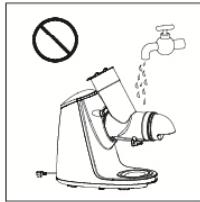


1.请勿将主体放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。

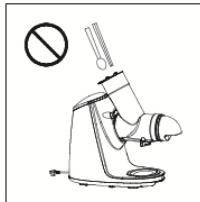

2.工作时严禁用其它物体替代推料棒伸入进料口，以免使产品受损。

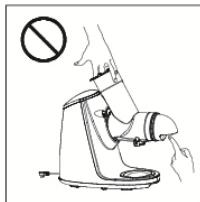

3.严禁拆卸进料口的安全盖，工作时严禁用手接触螺杆、电机等可动部件，以免发生人身伤害事故。

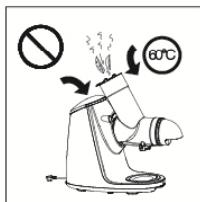

4.严禁将过热食材（ $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ）放入进料筒内进行加工，以免造成配件破裂、喷溅烫伤。

5.请勿湿手插/拔电源插头，这可能引起触电。

6.不要将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。

7.严禁将本产品各配件放入消毒柜、洗碗机及超过60℃的热水中清洗消毒，以避免受热变形损坏。

8.工作时严禁将眼睛靠近进料口，以免发生意外造成伤害事故。

△注意

1.本产品输入电压为220V~50Hz，产品连接电源前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压会损坏元器件。

2.本产品为I类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。

3.产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。

4.产品如需维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸，以免发生危险。

5.本产品属于Y连接，使用前请检查电源软线、插头是否损坏，如发现损坏请停止使用，为避免危险，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点更换，切勿自行拆卸修理。

6.在拆、装、调校或清洗产品的任何部件之前，为防止漏电或意外发生，请务必先关闭开关，断开电源。

7.使用前请检查插头、挤汁器、陶瓷螺杆等零配件是否损坏。如发现损坏请停止使用产品，请勿自行拆卸修理，以免发生危险。

8.接通电源前，请务必确保可拆配件安装到位，进料筒盖与进料筒须完全旋紧，以避免产品工作时发生漏汁、配件脱落等异常。

9.请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作本产品。

10.请勿在倾斜或不稳定的台面上使用本产品，防止产生伤害事故或损坏本机器。

11.产品带智能保护芯片，连续工作20分钟后会自动停止，这时请停止20–30分钟，待电机冷却后再继续使用，此法有利于延长产品寿命。（莲藕质地较硬，榨汁时请将其切成小于截面 $30 \times 30\text{mm}$ 的小块，每次榨取量不超过1kg，榨汁时间不超过3分钟。）

12.产品工作过程中，如果出现过载或堵转，会自动停止，并自动反转几秒后停止，发出“嘀、嘀”提示声，声音停止后方可继续使用本产品。如果仍然堵转，建议断电后清理进料筒内食材，再继续使用。

13.产品接通电源后或工作过程中，如果出现“嘀、嘀”声长鸣报警，且触摸按键失效时，请切断电源，检查是否有食材堵住，清理干净后，重新接通电源继续使用，如果仍然报警，请到本公司指定的维修点进行修理。

14.食材大小以能放入进料筒为宜，榨汁中请用推料棒缓慢匀速推压食材，切勿用力过大，以食材刚好能被切断为宜。有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材，请先将其去除后再进行加工，否则容易造成伤害事故或使机器受损。

15.本产品请勿榨取甘蔗，以免配件损坏，发生危险。

16.制作冰淇淋时，须使用专用的冰淇淋器和冰淇淋专用端盖，禁止投入冰块，冷冻的水果需在室温下解冻8~10分钟，以免物料太硬造成机器损坏。

17.柠檬含有强酸性汁液，请勿直接榨取，每次榨取不得超过20g（约3薄片）。

18.与食材相接触的配件材料均符合食品级认证要求，干净、卫生、可靠。

19.在榨过某些食材后挤汁器、进料筒等配件有可能染色，属于正常现象，不影响使用，无损健康。

20.陶瓷螺杆、玻璃接汁杯属易碎品，请小心轻放，切勿摔落造成人身伤害。

21.使用后请及时清洗，在拆卸清理和清洗过程中应小心，请避免受伤或使配件损坏。

22.请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。


23.若较长时间不使用机器时，为防止出现短路等造成损害，请务必关闭开关，断开电源。

24.本产品仅适用于家庭使用，且需要按照本说明书的指引使用，不得私自用作它途。

25.本产品运行速度已设置成最佳状态，不需要进行速度调节。

26.本产品各部件请勿直接加热。

第二章 部件及装箱明细

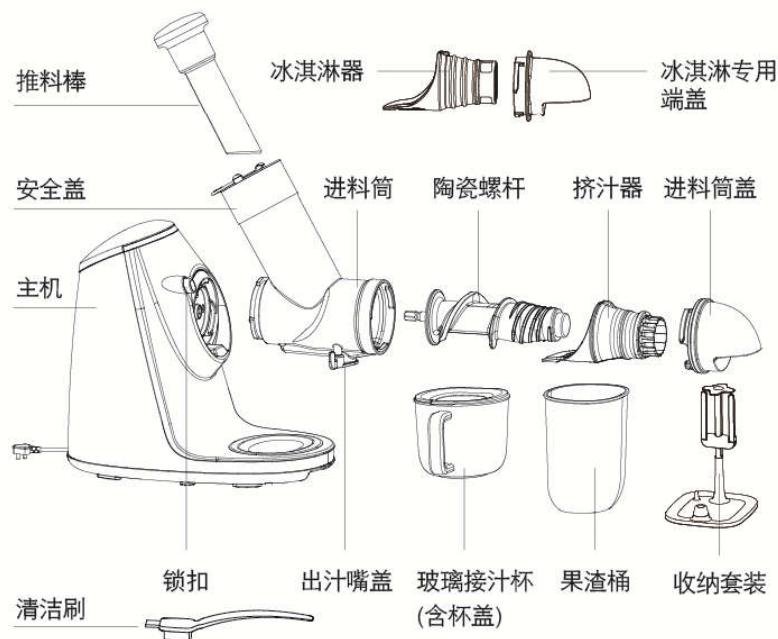

· 产品图片请以包装内实物为准！

装箱明细

名称	厨房机械 (原汁机)	说明书	保修卡	食谱	清洁刷	冰淇淋 套装	收纳 套装
数量	1台	1本	1本	1本	1把	1套	1套

· 包装内的冰淇淋套装、收纳套装均为赠品

第三章 使用方法

· 在初次使用产品前,请彻底清洗与食材接触的部件。(参见“第四章保养和维护”)


· 使用注意事项



一、使用产品

请按以下步骤安装并使用产品:

· 榨汁功能

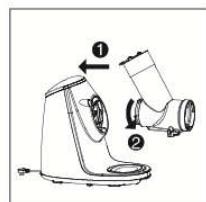


1. 将进料筒与主体相连接:

- 1) 将进料筒的三个卡扣对准主体上三个卡槽口推入;
- 2) 然后逆时针旋转, 对正后听到“咔嗒”声时, 表示装配到位。

1.1) 键: 轻轻触摸一下此键, 产品开始工作, 连续工作20分钟后自动停止; 如需中途停止, 再触摸一次, 松开手指即可停止。


2) 键: 当准备清洗或排渣不顺时, 轻轻触摸键不放, 螺杆开始反转, 松开按键, 停止反转; 这时再触摸一下 , 则恢复正常工作。

2. 锁扣: 拆卸进料筒时, 请按住此锁扣不放, 同时顺时针旋转进料筒即可。如未按此锁扣, 则无法卸下进料筒。

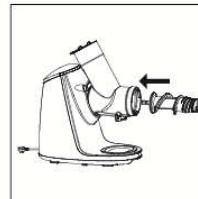


2. 将螺杆轴对准主体上的电机轴孔, 平推进去到底。

· 对不准时, 稍稍转动螺杆即可轻松对准。

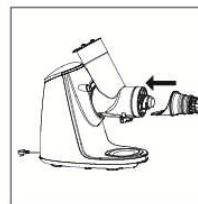


3. 将挤汁器有金属面朝正下方, 对准进料筒底的凹槽, 平推到底。

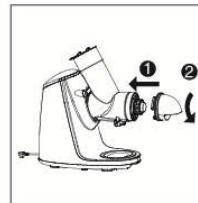


4. 将进料筒盖与进料筒旋紧:


- 1) 将进料筒盖上的三个卡扣与进料筒上的三个卡扣错开, 平推入内;
- 2) 逆时针旋转, 直到进料筒盖上的“▲”标识对准进料筒上的“■”标识, 表示已旋到位。若旋不到位, 产品启动后, 进料筒盖会脱落。

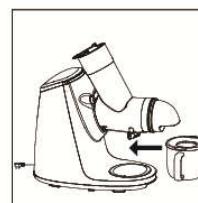


5. 将带有接汁杯盖的玻璃接汁杯放在主机底部的凹槽上。

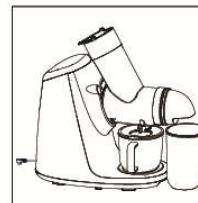

6. 将果渣桶放在出渣口下方, 弧面紧贴底座。

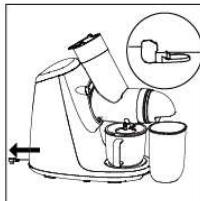

7. 插好电源线，向左拨动，打开出汁嘴盖。

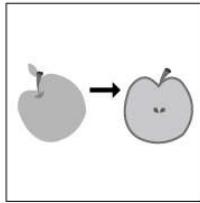


8. 将食材洗净，缓速放入进料口。


- 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除。
- 榨汁中的“吱吱”声是果蔬与螺杆的摩擦声，属于正常现象，可放心使用。



9. 轻触一下此键，产品开始工作。

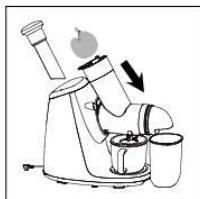


10. 将食材放入进料口，用推料棒缓慢推入（小块物料可以直接从安全盖中央的进料口投入，大块物料可放入安全盖内，然后翻转安全盖将物料投入）。

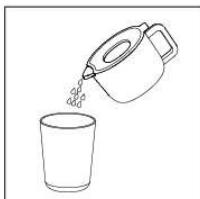


11. 当食材加工完毕，出汁嘴不再有汁液流出时，关闭开关，断开电源，待电机及螺杆完全停止转动后，关闭出汁嘴盖（向右拨动），再将接汁杯及果渣桶拿离出汁嘴及出渣口。

- 鲜榨果汁建议尽快饮用，暴露在空气中时间过长，口感和营养价值都会受到影响。

· 冰淇淋功能

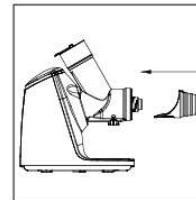


1. 依次将进料筒、螺杆装好。（方法同榨汁功能中所述）将冰淇淋器装入进料筒中（如图所示）。

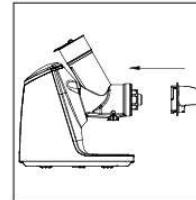

2. 将冰淇淋专用端盖旋紧：

- 1) 将专用端盖上的三个卡扣与进料筒上的三个卡扣错开，平推入内；
- 2) 然后逆时针旋转，直到冰淇淋专用端盖上的“▲”标识对准进料筒上的“■”标识，表示已旋到位。

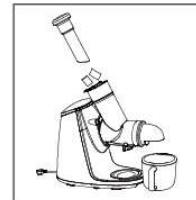

3. 接通电源，将解冻好的食材放入进料筒中，并用推料棒缓慢轻柔推压即可。

- 制作冰淇淋时，请确保出汁口处于关闭状态，并将接汁杯放在出渣口正下方。
- 制作冰淇淋时，禁止投入冰块，冷冻水果需在室温下解冻10分钟，以免物料太硬造成机器损坏。

二、榨汁食材选用提示


1. 请选用新鲜水果和蔬菜：它们含有更多的汁液。如：梨、葡萄、瓜类（西瓜、哈密瓜、香瓜等）、芹菜杆、胡萝卜、菠菜、甜菜根等。
2. 需要削去像哈密瓜、甜菜根等食材的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味，建议剔除。
3. 苹果的出汁量和口感取决于所选苹果的种类和季节。鲜榨苹果汁会氧化变色，这是正常现象，可以加几滴柠檬汁减缓氧化过程。
4. 叶菜类（如芹菜、菠菜）也可以放入原汁机中榨汁。
5. 果肉多且软的食材，如草莓、番茄、菠萝、猕猴桃、柳橙等，含汁量较少，请和较硬且汁多的食材一起榨汁，且应先榨取较软食材，再榨较硬食材。
6. 含有淀粉的食材，如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。

第四章 保养和维护

1. 使用后请及时清洗产品。清洁产品前，务必关闭开关，断开电源。
2. 主体可用湿布擦拭，请勿用水冲洗或浸泡，以防漏电或器件损坏。
3. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
4. 在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。
5. 请参照以下步骤拆卸好后再清洗：




1)按住锁扣不放，同时顺时针旋转进料筒，将进料筒取出。

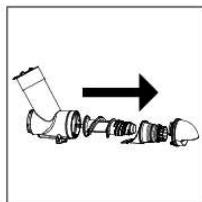

2)依次取下进料筒盖、挤汁器、螺杆。



3)将上述部件，用清水冲洗干净擦干。

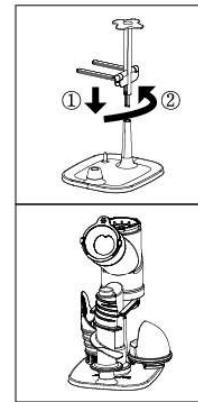

4)使用晾干架收纳放置更方便卫生。

- 首次使用，晾干架置于包装盒的上泡沫中。请将上下部件装好并旋转到位，产品配件晾干放置参考左图。
- 拆卸收纳时反方向旋转上下部件，分离两者即可。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V ~
额定频率	50Hz
额定功率	200W
额定转速	70转/分
连续工作时间	≤20分钟
间隔时间	≥20分钟

第六章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY003-2014

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	1.电源线未插到位 2.连续工作时间过长，智能保护	1.将电源线插到位 2.停止20-30分钟后 再使用
最开始几次使用产品时，电机发出异味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.加入食材太多，过载或堵转导致停机 2.连续工作时间过长，智能保护	1.减少食材加入量，推料棒下压时用力不要太大 2.停止20-30分钟后 再使用
果汁中含果渣多	挤汁器破损	更换挤汁器
异常震动或噪音大	1.进料筒或螺杆安装不到位，运转平衡差 2.变速蜗轮损坏	1.安装到位 2.送维修点检修

注：

- 以上为常见故障分析和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 阳光服务热线：400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)

食谱

· 冰淇淋制作

原料：香蕉(去皮)、猕猴桃(去蒂)、草莓(去蒂)、芒果(去核)等质地较软的水果(带有厚皮、硬籽的食材须提前将其去除)

做法：1. 将食材放入冰箱冷冻6-8小时；

2. 换专用的冰淇淋器和冰淇淋专用端盖；

3. 将冷冻后的食材取出，室温下解冻10分钟；

4. 请将食材缓慢投入原汁机，即可制作出美味的冰淇淋；

5. 切勿一次投料过多，以免造成不必要的危险。

温馨提示：

1. 因冷冻水果特别坚硬，必须在室温下解冻10分钟后再制作冰淇淋；

2. 橙子、柑橘、柚子、菠萝等纤维含量特别高的水果不适合制作冰淇淋；

3. 由于冰镇后水果较硬，推料棒推压时切勿用力过大，只需轻缓下压即可；

4. 严禁直接将冰块或未解冻食材放入进料筒中进行加工；

5. 可根据自己口味适当加入冰冻的块状牛奶(取出放置8分钟)，便可制作出可口的冰淇淋。

V1 160331