

使用说明书
九阳冰沙机
型号：JYL-A050



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地 址：山东济南市槐荫区新沙北路12号
传 真：0531-87901901 电 话：0531-87901018
网 址：www.joyoung.com.cn 邮政编码：250118

全国服务热线：
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

尊敬的用户，感谢您使用九阳冰沙机，为了便于您正确的操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第五章“注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录


前言	1
第一章 部件及名称	2-3
第二章 使用方法	4-6
第三章 产品特性	6
第四章 技术参数	7
第五章 注意事项	7-8
第六章 清洁保养	8
第七章 故障分析及排除	9
第八章 装箱明细	9

前 言

您好，感谢您使用九阳冰沙机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保存，以便以后查阅。

这本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-A050”冰沙机产品，九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有的内容仅供用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足与错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳冰沙机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

第一章 部件及名称

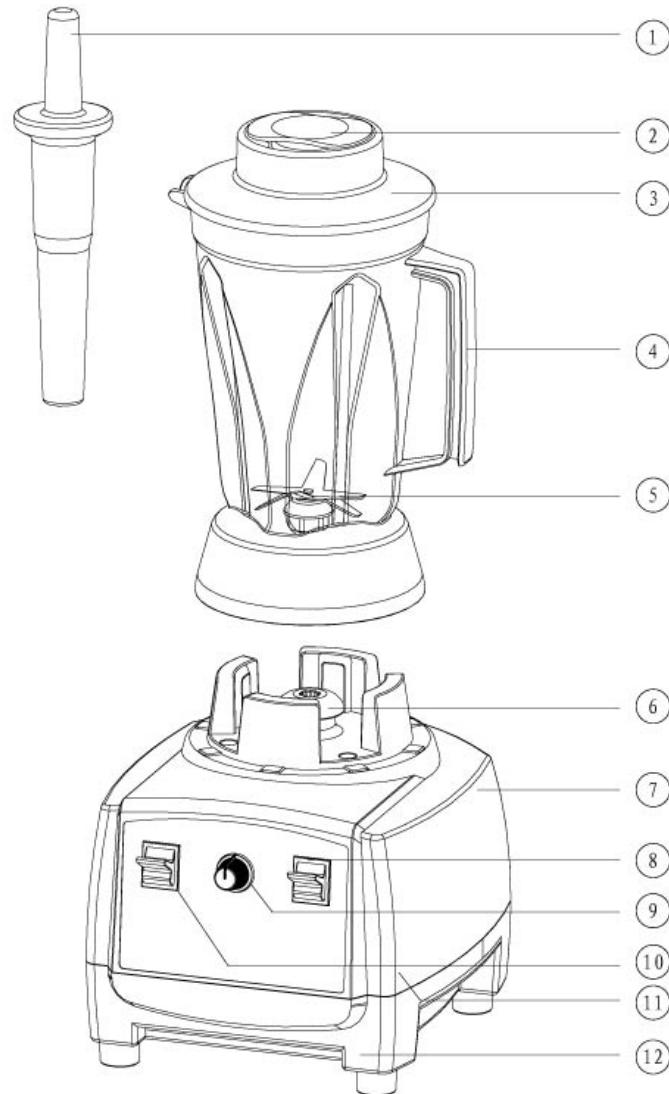

部件明细

号 码	名 称	数 量
①	搅拌棒	1
②	量杯	1
③	杯盖	1
④	搅拌杯	1
⑤	冰沙刀	1
⑥	主动轮	1
⑦	主机	1
⑧	瞬转开关	1
⑨	转速调节旋钮	1
⑩	启动开关	1
⑪	过电流保护装置 (于主机后)	1
⑫	底座	1

第二章 使用方法

本产品主要功能为搅拌、粉碎、混合，适用于加工液体食材、固体食材、液体与固体食材混合物，可制作冰沙、果蔬汁/酱、奶昔/茶、干粉等。

档位

启动开关：档位“开”，产品启动；档位“关”，产品停止。

转速调节旋钮：从档位“1”到档位“6”无级调速。档位“1”速度最低，中间依次增强，档位“6”速度最高。

瞬转开关：档位“开”，产品启动，并以最高速度运转；档位“关”，产品停止。

在初次使用产品之前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第六章 清洁保养”）

准备加工

1. 确认输入电压220V ~ 50Hz。
2. 确认启动开关在档位“关”。
3. 将搅拌杯放置主机上，与主机合紧装牢。

放入食材

1. 将食材放入搅拌杯中。
 - 食材放入顺序：先放液体食材、软质食材，后放硬质食材如冰块。
 - 食材加入量不要超过最大刻度线，否则搅拌过程食材会溢出。
 - 食材应预先切成小块，约1至2公分左右大小，粉碎效果更好。
 - 做冰沙时，除果蔬和冰块，加入一些液体食材如纯净水等，粉碎更快。
2. 盖上杯盖，将量杯塞入杯盖上的加料口中，旋转至卡口处装牢。
 - 如搅拌过程中有必要用到搅拌棒，则用搅拌棒代替量杯，放入杯盖上的加料口中，处理过程中可搅动食材。
3. 将电源插头插入插座，接通电源。

启动产品

1. 速度选择：将转速调节旋钮旋至适当档位。

●一般情况下，建议启动产品前先将转速调节旋钮旋至档位“1”，待产品启动后，如有必要，可再将转速调节旋钮旋至更高的档位，这样逐渐增速。

●加工易产生泡沫的食材，如茶类，请选择档位“1”，以免泡沫过多。

●如搅拌杯内食材放入量已接近最大刻度时，请选择档位“1”，尤其是启动前，请确保档位已拨至“1”，以免食材溢出。

2. 瞬转方式启动：将启动开关拨至“关”，将瞬转开关拨至档位“开”，产品启动；立即松开，档位自动复位到“关”，停留1-3秒，使产品间隙运转。

●一般情况下，瞬转方式运行3-4个循环，即可将食材粉碎。

●加工干质食材，如咖啡豆、冰糖、谷物等，使用瞬转方式可有效控制颗粒大小，达到您所需要的粉碎程度。

●加工易产生泡沫的食材，如茶类等，也可使用瞬转方式。

●当食材不动，块状食材悬浮，可使用瞬转方式。

●当以瞬转方式启动时，产品以最高速运转，转速调节旋钮无效。

3. 启动产品：将启动开关拨至档位“开”。

●产品启动后，可调节转速调节旋钮旋，调节到您所需的速度。

过程控制

1. 时间控制：

●本产品功效高，一般情况下，30秒内即可将食材粉碎。如30秒未达到所需粉碎效果，最多可延长至3分钟。

●加工易出油的食材，如花生、芝麻等，时间请控制在20秒内，以免食材出油，影响效果。

2. 中途加料：将量杯从杯盖上取出，再从加料口中添加适量食材。

●如搅拌杯中的食材量不足1升，可中途加料；如超过1升，请不要再添加，以免取出量杯后，食材从加料口中溅出。

●量杯可用来量取少量食材。

●取出量杯时，请用手按住杯盖，更容易取出，还能避免杯盖松动。

第四章 技术参数

3. 搅拌棒使用：用手握住搅拌棒顶端，上下左右搅拌食材。
- 处理过程中，食材不动，可用瞬转方式，即来回拨动启动开关2-3次，再以搅拌棒搅动食材。
- 处理好的食材如过一会儿才饮用，饮用前，可用搅拌棒将食材搅拌均匀。

取出食材

1. 加工完成后，将启动开关拨至档位“关”，再将插头从电源插座中拔出，切断电源。
2. 待刀片和马达都停止转动后，再取下杯体，将食材从杯口倒出即可。

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1150W
连续运转时间	≤3分钟
间隔时间	≥2分钟

本机器为I类电器，自身有接地装置

企业标准：Q/JY 002-2008

第三章 产品特性

1. 生机饮食用专业冰沙机
2. 高效硬质全方位镀钛不锈钢冰沙刀，粉碎效果出众
3. 拆卸式主动轮设计
4. 低噪音不锈钢滚珠轴承，使用更长久
5. 高转速、大马力电机
6. 搅拌杯与主机分离安全开关
7. 三重安全开关
8. 冰沙专用搅拌棒
9. 外观端庄大气
10. 带无级调速功能

第五章 注意事项

1. 本产品输入电压为220V ~ 50Hz，请确认后再使用。
2. 本产品属于Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
3. 在拆、装或调校产品的任何部件之前，务必拔下电源插头。
4. 请勿用手触摸刀片，特别是产品接通电源时，以避免伤害，特别是对于老人与小孩。
5. 严禁在搅拌杯中放入温度高于80°C的食材。
6. 在搅拌杯中放入食材量，不可超过杯体上的最大刻度。
搅拌食材時，請加入適量的純淨水，確保攪拌效果更佳！
7. 当搅拌杯内无食材时，禁止启动产品，避免损伤产品的传动系统。
8. 本产品设有安全开关，如搅拌杯未正确装到主机上，产品不会启动。启动前，请先确认各部件是否已连接到位、安装紧密，尤其是搅拌杯与主机、杯盖与搅拌杯、量杯与杯盖。
9. 上一次加工完成后，须间隔2分钟，再进行下一次操作，即两次工作间至少间隔2分钟，待马达冷却后再工作。这有助于延长产品的使用寿命。

第七章 故障分析及排除

10. 请待马达和刀片停止转动，并确保插头从电源插座中拔下后，再取下杯体。
11. 搅拌杯采用开放式设计，食材加工结束后，请尽快倒出。如未倒出，约四小时后，搅拌杯底可能会有些轻微渗水，属正常现象。请立即将食材倒出，并清洗搅拌杯即可。
12. 本机马达有过载保护装置，温度过高时会自动停机，请关闭电源并拔掉插头，待温度下降后即可重新使用。
13. 请勿将主机放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。
14. 严禁将任何部件放入洗碗机内清洗，或放入微波炉内加热。
15. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
16. 产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。

故障现象	原因分析	故障排除
产品不工作	电源插头没插好	将插头插入符合电压的电源插座
	过电流保护装置跳离	将过电流保护装置开关按下
	马达过热保护装置跳离	让主机置于通风处，约待20分钟
震动过大	主机不平衡	将主机置于平面工作台面上
	搅拌杯与主机连接不到位	确保搅拌杯与主机连接到位，紧密
杯盖溢漏	食材加入量过多	控制好食材加入量，不能超过最大刻度
	搅拌杯与杯盖、量杯与杯盖连接不到位	确保搅拌杯与杯盖、量杯与杯盖连接到位，紧密

注：以上为常见故障诊断方法，对于其他故障，请与本公司客户服务部联系。切勿自行拆卸修理。

第六章 清洁保养

1. 清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。
2. 使用后立即清洗产品及其部件最为容易清洗。
3. 搅拌杯快速清洗：在搅拌杯中放入适量清水，并盖上杯盖，接通电源，用瞬转方式操作3-5个循环，再打开杯盖，将水倒出即可。如还不够干净，可重复操作，或直接放入清水中清洗。
●如搅拌杯加工过油性食材，可加入适量洗洁精和清水，用上述同样方式操作，最后注意要用清水冲洗干净，避免有洗洁精残留。
4. 主机外部可用湿布擦拭。
5. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
6. 在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。

第八章 装箱明细

名称	冰沙机	说明书	食谱	保修卡
数量	1台	1本	1本	1本

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。