

关注九阳官方微信
享受便捷贴心服务
享受专业售后维修服务

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited


济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编: 250118
传真: 400 6186 996
www.jiuyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

使用说明书

Operation Instruction

九阳高速破壁調理机
JYL-Y912

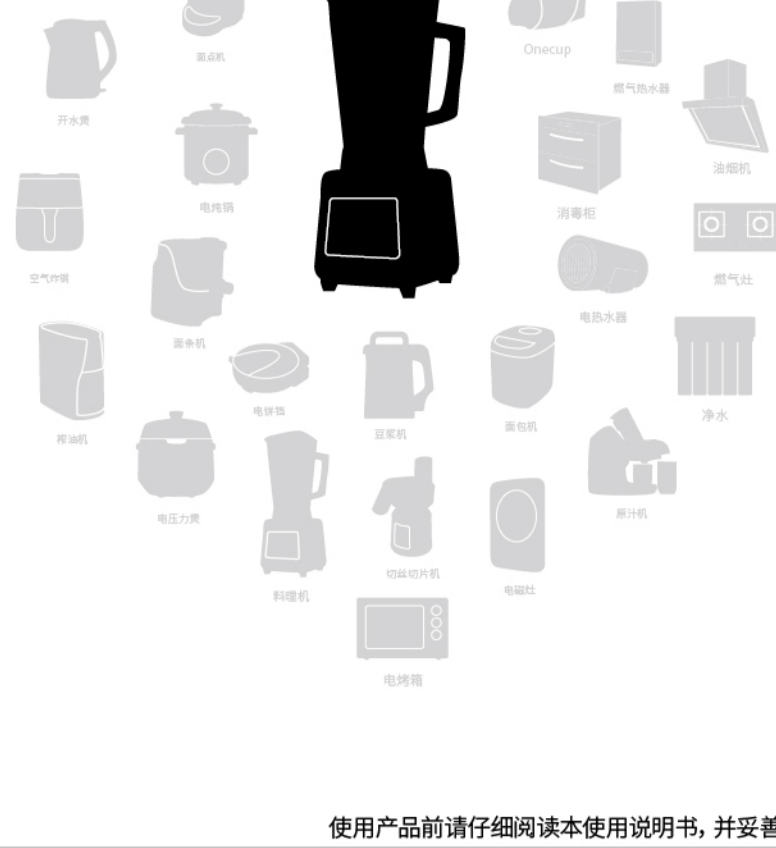

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。

前言

尊敬的用戶,感谢您选择九阳高速破壁調理机。

为了您能正确的使用和维护本产品,我们特地编写了这本说明书,请您在使用产品前,仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-Y912”高速破壁調理机产品,九阳股份有限公司在法律规定范围内保留解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考,未尽事宜,欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处,欢迎广大用户提出宝贵意见。

愿九阳高速破壁調理机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

第一章 安全使用注意事项	1
第二章 部件	4
第三章 产品使用方法	5
第四章 保养和维护	8
第五章 产品安全指标	9
第六章 采用标准	9
第七章 故障分析及排除	10
附录: 装箱明细	11
量杯——常见食材参照表	

第一章 安全使用注意事项

警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 工作前请务必将杯盖旋转到位。
- 工作中严禁打开杯盖。
- 请小心蒸汽、杯体烫手。
- 搅拌杯严禁浸入水中。

注意 对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。

- 产品工作过程中,严禁提起搅拌杯,以免中断正常工作。
- 产品通电和工作时,严禁接触到刀片、电机等可动部件,以免受伤害或使产品受损。
- 产品工作过程中,严禁打开杯盖添加食材,否则易发生飞溅造成伤害事故或财产损失。正确方法:打开杯盖中间的投料盖,食材通过杯盖中的孔投入。(如图一)
- 严禁将搅拌棒直接伸入搅拌杯中,否则易损坏刀片、电机,发生飞溅或短路造成伤害事故或财产损失。正确方法:打开杯盖中间的投料盖,将搅拌棒穿过杯盖中的孔伸入使用。(如图二)
- 切勿使用本产品以外的附件和部件,以免引起火灾和人身伤害。
- 严禁自行拆卸或改造本产品。
- 严禁搅拌杯空转(即杯中无食材)或超负荷使用。
- 食材加工完毕,产品发出5声“嘀”提示音,请待刀片停止转动,并确保断开电源后,再取下搅拌杯、杯盖等可拆卸部件,以免发生危险。
- 请按照说明书或食谱规定量加入食材(热饮1200mL、冷饮1750mL),加入过量食材可能会损坏电机,造成飞溅溢出或煮不熟。

日常注意事项

- 本产品仅适用于家庭使用,且要按照本说明书的指引使用,不得私自用作它途。
- 本产品仅限在中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 本产品接通电源前,请务必确认搅拌杯及其他部件已安装到位,以免发生危险。
- 本产品采用电源为220V~50Hz,请确认无误后再使用。
- 请勿用湿手插/拔电源插头,避免引起触电。
- 本产品各部件请勿使用其他设备直接加热。
- 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)以防引起部件损坏、故障或火灾。
- 请在水平桌面上操作本产品,勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾等织物上操作本产品,并远离台面边缘,防止产生伤害事故或损坏本产品。
- 如果刀片被卡住,为防止划伤或损坏产品,请先拔掉电源插头,然后清除堵塞刀片的食材。
- 点动连续搅拌工作时间不超过1分钟,以最长工作1分钟停机1分钟为一个周期;连续工作3个周期后,必须停机15分钟,待电机冷却后再工作。

第二章 部件

- 工作过程中请勿移动本产品,避免食材溢出,造成烫伤、触电。
- 如在操作过程中产品停止工作,可能是电机温控保护造成,请断开电源,冷却20-30分钟后再次使用。
- 本产品采用智能芯片控制,粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 在拆、装或调校本产品的任何部件之前,请务必断开电源。
- 本产品属于Y连接,使用前请检查电源线、插头等其它零部件是否损坏,如发现损坏请停止使用产品,请及时与本公司客户服务部门联系,切勿自行拆卸修理,以免发生危险。
- 严禁直接将搅拌杯手柄及杯底座,以免手柄及杯底座发热烫进水,发生短路现象,造成危险。
- 搅拌杯手柄及主体上的耦合器切勿进水,如果进水,必须擦干后才能使用。
- 较长时间不使用本产品时,为防止出现短路等造成损害,请及时拔掉电源插头。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉和消毒柜内清洗及消毒,以免损坏。
- 本产品与食材相接触的部件材料均符合食品级认证,干净、卫生、可靠。
- 产品应储存在儿童不易触及的地方,切勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 丢弃本产品或产品包装时,请交与相关资质部门回收,丢弃产品时请剪断电源线。

第二章 部件




注:产品图片请以包装内实物为准!

第三章 产品使用方法

各区域显示功能介绍

●工作状态下显示区介绍:

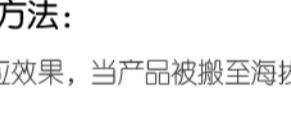

显示当前程序剩余时间,单位分

显示当前程序剩余时间,单位秒


●高海拔适应操作方法:

为充分保证高海拔适应效果,当产品被搬至海拔1000米以上的地区时,请按以下步骤操作:

- 安装好所有部件后,插上电源,同时长按“功能”、“启动/取消”键3秒。
- 产品发出一声“嘀”,同时显示屏显示“Hhb”,即完成高海拔适应。

注:

- 产品初始状态默认为低海拔(小于1000米)适应;
- 若将高海拔切换回低海拔适应,请重复上述操作(即同时长按“功能”、“启动/取消”键3秒);直至产品发出一声“嘀”,同时显示屏显示“Lhb”,即完成低海拔适应。

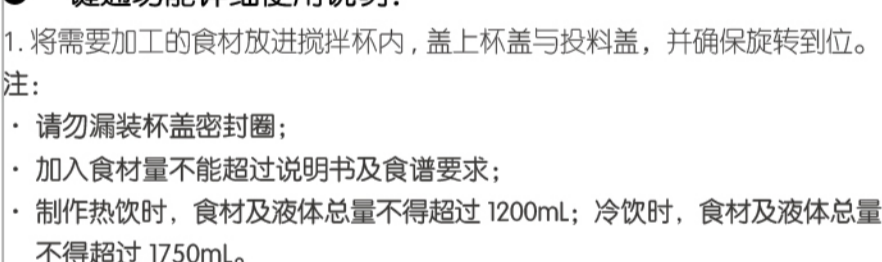

●一键通功能显示介绍:

果蔬:用于制作各种果蔬汁, 豆浆:用于制作原味豆浆。

- 如精力果蔬汁、橙汁等。
-

第四章 保养和维护

●控制按键功能介绍:

电源键:用于控制整机电源的接通和断开。

功能:用于选择需要的一键通功能。

启动/取消:用于进入选择的功能或取消正在运行的功能;“取消”对于加热功能(豆浆、米糊、绵粥、五谷、浓汤、温热)仅在开始工作1分钟内有效;工作1分钟后,如需停止,请按电源键。

点动:用于手动控制搅拌刀搅拌。触摸工作,松开停止。注:点动连续工作时间不超过1分钟,以最长工作1分钟停机1分钟为一个周期;连续工作3个周期后,必须停机15分钟,待电机冷却后再工作。

搅拌 Blend:用于进一步粉碎食材,或混合食材。

温热 Warm:用于温热的糊、汤、粥等。

清洗 Clean:用于快速清洗。

第四章 保养和维护

●一键通功能详细使用说明:

1. 将需要加工的食材放入搅拌杯内,盖上杯盖与投料盖,并确保旋转到位。注:

- 请勿漏装杯盖密封圈;
- 加入食材量不能超过说明书及食谱要求;
- 制作热饮时,食材及液体总量不得超过1200mL;冷饮时,食材及液体总量不得超过1750mL。


2. 将装好食材与杯盖的搅拌杯组件按位标识装在主体上。



3. 接通电源,触摸“电源”键,使机器通电。

4. 触摸“功能”键,选择食谱对应的功能,如“果蔬”功能。

5. 触摸“启动/取消”键,产品开始运行。

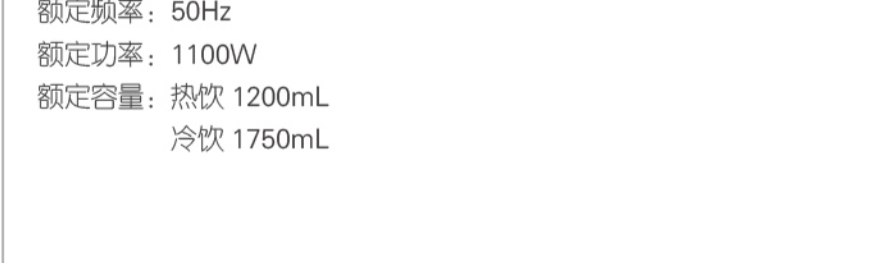

6. 食材加工完毕,产品自动停止运行,并发出5声“嘀”声提示食材制作完成,待刀片完全转动后取下搅拌杯,倒出食物。

注:产品工作过程中,除“启动/取消”和“U”键,其他按键无反应属正常现象。



第五章 产品安全指标

额定电压:220V~

额定频率:50Hz

额定功率:1100W

额定容量:热饮1200mL
冷饮1750mL

第六章 采用标准

国家标准:GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4706.30-2008

△本产品为I类电器,为防止漏电,安装前请确保接地线接地良好。

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	1. 电源线未插好 2. 搅拌杯与主体未装配好	1. 检查电源线并保证接好 2. 保证搅拌杯与主体安装好
指示灯亮产品不工作	产品本身故障	送当地售后服务部维修
加热不停止	产品本身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	1. 选择功能键不合适 2. 加入物料量和水量过多或过少 3. 产品本身故障	1. 按说明书选择对应的功能 2. 按说明书要求操作 3. 送当地售后服务部维修
粘糊	1. 搅拌杯内未清洗干净 2. 加料太多 3. 选择功能键不合适	1. 将搅拌杯清洗干净 2. 按说明书操作 3. 按说明书选择对应的功能
加工时间过长	电压过低	使用稳压器
“E10”报警	1. 物料过多 2. 搅拌杯内未加水 3. 选择功能键不合适 4. 产品本身故障	1. 清理后按说明书加入食材 2. 请加水后再启动 3. 按说明书选择对应的功能 4. 送当地售后服务部维修

附录: 装箱明细

名称	高速破壁調理机	说明书	保修卡	量杯	食谱	搅拌棒	刮刀	清洁刷
数量	1本	1本	1本	1个	1本	1个	1个	1把

量杯——常见食材参照表

食材	1杯量	克数(g)
黄豆	1杯	180
大米	1杯	230
小米	1杯	230
红豆	1杯	210
绿豆	1杯	220
黑芝麻	1杯	150
白芝麻	1杯	150
燕麦片	1杯	130
花生	1杯	160
八宝料	1杯	180

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)