

产品获得CCC认证
本公司通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受阳光服务
扫描二维码关注我们

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huayin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

(阳光服务热线)
400-6186-999

使用说明书 Operation Instruction

九阳磨粉机
JYS-M01



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

前言

尊敬的用户，感谢您选择九阳磨粉机。

为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYS-M01”磨粉机产品。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见。

愿九阳磨粉机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

第一章 安全使用注意事项	1
第二章 部件及功能	3
第三章 产品使用方法	4
第四章 保养和维护	6
第五章 产品安全指标	7
第六章 采用标准	7
第七章 故障分析及排除	8
装箱明细	8
食谱	9
磨粉机产品的有害物质限制使用标识表	11
售后服务	12

第一章 安全使用注意事项

⚠ 警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1. 加工完毕后，请待电机和刀片停止转动，并确保断开电源后，再取下杯体及杯盖。
2. 使用前请检查电源线、插头、磨粉杯等其它部件是否有破损，如发现损坏请停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理，以免发生危险。
3. 请勿使用本产品以外的附件和部件，以免引起火灾和人身伤害。

⚠ 注意 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 产品工作时，严禁接触刀片、电机等可动部件，以免受伤害或使产品受损。
2. 请勿私自拆装或改造本产品，以免发生危险。
3. 严禁杯体空转（即杯中无食材）或超负荷使用。
4. 请按照说明书的规定量加入食材，切勿超出说明书所规定的最大量食材，以免影响食材粉碎效果及产品寿命。
5. 排空、清洗磨粉杯时，小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套或使用清洁刷清洁。
6. 请勿将主体放入水中或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或电器损坏。
7. 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

日常注意操作项


1. 本产品仅适用于个人或家庭使用。
2. 接通电源前，请确保开关处于关闭状态，并确保各部件安装到位。
3. 本产品输入电压为 200V~50Hz，请确认后再使用。
4. 单独使用 6A 以上规格的插座，如果与其它电器共用插座，插座线路部分可能会导致异常发热，起火。
5. 请勿用湿手插/拔电源插头，避免引起触电。

1

6. 本产品各部件请勿加热。
7. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏、故障或火灾。
8. 请在水平台面上操作，请勿在倾斜、不稳定的台面上或地毯、毛巾等织物以及塑料、纸等易燃物上操作本产品。
9. 请勿让电源线垂直挂在台边或角台，将插头拔出的时候必须用手握插头，严禁用力拉电源线的方法拔插头。
10. 本产品各档位的运行速度已设置成最佳状态，不需要进行调节。
11. 请严格按照额定工作时间操作：本产品连续工作时间不得超过 90 秒，以最长工作 90 秒休息 2 分钟为一个周期，连续工作 3 个周期后，必须间隔 60 分钟，待电机冷却后再用，该方法有利于延长产品寿命。
12. 本产品带有过热保护装置。如果产品过热，它将自动停止工作。此时须拔下产品插头，让其冷却 20~30 分钟后再继续使用。
13. 在拆、装、调校或清洗产品的任何部件之前，请务必断开电源。
14. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
15. 产品使用前请检查电源线、插头等其它零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理，以免发生变形损坏。
16. 产品使用完毕后或较长时间不使用时，必须拔出电源线插头，否则可能发生触电、漏电、火灾等危险。
17. 请勿用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
18. 严禁将本产品各部件放入消毒柜、洗碗机及超过 60°C 的热水中清洗消毒，以避免变形损坏。
19. 本产品与食物相接触的部件材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。
20. 产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
21. 本产品只适用于干性食材的粉碎，不能用于搅拌果汁等。
22. 丢弃本产品或产品包装时，请交予相关质监部门回收丢弃，丢弃产品时请剪断电源线。

2

第二章 部件及功能

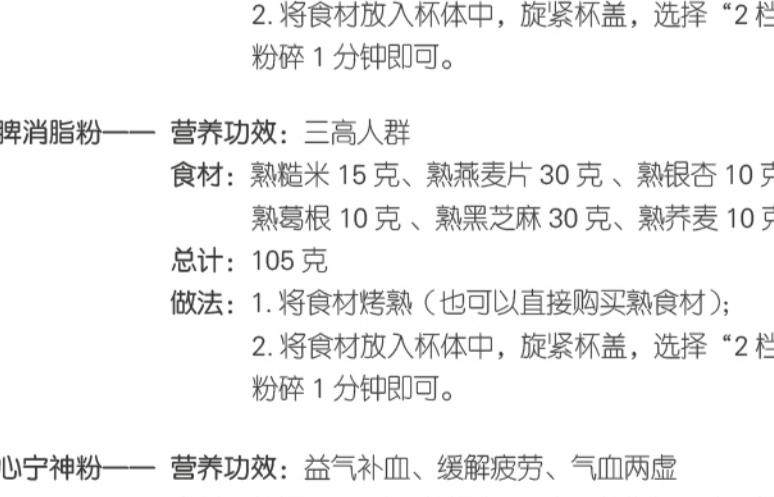

注：产品图片请以包装实物为准！

3

主体：产品主要部件，内有电机提供动力。

旋钮开关：控制产品电源开关状态、运转速度。

磨粉杯：粉碎食材的容器，内部有粉碎刀具。

杯盖密封圈：与杯盖配合，具有密封、防爆的作用。


杯盖：密封杯体，防止粉碎时食材溅出。

清洁刷：用于清洗杯体。

4

第三章 产品使用方法

● 旋钮档位功能说明



点动/清洗：用于快速清洗，旋转“点动/清洗”工作，松开则停止。食材较多时建议先旋至“点动/清洗”功能，使食材初粉碎。

1档：低速档，用于粗粉碎。适用于软食材类（如干辣椒、八角等）或颗粒较大的硬食材类、中药材及调味类食材（如黄豆、田七、冰糖等）。

2档：高速档，用于精粉碎。适用于颗粒较小的硬食材类（如绿豆、大米等）及经粗粉碎后的食材。

● 食材粉碎说明

为延长本产品使用寿命和获得良好的粉碎效果，请参照下表正确使用。

食材	每次最大粉碎量	档位	粉碎时间
田七	50 克，约 5~7 颗	2 档	不超过 90 秒
冰糖	200 克，参考“硬食材·田七”刻度	2 档	不超过 30 秒
八角	150 克，参考“软食材·香料”刻度	2 档	不超过 60 秒
黄豆	200 克，参考“硬食材·田七”刻度	2 档	不超过 60 秒
大米	300 克，参考“硬食材·田七”刻度	2 档	不超过 60 秒
干辣椒	100 克，参考“软食材·香料”刻度	2 档	不超过 60 秒
绿豆	200 克，参考“硬食材·田七”刻度	2 档	不超过 60 秒

6. 本产品各部件请勿加热。

7. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏、故障或火灾。

8. 请在水平台面上操作，请勿在倾斜、不稳定的台面上或地毯、毛巾等织物以及塑料、纸等易燃物上操作本产品。

9. 请勿让电源线垂直挂在台边或角台，将插头拔出的时候必须用手握插头，严禁用力拉电源线的方法拔插头。

10. 本产品各档位的运行速度已设置成最佳状态，不需要进行调节。

11. 请严格按照额定工作时间操作：本产品连续工作时间不得超过 90 秒，以最长工作 90 秒休息 2 分钟为一个周期，连续工作 3 个周期后，必须间隔 60 分钟，待电机冷却后再用，该方法有利于延长产品寿命。

12. 本产品带有过热保护装置。如果产品过热，它将自动停止工作。此时须拔下产品插头，让其冷却 20~30 分钟后再继续使用。

13. 在拆、装、调校或清洗产品的任何部件之前，请务必断开电源。

14. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

15. 产品使用前请检查电源线、插头等其它零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理，以免发生变形损坏。

16. 产品使用完毕后或较长时间不使用时，必须拔出电源线插头，否则可能发生触电、漏电、火灾等危险。

17. 请勿用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

18. 严禁将本产品各部件放入消毒柜、洗碗机及超过 60°C 的热水中清洗消毒，以避免变形损坏。

19. 本产品与食物相接触的部件材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。

20. 产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。

21. 本产品只适用于干性食材的粉碎，不能用于搅拌果汁等。

22. 丢弃本产品或产品包装时，请交予相关质监部门回收丢弃，丢弃产品时请剪断电源线。

2

第五章 产品安全指标

额定电压：220V ~

额定频率：50Hz

额定功率：500W

连续工作时间：≤90 秒

间隔时间：≥2 分钟

本产品为Ⅱ类电器，不需要外加接地装置。

3

● 大体积或长条状的食材应分成体积≤2×2×2 厘米的小块或长度≤3 厘米的小段。

● 产品使用说明

1. 使用前，请参照“第四章 保养和维护”来清洗磨粉杯和杯盖。

2. 将主体放在平整、干净、干燥的地方。

3. 参考“食材粉碎说明”，将食材放入杯体中。

注：放入的食材量不得超过磨粉杯“硬食材·田七”或“软食材·香料”刻度。

4. 盖上杯盖，并顺时针旋紧，直到听到“咔”一声。

注：盖上杯盖前，请确认杯盖密封圈安装到位。

4

5. 按主体和磨粉杯上的标识符号指示，将磨粉杯旋紧在主体上。

注：启动产品前，请再次确认磨粉杯和杯盖都已正确旋紧。

5

6. 插上电源线插头，接通电源。

7. 参考“粉碎说明”，选择合适档位及粉碎时间。具体可根据个人对食材粉碎效果的好坏缩短或增加粉碎时间。

注：

• 产品开始工作后，10 秒内，可能会出现轻微抖动，建议用手按住杯盖。

• 产品工作时，请勿打开杯盖。

• 产品连续工作时间不得超过 90 秒。

6

7. 参考“粉碎说明”，选择合适档位及粉碎时间。具体可根据个人对食材粉碎效果的好坏缩短或增加粉碎时间。

注：

• 产品开始工作后，10 秒内，可能会出现轻微抖动，建议用手按住杯盖。


• 产品工作时，请勿打开杯盖。

• 产品连续工作时间不得超过 90 秒。

7

第三章 产品使用方法

● 旋钮档位功能说明



点动/清洗：用于快速清洗，旋转“点动/清洗”工作，松开则停止。食材较多时建议先旋至“点动/清洗”功能，使食材初粉碎。

1档：低速档，用于粗粉碎。适用于软食材类（如干辣椒、八角等）或颗粒较大的硬食材类、中药材及调味类食材（如黄豆、田七、冰糖等）。

2档：高速档，用于精粉碎。适用于颗粒较小的硬食材类（如绿豆、大米等）及经粗粉碎后的食材。

● 食材粉碎说明

为延长本产品使用寿命和获得良好的粉碎效果，请参照下表正确使用。

食材	每次最大粉碎量	档位	粉碎时间
田七	50 克，约 5~7 颗	2 档	不超过 90 秒
冰糖			