

阳光服务热线：400-6186-999

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢

Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area

邮编：310018

传真：400 6186 996

www.joyoung.com

Onecup 胶囊豆浆机

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



前言

尊敬的顾客，感谢您选择 Onecup 胶囊豆浆机。

为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于杭州九阳生活电器有限公司“KD12-Q5B/Q5C/Q5G/Q5R/Q5S” Onecup 胶囊豆浆机系列产品，杭州九阳生活电器有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见。

“我们很快，是为了让您慢下来”，Onecup 愿与您共同缔造简单时尚的生活方式。

目录

第一章 安全使用注意事项	01
第二章 部件及功能	03
第三章 使用方法	05
第四章 保养和维护	12
第五章 产品安全指标	16
第六章 采用标准	16
第七章 故障分析及排除	17
附录：装箱明细	18

⚠ 警告


- 只有在阅读过本说明书并掌握操作方法后，才可使用本产品。
- 产品输入电压为 AC220V-50Hz，安全工作的电流要求为 10A，确认供电符合使用要求，本产品为 I 类电器，插座接地线必须保持良好接地。
- 本产品电源软线属于 Y 型连接，切勿使用产品本身或电源软线有破损的产品。若电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换电源软线。拔离插座时，不要硬拉电源软线或产品。
- 在清洁或调试产品的任何部件之前，请务必断开电源。
- 如果长时间不使用本产品，请拔下电源插头。
- 产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
- 在固定平稳的台面上放置本产品，远离高温（如炉灶）及儿童或宠物能触碰到的地方，请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品。
- 将本产品置于通风良好处，以避免机器散热受到影响，导致过热，并确保电源软线置于不会将人绊倒的地方。
- 请勿将本产品暴露于雨、雪、大雾之中，也应避免日晒。
- 请勿将主体放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗主体。
- 严禁自行拆卸或改造本产品，如出现故障，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行维修。
- 如本产品有漏水现象，请立即停止使用。

⚠ 注意

- 水箱中必须加入低于 40℃ 的纯净水，不能加入其它任何液体（如牛奶、矿泉水等），水箱中的水放置时间不要超过 24 小时，以防滋生细菌。
- 料杯仓中仅允许放入与本产品配套使用的 Onecup 胶囊，切勿在料杯仓中直接加入豆粉、奶粉、咖啡粉或其它任何物质。
- 请勿将本产品 0℃ 以下的环境中储存或使用，以免产品受损。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗，水箱组件不允许用超过 60℃ 的热水清洗，所有配件不可用微波炉消毒，以避免受热变形损坏。
- 刺针锋利，在清洗料杯仓时，请勿将手指放入料杯仓中，以免伤手。
- 刺针锋利，在拆装冲浆压板时，请勿用手触碰上刺针，以免伤手。
- 切勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 接通电源前，务必确保接水盘、料杯仓、冲浆压板等可拆部件安装到位。
- 水箱安装时，请确保水箱卡扣与产品后部卡槽配合到位，且水箱底部与水箱座完全贴合。
- 操作手柄用以确保产品冲泡系统稳定工作，在操作手柄未完全打开前，切勿强行抽取料杯仓，以免损坏本产品。
- 饮品制作过程中，请勿拿走接水盘与抬起操作手柄，不可将手放置在出浆口下方，以免烫伤。
- 盛放饮品的杯子容量不得低于 300mL，以免溢出。
- 本产品只限在海拔 1000 米以下的中国大陆家庭使用。
- 若出现触摸键失灵现象，请拔下电源插头，10 秒钟后，再重新插上电源才能继续使用。
- 残余的豆浆易堵塞出浆通道，导致溢浆现象发生，为了您的健康，建议每次使用完毕 10 分钟内轻触“清洗 / 童锁”键进行自动清洗，以减少溢浆现象的发生。
- 本产品配套使用的胶囊，需置于阴凉、干燥、通风处，禁止在冷冻条件下储存。
- 若胶囊在冷藏条件下储存，请待胶囊恢复常温，摇匀后使用。
- 本产品不得连续制作饮品超过 50 杯。

第二章

部件及功能

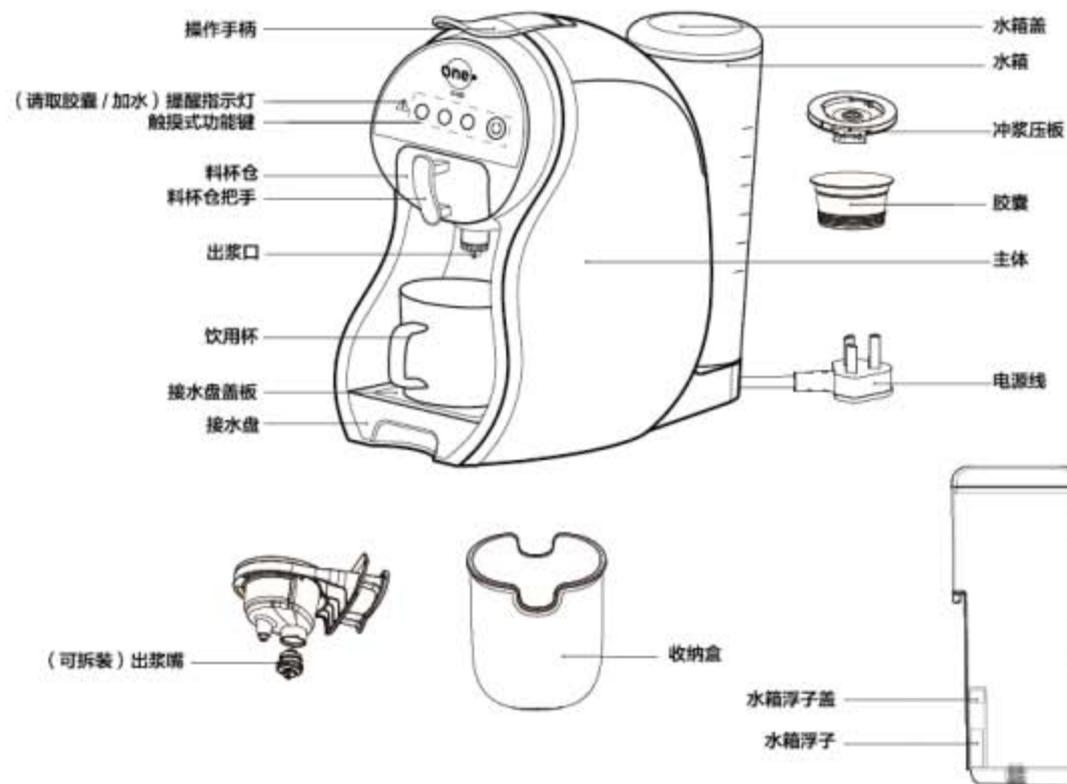

本产品配置触摸式功能键，只需轻触即可，无需用力按压

03

● 产品工作状态界定

● 开机状态：
开 / 关指示灯常亮。



● 待机状态：
开机状态下，水箱、料杯仓、操作手柄放置到位，至少一个功能键指示灯常亮，表示可以使用。




● 工作状态：
开关指示灯常亮，仅有一种功能指示灯闪烁显示。



● 关机状态：
接通电源，未轻触“开 / 关”键，无指示灯亮。



● 童锁状态：
关机状态下，轻触“清洗 / 童锁”键并保持 3 秒，“清洗 / 童锁”指示灯闪烁，表示童锁功能启用。

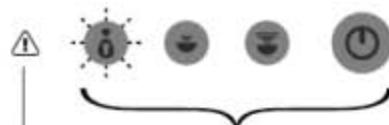

Tips:

- 10 分钟内无任何操作，产品自动进入关机状态。
- 清洗 / 饮品制作过程中，可轻触“开 / 关”键强行中止。
(童锁状态下除外)


(请取胶囊 / 加水) 提醒指示灯 功能轻触区

04

● 使用前须知：

1. 正确放置水箱

- 水箱卡扣对准主体后部卡槽，沿竖直方向插入水箱。
- 稍用力垂直下压水箱，确保水箱底部与水箱座完全贴合，防止水箱中的水流向台面。

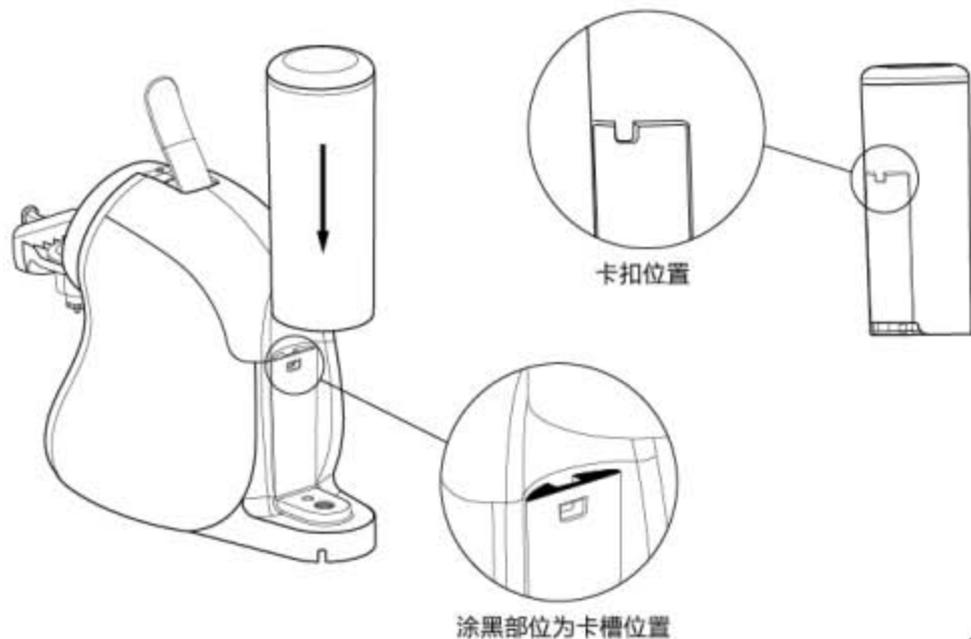

两面平齐即可

2. 操作手柄下压到位：
操作手柄顶面与顶盖
平齐



两面平齐即可

3. 接水盘放置到位：
接水盘前端与前面板
平齐



两面平齐即可

4. 料杯仓放置到位：
料杯仓外端面与前面板
平齐



5. 饮用杯放置到位：
将附赠饮用杯清洗后，置于出浆嘴正下方
Tips: 抽出接水盘，可以放置高杯。




6. 主要提示音分类和指示灯

提示内容	提示音	提醒指示灯
热饮 / 温饮 / 清洗完成	滴滴	
料杯仓未放入	哆来咪 (do re mi)	
操作手柄未压下	哆来咪 (do re mi)	▲
未放置水箱 / 水量不足	哆哆哆 (do do do)	
未倒出使用过的胶囊	哆哆哆 (do do do)	▲

● 使用前准备事项

(此步骤只需在开箱后首次使用时操作 1 次)

1. 抽出接水盘，将收纳盒放入前面板置杯处；
2. 水箱加入 40℃ 以下纯净水到 6 杯刻度处，并放置到位；
3. 接通电源，轻触“开/关”键开机；
4. 轻触“清洗/童锁”键，即进入自动清洗程序；
5. 耐心等待约 4 分钟，直至听到“嘀嘀”提示音，表示清洗完成，回到待机状态；
6. 倒掉收纳盒中的水，并将接水盘放置于前面板置杯处，空的收纳盒放置于机器附近，用于收纳用过的胶囊。

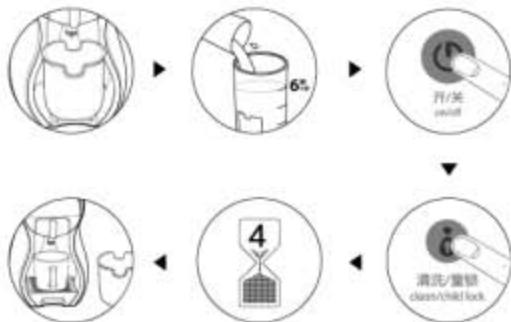

● 热饮或温饮功能

1. 准备事项完成后，放置饮用杯到出浆口下方；
2. 抬起操作手柄；
3. 打开料杯仓放入胶囊；
Tips: 只需将胶囊放入料杯仓中即可，不必按压。
4. 放回料杯仓，压下操作手柄；
5. 轻触“热饮/热水”或“温饮/温水”键，等待直至听到“嘀嘀”提示音，表示饮品制作完成；
6. 取出饮用杯，抬起操作手柄，取出料杯仓；
7. 将使用过的胶囊倒入收纳盒；
Tips: 如空胶囊无法倒出，请用手抓住胶囊杯沿部分，使之与下刺针分离。(小心烫手)
8. 放回料杯仓，压下操作手柄。



Tips:

- 胶囊为一次性使用，不能重复使用。
- 压下操作手柄，胶囊已被刺穿，不可取出再重新使用。
- 本产品工作过程中，切勿抬起操作手柄，在听到“嘀嘀”声后，方可抬起操作手柄。
- 饮品制作完成后，请及时清空料杯仓，轻触“清洗/童锁”键进行清洗(连续制作饮品过程中可忽略此操作)。
- 先取出饮用杯，再取出料杯仓，以防止出浆堵塞时将饮用杯碰倒。

● 热水、温水功能

1. 准备事项完成后，放置饮用杯到出浆口下方；



2. 确保料杯仓内无胶囊，操作手柄与料杯仓处于图示位置；



3. 轻触“热饮/热水”或“温饮/温水”键，等待直至听到“啾啾”提示音，表示饮品制作完成；

Tips: 温水可直接饮用，也可用于冲泡奶粉。



4. 取出饮用杯。



● 清洗功能

手动清洗

1. 在出浆口下方放置接水杯；
(本产品配置有接水盘，也可不放杯子实施自动清洗)
2. 轻触“清洗/童锁”键，实施自动清洗。



自动保养

1. 确保接水盘在位，且接水盘内无水；
2. 制作热饮/温饮后，10分钟内无任何操作，本产品启动自动保养，并自动关机。

Tips: 请确保水箱内水位高于“1 cup”刻度线，操作手柄与料杯仓放置到位。

- ❶ 自动保养可能导致清洗水溢出到台面，每当接水盘盛装一次清洗水后，需及时倒掉。



每天第一次使用

为了您的健康，每天第一次使用时，请按“清洗/童锁”键进行清洗。

长时间未使用

若长时间（超过1周）未使用本产品，重新使用时，请按“热饮/热水”键对产品内部管路进行高温冲洗。

● 童锁功能

童锁功能启用时，其它功能键暂失效，以避免儿童玩耍导致误操作。

1. 关机状态下，轻触“清洗/童锁”键并保持3秒，“清洗/童锁”指示灯闪烁，表示童锁功能启用。



2. 童锁功能启用后，轻触“清洗/童锁”键并保持3秒，“清洗/童锁”指示灯熄灭，表示童锁功能失效。



第四章

保养和维护

本产品使用完后，请及时清洗干净，以便下次使用。
产品清洁时，务必拔掉电源。


● 料杯仓清洗

将料杯仓用清水冲洗干净，请勿用手直接接触下刺针，以免伤手。




● 出浆嘴清洗

料杯仓可能较烫，完全冷却后才可拆卸出浆嘴，以免烫伤！
逆时针旋出出浆嘴，直接用水清洗干净。

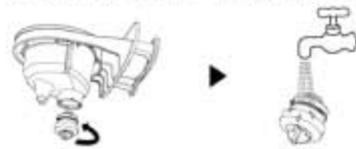

Tips: 旋出的出浆嘴应水平放置于台面上，若不慎密封膜片脱落，请将密封膜片沾上洗洁精，然后按图示方法压入膜片支架中。

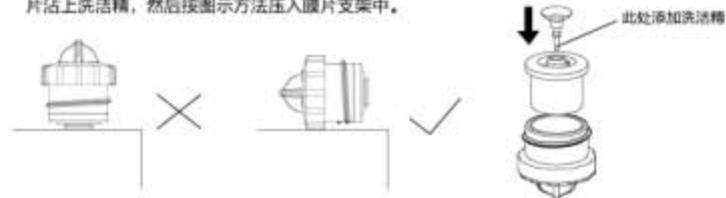


● 溢浆现象处理

溢浆现象：


胶囊中含有大量蛋白质，若饮品制作后未及时清洗，偶尔会导致出浆嘴内部管路结块，引起溢浆。

如遇此现象，请按以下步骤处理：

1. 逆时针旋出出浆嘴；
2. 取一牙签或回形针按图示方向将下刺针堵塞处捅开；
3. 用清水将下刺针与出浆嘴冲洗干净；
4. 顺时针旋上出浆嘴。

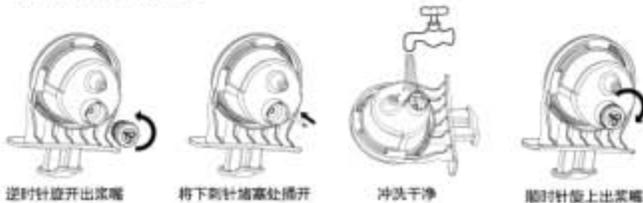

Tips: 溢浆现象偶尔会导致“清洗 / 童锁”触摸键失效，请用干抹布将图示位置擦拭干净（左右两侧）。

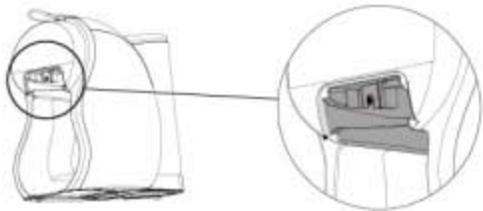

● 接水盘清洗

接水盘盖板取出，倒出余水清洗即可。



Tips:

1. 接水盘用于接收余水（包含热水），接水盘盖板可能较烫，请待其完全冷却后，再倒出接水盘中余水，以免烫手。
2. 本产品配置有自动清洗功能，每当接水盘中盛装一次清洗水后，需及时倒掉接水盘中的存水；任何时候取出接水盘前，请确保产品处于关机状态。

● 冲浆压板拆装方法




拆装过程请小心刺针！

建议每周清洗一次冲浆压板

1. 取出料杯仓，压下操作手柄，露出冲浆压板；
2. 向左拨动拨片至解锁处，向下取出压板；
3. 将拆下的冲浆压板放置于水龙头下冲洗干净；
4. 装回冲浆压板，向右拨动拨片至上锁箭头完成组装。



冲浆压板锁紧位置

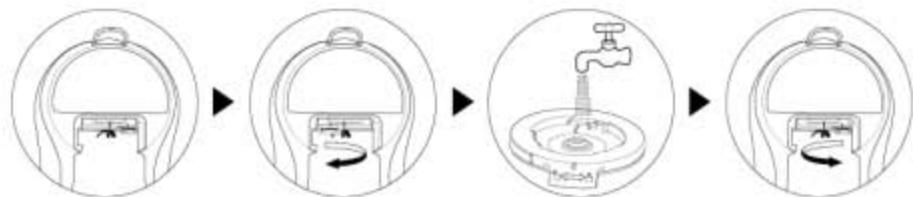

第五章

产品安全指标

● 产品安全指标

额定电压：220V -

额定功率：1600W

额定频率：50Hz

水箱容量：1.2L

第六章

采用标准

国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

⚠ 本产品为I类电器，插座接地线必须保持良好接地。

故障现象	原因分析	故障排除
“开/关”键指示灯不亮	1. 未通电 2. 未轻触“开/关”键开机	1. 确保产品通电 2. 轻触“开/关”键
料杯仓无法抽出	1. 手柄未抬起 2. 胶囊吸附于冲浆压板(偶然因素)	1. 抬起操作手柄, 再抽取料杯仓 2. 将料杯仓再往里推到底后, 再尝试抽出料杯仓
料杯仓在移动过程中连续滴液	1. 出浆嘴未安装到位 2. 密封膜片在清洗过程中脱落	1. 将出浆嘴拧紧 2. 将密封膜片沾上洗洁精后, 压入膜片支架中, 见 P12
“请取胶囊/加水”指示灯闪烁	料杯仓中使用过的胶囊未清空	将料杯仓中已使用过的胶囊倒入收纳盒中
“请取胶囊/加水”指示灯常亮	1. 水箱缺水 2. 水箱未放置到位	1. 水箱加水至“1 cup”刻度线以上 2. 将水箱正确放置到位, 并压紧, 见 P05
饮品流出慢或水箱底部周边漏水	水箱未放置到位	将水箱正确放置到位, 并压紧, 见 P05
功能触摸键失效	1. 操作手柄、料杯仓、水箱未安装到位 2. 产品处于童锁状态	1. 按说明书要求, 放置好各个配件, 见 P05 2. 轻触“清洗/童锁”键, 并保持 3 秒解锁, 见 P11
料杯仓周边漏水	冲浆压板未安装到位	将冲浆压板按说明书指示安装到位, 见 P15
首次清洗无法完成	1. 水箱未放置到位 2. 水箱中水量不足 3. 未严格执行首次清洗操作	1. 将水箱正确放置到位, 并压紧, 见 P05 2. 水箱加水至“6 cup”刻度线以上 3. 严格按照首次清洗操作说明, 重新按“清洗/童锁”键进行清洗, 见 P07
水箱已经装满水, 但机器提示缺水	水箱浮子盖松动	将浮子以任意方向装回浮子滑槽中, 并压紧水箱浮子盖, 见 P03

Tip:

- 以上为常见故障分析和排除方法, 对于其它故障, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸修理。
- 阳光服务热线: 400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡

● 附录：装箱明细

名称	胶囊豆浆机	说明书	保修卡	合格证	快速指南	水箱	料杯仓	接水盘	收纳盒	饮用杯
数量	1台	1本	1本	1张	1本	1组	1组	1组	1个	1个

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)