

INSTRUCTION

3

使用说明



Onecup胶囊豆浆机
KD12-Q6

4 目录

1. 部件及功能
2. 安装指南
3. 首次清洗须知
4. 基本操作指南
5. 微信绑定及网络配置
6. 日常保养指南
7. 简单故障排除
8. 安全使用注意事项
9. 保修卡

5 Hi, 亲爱的One豆粉们

我是小One, 我们终于见面了。

首先让我们互相认识一下吧。


Onecup是九阳首台胶囊式豆浆机哦, 一颗Onecup胶囊, 通过恰到好处的5bar压力 (500kPa), 最快30秒就可快速制作一杯健康营养的专业级饮品。

Onecup目前有豆浆、咖啡和奶茶三大类, 超过15种口味, 丰富的选择能满足全家人对于营养饮品的需求。

为了方便您的操作, 小One为您配备了内容详尽的使用手册, 您可以轻松获取产品介绍、操作步骤等方面的信息。我们更乐意您关注Onecup官方微信号 (Onecup2014), 及时了解Onecup的新品信息、促销活动, 并可在微商城直接购买胶囊哦;

Onecup的每一杯都是对您满满的爱, 现在, 就请开启Onecup胶囊豆浆机, 享受一杯香甜营养、具有美妙口感的Onecup饮品吧!

6 部件及功能

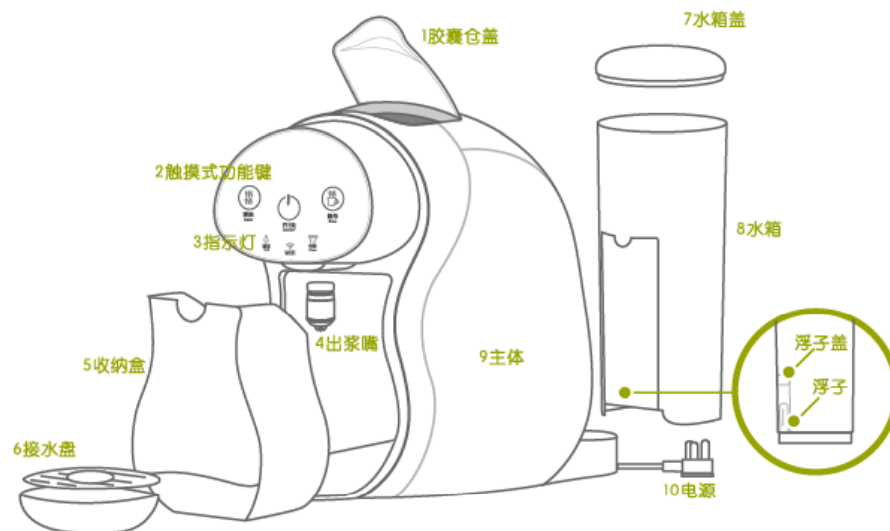

2 触摸功能键

功能轻触区



清洗
Clean



开/关
on/off



制作
Brew

产品工作状态界定

- 1: 开/关指示灯常亮: 开机状态
- 2: 至少一个功能键指示灯常亮: 待机状态, 请放入胶囊制作饮品
- 3: 开关指示灯常亮, 仅有一种功能指示灯闪烁: 正在制作饮品
- 4: 无指示灯亮: 机器关机

Tips:

5分钟内无任何操作产品自动进入人机状态, 自动清洗或饮品制作过程中可轻触“开/关”键强行终止

3 指示灯



缺水
Low



WiFi



合盖
Close

亮灯
请加水

亮灯
已连上WiFi

亮灯
请合上胶囊仓盖



执行标准:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
本产品为I类器具,
插座接地线必须保持良好接触。


产品安全指标

额定电压: 220V~
额定功率: 1600W
额定频率: 50Hz
水箱容量: 1.2L

装箱明细

胶囊豆浆机x1 说明书x1
保修卡x1 合格证x1
水箱x1 接水盘x1
收纳盒x1 胶囊折页x1

7 安装指南

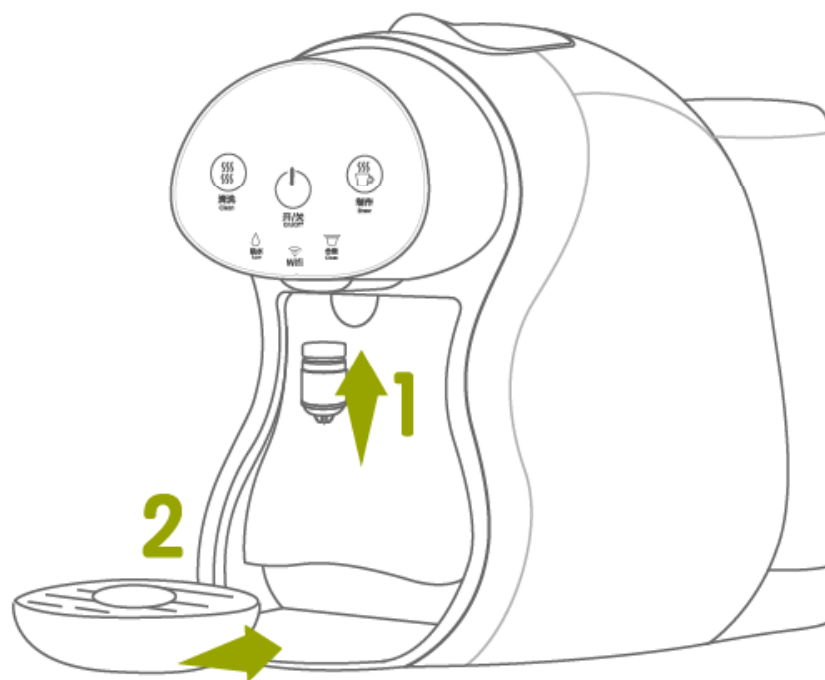

step

1 出浆嘴安装

从上泡沫中取出出浆嘴，
并沿图示方向竖直向上安装到位


step

2 接水盘安装

将接水盘如图示安装到位

8 首次清洗须知

开箱后首次使用时记得操作此步骤一次哟!

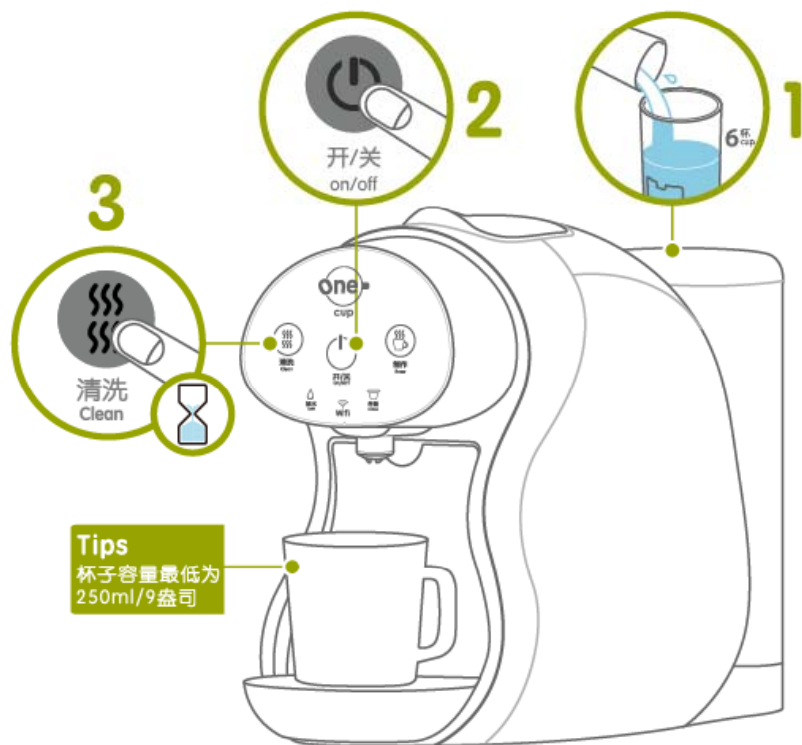

step 1 加水

水箱加入40℃以下纯净水到6杯刻度处，并放置到位


step 2 开机

接通电源，轻触“开/关”键

step 3 清洗

轻触“清洗”键。耐心等待约4分钟直至“滴滴”声响起，首次清洗完成

9 基本操作指南

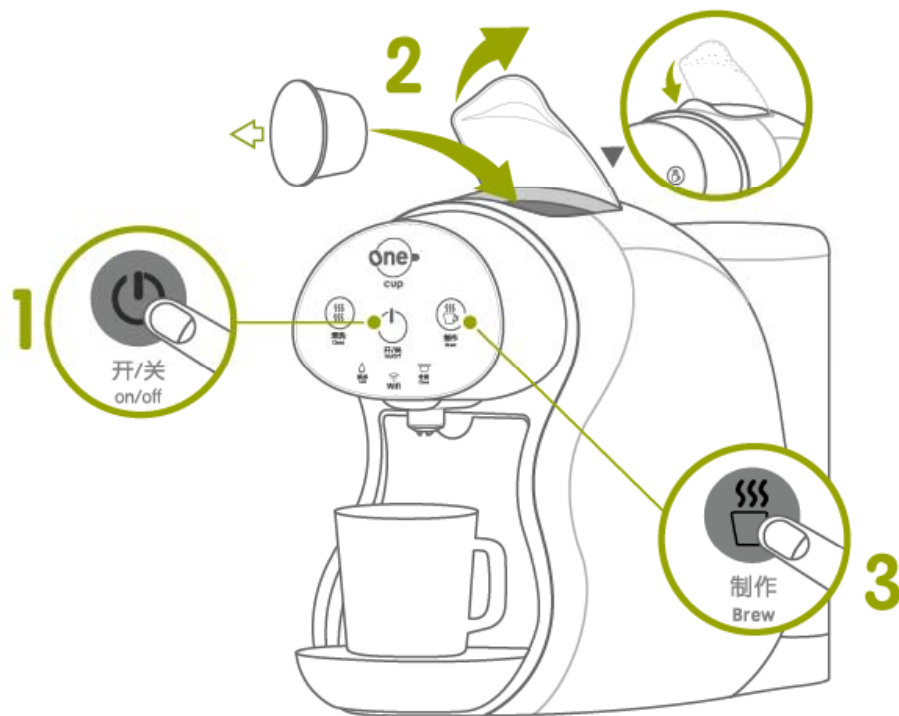

Tips

- 胶囊为一次性使用，不能重复使用。
- 请勿在机器工作过程中打开胶囊仓盖。
- 饮品制作完成，取出胶囊后，轻触“清洗”键清洗（连续制作饮品可不进行操作）

step 1 开机

接通电源，轻触“开/关”键

step 2 放入胶囊

打开胶囊仓盖，沿图示方向轻放胶囊，合上胶囊仓盖

step 3 制作

轻触“制作”键，直至“滴滴”声响起，饮品制作完成

10 微信绑定及网络配置

step
2



step1 关注公众号

打开手机微信中的扫一扫功能，扫描产品上的二维码，进入公众号页面，点击“关注”按钮，完成设备绑定。

step2 手机连网

手机连接到WiFi局域网内；产品开机状态下，长按“开/关”键直至听到“嘀”的一声，此时WiFi指示灯
Tips: 手机和产品需处于同一局域网中。



step
3



step3 网络配置

点击公众号中的图文配置网络，按照提示完成操作。

WiFi指示灯状态说明

产品连网状态	指示灯状态
产品未连网	
产品待配置网络 (快闪)	
产品配置网络中 (慢闪)	
产品配置网络完成 (常亮)	

11 日常保养指南

保养清洗

为保持机内的清洁，请定期进行保养清洗。长按“清洗”键，“嘀”声后即可完成清洗。


Tips: 建议每周至少进行1次。



出浆嘴清洗

请在出浆嘴完全冷却后拆卸，以免烫伤。用手捏紧用力拔下，直接用水清洗干净。清洗完后，如图示方向压入即可。

Tips: 建议每周至少进行1次。

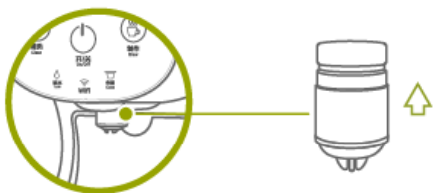

接水盘及收纳盒清洗

先取出接水盘，再取出收纳盒。

分别倒出接水盘和收纳盒中的废液和空胶囊，清洗即可。

Tips: 建议每天清空收纳盒，保持清洁。接水盘和收纳盒内的废液可能比较烫，请待其完全冷却后，再倾倒废弃物。任何时候取接水盘和收纳盒，请确保产品处于关机状态。



12 简单故障排除

- **“合盖”指示灯常亮**
胶囊仓盖未关闭。
- **“缺水”指示灯常亮**
水箱缺水或者水箱未放置到位。
请往水箱内加水至“1 cup”刻度线以上。并将水箱放置到位。
- **出水不流畅或者底部漏水**
水箱未放置到位。
请将水箱正确放置并压紧。
- **水箱已装满水，但机器仍提示缺水**
水箱浮子松动。
请将浮子以任意方向放入浮子滑槽中，并压紧水箱浮子盖。
- **溢浆现象处理**
胶囊内含丰富蛋白质，在没有及时清洗的情况下，偶尔会导致内部管路结块，引起溢浆。
建议进行一次保养清洗，并清洗收纳盒。



天猫Onecup
官方旗舰店



Onecup官方
微信公众号

Tips:

以上为常见故障分析和排除方法，对于其他故障，请与本公司的客服部门联系，请勿自行拆卸。

客户服务热线：0571-81633235

更多信息及问题咨询，

请登录天猫官方旗舰店 Onecup.tmall.com

或添加微信号 Onecup胶囊豆浆机

13 安全使用注意事项

警告

- 只有在阅读过本说明书并掌握操作方法后，才可使用本产品。
- 产品输入电压为220V~50Hz, 安全工作的电流要求为10A, 确认供电符合使用要求, 本产品为I类电器, 插座接地线必须保持良好接地。
- 本产品电源软线属于Y型连接, 切勿使用产品本身或电源软线有破损的产品。如电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换电源软线。拔离插座时, 不要硬拉电源软线或产品。
- 在清洁或调试产品的任何部件之前, 请务必断开电源。
- 如果长时间不使用本产品, 请拔下电源插头。
- 本产品接通电源的任何时候, 禁止将手指伸入胶囊入口或出口内。
- 产品应放置到儿童不易触及的地方, 切勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 在固定平稳的台面上放置本产品, 远离高温(如炉灶)及儿童或宠物能触碰到的地方, 请勿在地毯、毛巾等织物上操作本产品。
- 将本产品置于通风良好处, 以避免机器散热受到影响, 导致过热, 并确保电源软线置于不会将人绊倒的地方。
- 请勿将本产品暴露于雨、雪、大雾之中, 也应避免曝晒。
- 请勿将主体放入水或其它液体中, 也不能在水或其它液体下冲洗主体。
- 严禁自行拆卸或改造本产品, 如出现故障, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行维修。
- 如本产品有漏水现象, 请立即停止使用。

注意

- 水箱中必须加入低于40℃的纯净水, 不能加入其它任何液体(如牛奶、矿泉水等), 水箱中的水放置时间不要超过24小时, 以防滋生细菌。
- 胶囊入口中仅允许放入与本产品配套使用的Onecup胶囊, 切勿在胶囊入口中放入不配套的胶囊或其他任何物质。
- 请勿将本产品放在0℃以下的环境中储存或使用, 以免产品受损。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗, 水箱组件不允许用超过60℃的热水清洗, 所有配件不可用微波炉消毒, 以避免受热变形损坏。
- 刺针锋利, 请勿将手伸入胶囊入口或胶囊出口内进行清洗, 以免伤手。
- 切勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
- 接通电源前, 务必确保接水盘、收纳盒、出浆嘴等可拆部件安装到位。
- 水箱安装时, 请确保水箱卡扣与产品后部卡槽配合到位, 且水箱底部与水箱座完全贴合。
- 饮品制作、清洗或保养清洗过程中, 请勿打开胶囊仓盖, 以免被蒸汽烫伤手, 也不可拿走接水盘与抬起操作手柄, 不可将手放置在出浆口下方, 以免烫伤。
- 本产品只限在海拔1000米以下的中国大陆家庭使用。
- 如出现触摸键失灵现象, 请拔下电源插头, 10秒钟后, 再重新插上电源才能继续使用。
- 为了您的健康, 建议每次使用完毕后5分钟内轻触“清洗”键进行自动清洗, 保持管道的洁净。
- 为保持机内的洁净, 每周至少进行一次保养清洗, 长按“清洗”键2到3秒。
- 本产品配套使用的胶囊, 需置于阴凉、干燥、通风处, 禁止在冷冻条件下储存。
- 若胶囊在冷藏条件下储存, 请待胶囊恢复常温, 摇匀后使用。
- 本产品连续制作饮品超过50杯后, 请拔下电源插头, 静置直到产品完全冷却(约2个小时)。

14 Onecup 保修卡

感谢您购买Onecup胶囊豆浆机KD12-Q6!

本产品执行全国三包规定，整机保修1年。三包有效期自购买之日起计算。期间，若发现任何因产品自身质量问题造成的损坏，Onecup都将为持此卡的用户提供免费维修（包括零部件材料费）。

注：以下损坏不在保修范围内

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司制定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无保修卡及有效发票或购买证明的，且无法证明属于包修期内的；
4. 发票或保修卡有实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过包修期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不合产品说明书的表述，造成损坏的。

本产品不提供上门维修服务，请您将机器邮寄至以下地址：

杭州九阳Onecup产品部收
杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号
邮编：310018
电话：0571-81633235