

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

阳光服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

九阳电陶炉

H22-X5

Operation
Instruction
使用说明书



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co.,Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area
邮编: 310018
传真: 400 6186 996
www.joyoung.com



PLEASE READ
THE INSTRUCTIONS
CAREFULLY

Joyoung 九阳

TABLE OF CONTENTS

目 录

前言	1
适用机型列表	1
安全使用注意事项	2
部件说明	4
使用方法	5
保养和维护	9
执行标准	9
异常现象判断	10
有害物质限制使用标识表	12
电陶炉食品接触材料信息	14
售后服务	15



纸

前言 PRECAUTIONS

SPECIAL NOTE

PRODUCT INTRODUCTION

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电陶炉。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于附件中电陶炉产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

产品简介：

本电陶炉适用于家庭、宾馆、办公室等场合，用于加热食物，具有智能、洁净、方便、环保、安全等优点，人性化设计，让您轻松享受烹饪乐趣。

特别说明：

- 1 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2 产品如有更新，恕不另行通知。

适用机型列表

型号	额定功率	整机尺寸 (mm)	额定电压	额定频率
H22-X5	2200W	451x324x75	220V	50Hz

安全使用注意事项 PRECAUTIONS

声明:

为保证使用安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。



01// 绝对禁止 操作项

- 1 严禁靠近水源使用或用水直接清洗, 防止进风口及排风口进水造成故障。
- 2 严禁将机器放在燃气灶等物体上面工作, 以免发生危险。
- 3 严禁在工作过程中将除烹饪锅具、烤盘以外的物品放在微晶面板上, 以免发生烫伤等危险。
- 4 请勿将纸张、布、塑料件等易燃物品垫在微晶面板上或机器底部加热, 以免工作时引起燃烧发生危险。
- 5 严禁锅具干烧, 以免损伤机器和锅具。
- 6 严禁让儿童单独操作, 以免发生烫伤等危险。
- 7 严禁加热罐头等密封食品, 避免受热膨胀而产生爆炸危险。



02// 必须遵循 操作项

- 1 请勿使用底部不平坦的锅具, 以免因锅底不平导致实际温度过高, 而造成锅内物体过温或起火。
- 2 器具使用中微晶板及器具表面的温度很高, 使用后有余热, 请勿触摸, 以防烫伤。如面板未冷却, 电源线不能靠近面板, 以免电源线损坏。
- 3 电陶炉不使用时, 务必拔下插头。严禁将铁丝、螺丝等插入进、排风口, 以免发生触电等危险。
- 4 请单独使用 10A 及以上的专用电源插座, 勿与其他大功率电器在同一插座上同时使用, 以免出现电流过大引起火灾。



03// 日常注意 操作项


- 1 电陶炉应水平放置, 不可紧靠墙面或物品使用, 每边间隙至少 10cm 以上, 务必保持排风口通畅。
- 2 请勿将电陶炉放置在地毯、台布、薄纸上使用, 以免堵塞进、排风口, 影响散热。
- 3 使用时请远离燃气灶等高温发热器具, 以防环境温度过高导致电陶炉过热保护。
- 4 若微晶面板破裂, 须立即切断电源, 并到九阳指定售后服务维修中心进行维修。
- 5 若电源线损坏, 请到九阳指定售后服务维修中心进行维修或更换。
- 6 使用后请及时清洁, 防止蟑螂等进入机器内部, 以防引起故障。



03// 日常注意 操作项

- 7 本产品是家庭厨具产品，不得用于工业、医疗等其它场所上使用，以免事故发生。
- 8 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 9 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 10 本产品为 I 类器具，插座接地线需保持良好接地。

部件说明 DESCRIPTION

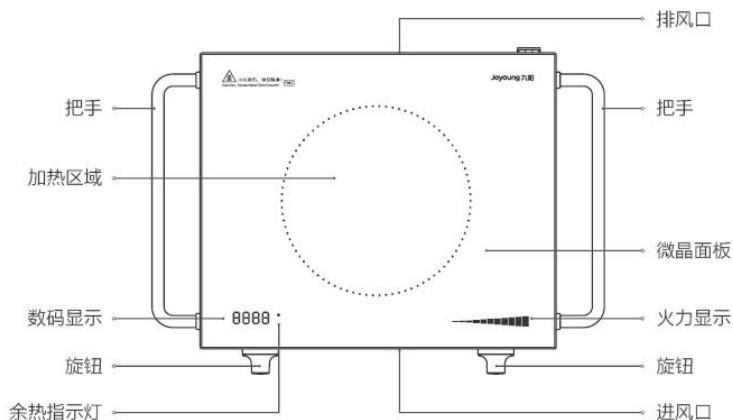

使用方法 INSTRUCTIONS



01// 操作步骤

- 1 将准备好的专用锅具或烤盘置于电陶炉微晶面板加热区域中央。
- 2 将电源插头插入 220V ~ 10A 及以上的专用插座上，蜂鸣器长鸣一声，机器自检完成后进入待机状态。
- 3 顺时针转动功率调节旋钮，选择需要档位即进入工作状态。
- 4 逆时针转动定时调节旋钮，可以设定工作时长。
- 5 使用完毕后，将功率调节旋钮逆时针转至关机位置，并及时切断电源。



02// 使用说明

1 功率档位划分

1-9功率档位功率 (W)								
1档	2档	3档	4档	5档	6档	7档	8档	9档
200	400	600	800	1000	1400	1800	2000	2200

备注：以上各档位的实际值均为平均功率或温度的近似值。



02// 使用说明

2 功能描述

基本功能说明



开机
TURN ON

接通电源，蜂鸣器长鸣一声，所有指示灯和数码管均亮 1 秒，然后熄灭；顺时针方向转动功率旋钮选择相应档位，电陶炉即进入工作状态。



关机
TURN OFF

在工作状态下，将功率调节旋钮逆时针旋转至“关机”位置，即可关机。



余热
DON'T TOUCH

当余热指示灯常亮时，面板温度偏高，请勿触摸面板，以免烫伤。



火力调节
ADJUST

转动功率调节旋钮可进行火力大小调节，共有 9 档火力供选择。



定时
TIMING

a. 在工作状态下，转动定时调节旋钮，可进行定时时长调节，顺时针转动则增大，逆时针方向转动则减小。

提示：时间以每 5 分钟为间隔进行调整。最大定时 4 小时。

b. 时间设定完毕后，即进入定时功能。

提示：在工作时，未进行定时操作，左侧数码管显示“00:00”。



03// 烹饪功能 操作说明

为方便用户操作，在使用前请仔细阅读功能描述。

烹饪功能	操作说明	备注说明
爆炒	该功能适用于高温炒菜等需求，并显示设定的功率值，在此过程中可通过旋转按钮调节火力大小。	火力调节范围为 200W ~2200W。
火锅	该功能适用于火锅、烧水等需求，并显示设定的功率值，在此过程中可通过旋转按钮调节火力大小。	火力调节范围为 200W ~2200W。



03// 烹饪功能 操作说明

为方便用户操作，在使用前请仔细阅读功能描述。

烹饪功能	操作说明	备注说明
特色烧烤	可通过不同的功能按键来选取海鲜、蔬菜、肉类等烧烤需求，并显示设定的温度值，功能选定后可使烤盘表面保持适宜温度，在烧烤过程中可通过旋钮来调节火力大小，烤出美味的食物。	温度调节范围为 80℃ ~270℃。
韩式烧烤	该功能适用于韩式烧烤、牛排等烧烤需求，并显示设定的温度值，功能选定后可使烤盘表面保持适宜温度，在烧烤过程中可通过旋钮来调节火力大小，烤出美味的食物。	温度调节范围为 80℃ ~270℃。
温馨提示	<p>如使用电陶炉炒菜、吃火锅、烧水时，锅内水烧干后或锅内温度出现偏高异常时，电陶炉会自动调整功率以确保使用更安全。</p> <p>当锅内食物温度达到功能所要求的温度点后（锅内的最高温度因各烹饪功能模式不同而有差异）电陶炉会自动调整功率以确保使用更安全。</p>	

保养和维护 MAINTENANCE

保养前请拔下电源线插头：

不要在电陶炉正在工作时直接拔掉插头，应先将功率调节旋钮逆时针转至“关机”位置，再拔掉插头，这样利于延长电陶炉的使用寿命。

电陶炉面板及机体清洁方法：

电陶炉微晶板脏时请勿直接用水冲洗或浸入水中洗刷，请用湿布擦拭，避免将水溅入机器内部造成损坏；电陶炉外表面机壳脏时请以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷或者吸尘器清理，否则进、排风口灰尘积聚过多，会影响电陶炉使用寿命。

电陶炉长期不使用时建议清洁后套上塑料袋收存：

注意每次使用完毕后请关机断电，稍等一段时间后（微晶面板不再烫手）再进行清理，以免使残留在微晶面板上的脏物反复被锅底加热，长时间不清洗会造成微晶面板脏污变色！

使用器具选择：

适用锅具及烤盘：所有底部平坦，底部直径大于 12cm 小于 24cm 的耐高温锅具及烤盘。

注意：

请使用电陶炉专用锅具 / 烤盘，不要使用其它替代品；当锅具发生变形等情况时，应及时更换，以免影响整机的使用性能和寿命。


执行标准 IMPLEMENT

GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008

声明：本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

异常现象判断 ANOMALIES

保护代码	异常现象	检查要点及排除
E1	使用中可控硅传感器短路, 数码管显示【E1】, 连续发出短促的“嘀”声。	请到专业维修网点进行咨询。
E2	使用中数码管显示【E2】, 连续发出短促的“嘀”声。	周围环境温度是否过高, 是否有其他热源? 进风口、排风口是否被堵塞? 可待机器温度降低后再通电正常使用。
E3 或 E4	使用中停止加热, 数码管显示【E3】或【E4】, 连续发出短促的“嘀”声。	电网电压是否过低或过高? 待电网电压恢复正常后, 通电可正常使用。
E5	使用中可控硅传感器开路, 数码管显示【E5】, 连续发出短促的“嘀”声。	请到专业维修网点进行咨询。
E6	使用中风扇开路不转动且数码管显示【E6】, 连续发出短促的“嘀”声。	请到专业维修网点进行咨询。
E7	使用中风扇被卡死或损坏且数码管显示【E7】, 连续发出短促的“嘀”声。	请排查风扇是否有损坏或卡死? 请致电服务热线或到专业维修网点进行咨询。

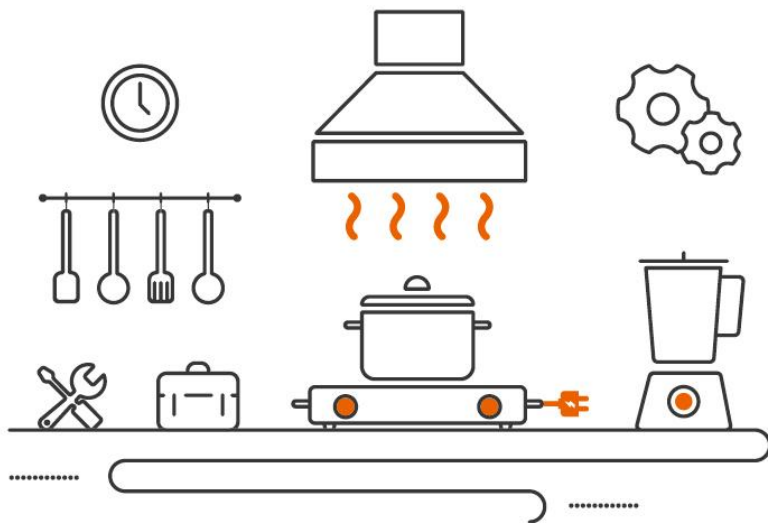

保护代码	异常现象	检查要点及排除
E8	使用中炉面热电偶开路或短路, 数码管显示【E8】, 连续发出短促的“嘀”声。	请致电服务热线或到专业维修网点进行咨询。

两小时无人操作保护:

电陶炉启动后, 若连续 2 小时未接收到任何操作指令, 电陶炉以 10 次“嘀、嘀”声提示用户后自动关机 (自动功能及定时 / 预约状态下此保护功能无效)。

注: 如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系, 切勿自行拆卸修理。

延时散热保护:

在任何功能下, 电陶炉手动或自动关机后, 风扇会继续工作至电陶炉内部热量充分散幽, 从而有效延长电陶炉使用寿命。

电陶炉产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
不锈钢结构件 (上盖等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件 (烤盘等)	○	○	○	○	○	○
硅酮胶	○	○	○	○	○	○
套管	○	○	○	○	○	○
贴纸类 (铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件 (支脚等)	○	○	○	○	○	○
塑料结构件 (支架等)	○	○	○	○	○	○
标准件 (螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
测温组件 (温度传感器等)	○	○	○	○	○	○
发热盘组件 (发热盘、热熔断体等)	○	○	○	○	○	○
微晶面板	○	○	○	○	○	○
微晶面板丝印油墨	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源 线、风扇组件 (PCB板、电容等)	×	○	○	○	○	×

(备注信息见右页下方)

有害物质限制使用标志 IDENTIFICATION



环保使用期限 10 年：

表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：

表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准 SJ/T 11364 要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求之下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

电陶炉食品接触材料信息 MATERIAL INFORMATION

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	冷轧钢板 DC01 基材 (搪瓷涂层, 烤盘)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢 10Cr17 (蒸锅等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铸铁 Z22 (聚四氟乙烯涂层, 锅体)	GB 4806.9-2016	符合	
涂层	搪瓷涂层 (冷轧钢板 DC01 基材, 烤盘)	GB 4806.3-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层 (铸铁 Z22 基材, 锅体)	GB 4806.10-2016	符合	

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

售后服务 SERVICE

01// 服务条款

- 1 本产品执行全国新三包规定，整机包修 1 年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。
- 2 购机发票作为产品三包凭证。
- 3 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

02// 非三包 范围

- 1 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 2 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 3 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
- 4 发票与实物不符或涂改的；
- 5 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
- 6 超过三包期的；
- 7 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
- 8 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

03// 服务网店 查询

- 1 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
- 2 请登录九阳网络客户服务中心：
<http://kf.joyoung.com> 查询。
- 3 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999 查询。