

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
济南市槐荫区美里湖999号
No. 999 Mill Road, Huayin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

全国统一服务热线
400-6186-999

使用说明书
Operation Instruction
高速破壁調理机
JYL-Y60

目录

- 第一章 安全注意事项 1
- 第二章 产品部件名称 4
- 第三章 产品使用与保养 9
- 第四章 清洁与维护 12
- 第五章 故障分析及排除 15
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 15
- 第七章 电气原理图 16
- 有害物质限制使用标识表 17
- 售后服务 18

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳高速破壁調理机。本说明书适用于JYL-Y60产品，书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品已通过中国质量认证中心（CQC）颁发的食品接触安全认证，食品接触材料均符合相应法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

第一章 安全注意事项

警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 1. 产品运行前，请确认杯盖旋转到位。
- 2. 产品运行时，严禁打开杯盖。
- 3. 请勿心热蒸汽口、热杯体，以免发生烫伤。
- 4. 请勿将玻璃搅拌杯塞入水中。
- 5. 热的液体倒入杯体时，由于快速蒸发，应小心热蒸汽从杯盖中喷出。

注意 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 1. 本产品仅限于家庭使用，请勿作为商业用途。
- 2. 本产品仅限中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 3. 本产品为类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线连接良好。
- 4. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩本产品。
- 5. 本产品输入电压为220V 50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符。高电压于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压电源，以确保产品正常使用。
- 6. 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和和本公司独立出售的）连接器、主体等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 7. 使用前请检查主体、杯体等各部件是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
- 8. 如果电源线缆损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

- 9. 请勿用湿手插、拔电源插头，以免触电。断开电源时，请用右手握住插头拔出，请勿拉扯电源线，请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏电源线。
- 10. 使用本产品时，请将其置于平整的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在灯泡、毛巾、塑料、纸等易燃物品上操作本产品，并远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
- 11. 禁止空载（杯中无食材）或超载（食材量超过额定值）使用本产品。（如图一）
- 12. 本产品的速度与时间调节功能仅适用于DIY食谱制作。
- 13. 接通电源前，请确认开关处于关闭状态，并且杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
- 14. 在更换部件或接触运动部件前要先拔掉电源开关并断开电源。
- 15. 产品工作时，严禁移动产品、提起杯体或触摸刀片、电机等运动部件，以免造成伤害或损坏产品。
- 16. 在拆、装、清洗或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或伤启动。
- 17. 产品工作时，严禁打开杯盖添加食材，以免发生玻璃破裂、可打开杯盖中端的破料盖，通过投料孔添加食材。（如图二）
- 18. 严禁将搅拌棒直接伸入杯体中使用，以免损坏刀片、电机或发生事故。可打开杯盖中端的投料盖，将搅拌棒穿过投料孔使用。（如图三）
- 19. 本产品连续运转时间不得超过6分钟（各程序运行时间请参考食谱说明及显示屏指示），每次搅拌后需停机1分钟；以上为一个周期，连续工作3个周期后，必须断开电源，冷却15分钟后再次工作，以保证产品寿命。

20. 本产品连续加热时间不得超过80分钟。如果在制作热饮时断电，重新通电后，请更换食材重新制作，以免造成粘锅。

- 21. 在产品工作过程中若有液体溢出，请及时清理，避免液体溢出至连接器处。
- 22. 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
- 23. 产品加工完毕，发出5声“嘀”提示音，请先断开电源，再取回杯体、杯盖等部件，以免发生事故。
- 24. 如果产品运行时有异常声响，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20~30分钟后方可使用。
- 25. 本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现周期性较快较慢的声音属正常现象。
- 26. 热机使用完杯盖加热元件表面仍有余热，请勿立即进行清理。
- 27. 严禁冲洗热杯盖手柄及杯盖耦合器，以免发生烫伤、损坏产品或发生事故。
- 28. 严禁将热杯盖手柄及主体耦合器进水；如果进水，必须擦干或晾干后才能使用。
- 29. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒，请勿使用其他设备进行加热，以免部件变形或损坏。
- 30. 请勿将本产品置于高温、潮湿、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生事故。
- 31. 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
- 32. 废弃本产品和产品包装时，请交由有关资质的部门回收，废弃时请剪断电源线。

第二章 产品部件名称

注：产品图片请以包装内实物为准！

■量杯——常见食材参照表

食材	1杯量	克数(g)
黄豆	1杯	100
大米	1杯	90
小米	1杯	150
红豆	1杯	90
绿豆	1杯	90
黑芝麻	1杯	70
白芝麻	1杯	70
燕麦	1杯	90
花生	1杯	75
坚果	1杯	70

■界面功能介绍

工作状态显示区介绍：

JYL-Y60 界面

各区域功能介绍：

显示当前速度档位
显示当前程序剩余时间，单位分
显示当前速度档位
显示当前程序剩余时间，单位秒

●一键通功能介绍：

功能介绍	粉粹杯体	玻璃搅拌杯 (带加热功能)	备注
五谷浆 (Grain Paste)	用于制作五谷类豆浆、原味豆浆等	√	用于豆浆豆浆，食材与水和生豆约 1:8 用湿豆豆浆，食材与水和生豆约 1:6
米糊 (Rice Paste)	用于制作各种米糊，如南瓜米糊、黑芝麻糊等	√	食材和水重量比例约 1:6
鱼汤 (Fish Soup)	用于制作各种鱼汤和肉汤等，如鲫鱼汤等	√	做鱼汤时，总重量 ≤ 300g，加水至 1000~1100ml
炖菜 (Stew)	用于炖煮各种花果茶汤类：如酸梅汤、花果茶、灵芝银耳羹等	/	食材和水总重量不超过 1400ml
养生粥 (Health Porridge)	用于制作养生粥类，如大米粥、小米海米粥等	/	食材量不超过 140g，食材和水总重量不超过 1400ml

●控制触摸键功能介绍

启动/取消：用于启动已选择的功能或取消正在运行的功能。

预约：用于提前设置食物制作完成时间，预约倒计时结束后，食物制作完成。

功能：用于选择一键通对应的功能。

●DIY 按键功能介绍

速度：可单次选择或长按调整。用于设定搅拌速度，每按一次档位上升1档，可以长按快速调节，增加至H档后会自动回1档。档位从1-9、H，共10档，H为最高档，数值越小对应的转速越低。

时间：选择“时间+”或“时间-”调整，可单次选择或长按调整。具体根据食谱或需要的口感选择。

第三章 产品使用方法

●安装搅拌杯安装

- 1. 将投料盖安装在杯盖上并旋紧，组成杯盖组件；
- 2. 将杯盖组件安装在杯体上并旋紧，组成玻璃搅拌杯组件；
- 3. 将玻璃搅拌杯组件安装到主机上。

●一键通功能详细使用说明

- 1. 将装好食材的搅拌杯组件安装在主机上并接通电源。
- 2. 通过功能触摸键选择食谱对应的功能，如“五谷浆”。

- 3. 按下“启动/取消”键，产品开始运行。
- 4. 食材加工完毕，产品自动停止运行，并发出5声“嘀”提示食物制作完成，刀片完全停止转动后取下搅拌杯，倒出食物。

注：
加入食材量不能超过说明书及食谱要求；
产品工作过程中，除“启动/取消”键外，其它按键无反应属正常现象；
加热工作完成后，产品会自动进入保温状态，界面显示保温图标，最长保温时间4小时。

●预约功能详细使用说明

- 1. 将装好食材的搅拌杯组件安装在主机上并接通电源。
- 2. 通过功能触摸键选择对应的功能，如“五谷浆”，再选择“预约”键。
- 3. 默认预约时间为1小时，再次按下“预约”键或按下“时间+”、“时间-”键调节预约时间，每加减一次为0.5小时，可以长按快速调节。

注：
预约功能只对加热功能有效；
加入食材量不能超过说明书及食谱要求；
预约时间范围在1-12小时之间，预约显示时间表示食物制作完成时间。

第四章 清洁和保养

- 1. 产品启用后，请及时断开电源并清洗产品。
- 2. 请勿使用钢丝球、研磨清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洗本产品。
- 3. 主体和杯盖外部可用湿布擦拭，请勿将主体和杯盖放入水或其他液体中冲洗、浸泡或刷洗，以免损坏或产生漏电。（如图四、图五、图六）
- 4. 杯体及与食品接触部件用清水进行清洗。（如图七）。拆空杯体和清洗部件时，请小心操作，务必注意锋利的刀片，以免划伤（可佩戴保护手套）。
- 5. 发生粘糊情况可自行清洁，不影响使用。
- 6. 快速清洗：在杯中注入适量清水，安装好杯盖和投料盖，将杯体安装到主体上，接通电源，选择“启动/清洗”功能，按下“启动/取消”键开始自动清洗；清洗完毕后，断开电源，取下杯体，打开杯盖将水倒出，将杯体晾干即可。
- 7. 若接触肉类等较油腻的食材，建议用洗洁剂和海绵进行手工清洗。
- 8. 收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直射之处。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	1. 电源线未插好 2. 杯体与主机没有安装好	1. 检查电源线并确保插好 2. 保证搅拌杯体与主机配合好
指示灯亮产品不工作	产品本身故障	送当地售后服务部维修
加热不停止	产品本身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	1. 选择功能键不合适 2. 防止电极表面有残渣 3. 加入物料量和水量过多或过少 4. 产品本身故障	1. 按食谱或说明书选择对应的功能 2. 清洗杯盖 3. 按食谱或说明书要求操作 4. 送当地售后服务部维修
粘糊	1. 杯盖未清洗干净 2. 加料太多 3. 选择功能键不合适	1. 将搅拌杯清洗干净 2. 按食谱或说明书要求操作 3. 按食谱或说明书选择对应的功能
加工时间过长	电压过耗	使用稳压器
“E00”报警	杯盖防溢电极有杂物	清洗杯盖
“E02”报警	杯盖没有安装到位	重新安装杯盖


故障现象	原因分析	故障排除
“E03”“E04”报警	电压异常	使用稳压器
“E08”报警	电机温度过高	拔下插头等待1小时，重新通电启动，如故障仍未解除，请送当地售后服务部维修
“E10”报警	1. 物料未加水 2. 选择功能键不合适 3. 选择功能键不合适 4. 产品本身故障	1. 请参照食谱或说明书加入食材 2. 清洗水后再启动 3. 按食谱或说明书选择对应的功能 4. 送当地售后服务部维修
“E01”“E05”“E06”“E07”“E09”“E11”“E12”“E13”报警	产品本身故障	拔下电源等待1分钟后，重新通电启动一次，如故障仍未解除，请送当地售后服务部维修

注：
如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查看说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。
以上内容如因型号或零件变更而未及通知，不便之处，敬请谅解！

第六章 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008
产品尺寸	265mm × 200mm × 475mm
产品净重	约 6.6kg
额定电压	220V 50Hz
加热功率	900W
搅拌功率	1000W
额定容量	热饮：1400mL 冷饮：1750mL
高速破壁調理机	1台（含玻璃搅拌杯1个）
说明书	1本
食谱	1本
量杯	1个
搅拌棒	1个
清洁刷	1个

注：
本产品的部分参数可能会有变更而未及通知，不便之处，敬请谅解。

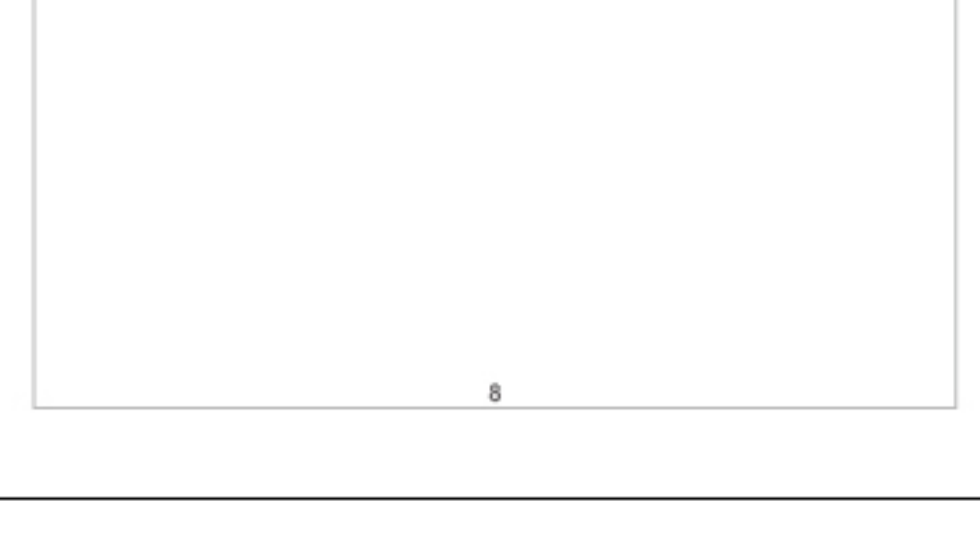

有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬	多环芳烃	多溴二恶英
与食品接触的塑料件(杯体、杯盖)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封、减震等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触的塑料件(搅拌棒、密封胶圈)	○	○	○	○	○	○
与食品接触的塑料件(电源插头)	○	○	○	○	○	○
与食品接触的塑料件(底座、耦合器)	○	○	○	○	○	○
结构件(螺钉、螺帽等)	○	○	○	○	○	○
PC材料	○	○	○	○	○	○
铝阳极氧化处理(电源、电机端子等)	○	○	○	○	○	×
电源线、电源线插头(电源线、电源线插头、电源线插头)	○	○	×	○	○	×

注：
○：表示有害物质在正常使用寿命内不会释放有害物质或不危害人体健康。
○：表示有害物质在正常使用寿命内不会释放有害物质或不危害人体健康。
×：表示有害物质在正常使用寿命内可能会释放有害物质或不危害人体健康。
注：本表仅供参考，不作为法律依据。如有变更，请以最新公告为准。

售后服务

服务条款

- 1. 本产品执行全国三包规定，整机保修1年，三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
- 2. 整机发运作为产品三包凭证中的一部分，检测、检测、检测。

三包说明

- 1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 3. 无有效单据或购买证明的，且无法证明属于三包范围内的；
- 4. 发生与自然因素或不可抗力有关的；
- 5. 因不可抗力因素造成产品损坏的；
- 6. 超过三包期的；
- 7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的描述，造成损坏的；
- 8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

- 1. 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后台点击下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询界面。
- 2. 请登录九阳网络客服中心网址：<http://kf.joyoung.com>查询。
- 3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。