

本企業通過：

ISO9001：國際品質管理系統

ISO14001：國際環境管理系統

服務電話：0800-010-288

製造商：九陽股份有限公司

Joyoung 九陽

使用說明書

Operation Instruction


九陽智慧料理豆漿機

型號：DJ13M-D990SG

DJ13M-D980SG

DJ13M-D970SG

DJ13M-D960SG

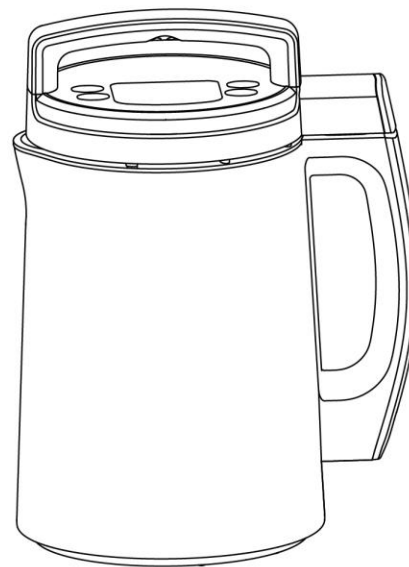

目錄

| | |
|--------------|-------|
| 前言 | 1 |
| 第一章 零件及功能 | 2-3 |
| 第二章 使用方法 | 4-12 |
| 第三章 保養和維護 | 12-13 |
| 第四章 產品安全指標 | 13 |
| 第五章 故障分析及排除 | 14-15 |
| 第六章 安全使用注意事項 | 16-19 |
| 功能、食譜、製漿時間 | 20-26 |
| 裝箱明細 | 27 |

說明書圖片僅供參考，產品請以實物為準。

前言

九陽智慧料理豆漿機DJ13M-D990SG、DJ13M-D980SG、DJ13M-D970SG、DJ13M-D960SG，是家庭自製多種飲品的實用小家電。本機採用微電腦控制，預熱、粉碎、煮漿、熬煮都能全自動完成，可在25分鐘左右做出各種新鮮香濃的飲品料理，是您健康生活的好幫手。本機具有多種功能設置，可以根據您的需要選擇不同的功能。本產品採用超微精磨技術，透過循環粉碎，讓營養釋放更充分。運用九陽公司研創的“文火熬煮技術”及“立體環繞加熱”，讓豆漿更香濃，更利於人體吸收。

● 產品特點：

- ★ 豆漿、濃湯、副食/米糊、豆花，一鍵搞定
- ★ 超微精磨，磨得細，更安靜
- ★ 立體環繞加熱技術
- ★ 智慧雙溫預約，溫/熱飲隨心選




溫馨提示：


- ★ 豆漿一定要煮熟飲用。
- ★ 製漿完成後，請盡早飲用，以維持新鮮口感。
- ★ 嬰兒、腎功能衰竭、腸胃功能弱的人群應酌量選擇低濃度豆漿或減少飲用量。

| 型號 | 加熱技術 | 功能名稱 |
|------------------------------|--------------|---|
| DJ13M-D990SG DJ13M-D980SG | 立體環繞 加熱技術 | 香醇豆漿、營養五穀、倍濃豆漿、快速豆漿 副食、健康粥、美味濃湯、蔬果汁、豆花、 預約(溫/熱選擇) |
| DJ13M-D970SG | 立體環繞 加熱技術 | 營養五穀、倍濃豆漿、快速豆漿、營養米糊、 美味濃湯、蔬果汁、豆花、預約(溫/熱選擇) |
| DJ13M-D960SG | 立體環繞 加熱技術 | 香醇豆漿、營養五穀、快速豆漿、營養米糊、 美味濃湯、精力湯、豆花、預約(溫/熱選擇) |

第一章 零件及功能

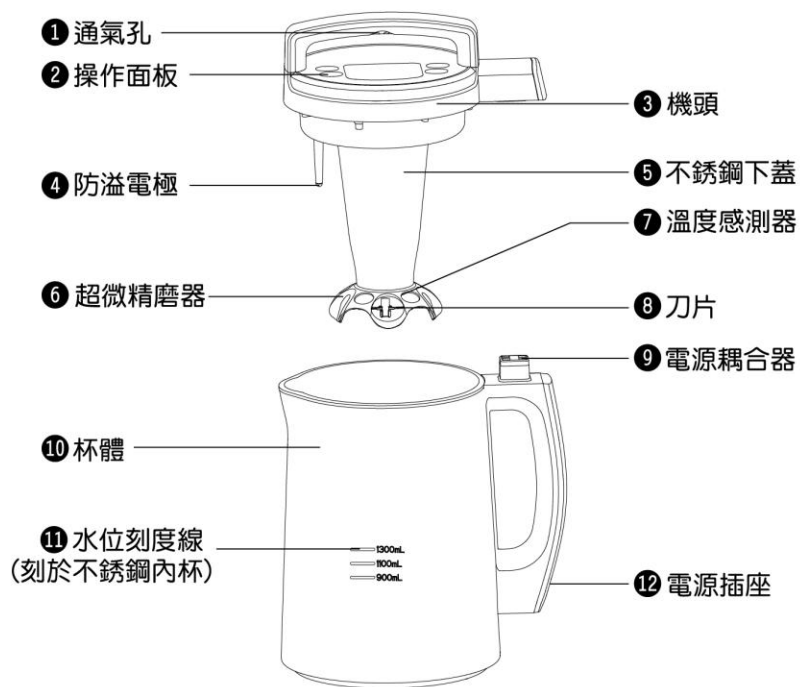


- 1 通氣孔：用於排除機頭內水蒸氣，清洗時注意不要從此處進水。
 - 2 操作面板：用於選擇相應的功能，啟動相應功能程序。
 - 3 機頭：本機主要零件，內有馬達、電腦板等零件。
 - 4 防溢電極：用於檢測飲品沸騰，防止溢出。
 - 5 不銹鋼下蓋：符合食品衛生標準的優質不銹鋼材料，用於安裝電機等零件。
 - 6 超微精磨器：符合食品衛生標準的優質不銹鋼材料，用於輔助粉碎各種食材。
 - 7 溫度感測器：用於檢測水溫，當水溫達到設定溫度時電機開始工作。
 - 8 刀片：高硬度不銹鋼材料，用於粉碎各種食材。
 - 9 電源耦合器：安全裝置，未裝置妥當，機器不啟動；提起機頭後自動斷電。
 - 10 杯體：採用符合食品衛生標準的304不銹鋼內杯，雙層隔離安全有保障。
 - 11 水位刻度線：水位標示(刻於不銹鋼內杯)，製作豆漿或者各類飲品時，應將黃豆或者其他物料先放入杯體，然後再加水至上下水位刻度線之間。
 - 12 電源插座：用於插接電源線。
- 過濾杯組裝說明
將過濾杯把手按圖示箭頭方向插入到過濾杯插槽內，用力推到位。

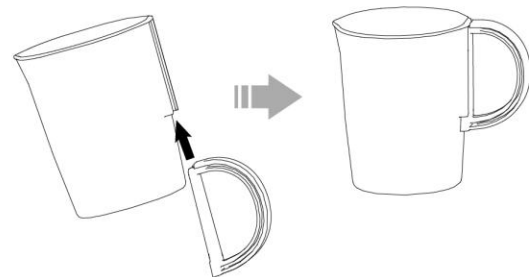

第二章 使用方法


● 操作步驟及說明(以DJ13M-D990SG為例)

1 量取食材

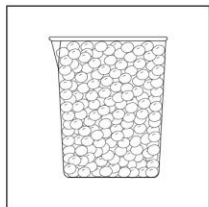

請使用隨機附贈的乾豆量杯，按食譜建議用量量取食材。

2 清洗食材

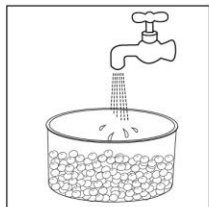

請將量取好的食材清洗乾淨。

溫馨提示

泡豆建議時間
乾黃豆浸泡時間為春夏季4-6小時，
秋冬季6-8小時。

3 加入食材



請將清洗乾淨後的食材放入杯體內。

4 加入清水



將清水加至上、下水位刻度線之間。

溫馨提示

本機具有無水防乾燒功能，如杯體內無水或水位過低，機器不會正常工作，以確保使用安全。

5 接通電源



請將機頭按正確位置放入杯體，插上電源線後，功能指示燈為全亮狀態。

溫馨提示

①請確認電源耦合器是緊密的。



②本機具有安全保護裝置，未裝置妥當，機器不啟動；提起機頭後自動斷電，以確保使用安全。

6 選擇功能



選擇：嗶！

溫馨提示

輕觸”選擇”鍵選擇功能，對應的功能指示燈閃爍，並伴有”嗶”一聲，按下”啟動/取消”即發出”嗶嗶”啟動功能，同時液晶面板動態顯示。



啟動/取消：嗶嗶！

- ①輕觸”選擇”鍵後，
a若在30秒內未輕觸”啟動/取消”鍵，則機器自動啟動該功能；
b若1分鐘內發現選擇錯誤，可再次輕觸”啟動/取消”鍵取消。然後重新選擇正確功能；
c若超過1分鐘，請拔下電源線，等待3-5分鐘再插上電源線，選擇正確功能來運作，若機器已開始運轉，建議更換食材，重新開始操作。
- ②製漿過程中，操作其它功能按鍵，將不起作用。
- ③如果未選擇正確功能，可能導致口感不好、溢漿、糊鍋等現象。

7 製作過程



溫馨提示

機器依設定程序自動磨碎、熬煮豆漿。

- ①機器在製作過程中，溫度較高，杯口有水蒸氣冒出時請勿靠太近，以防燙傷。
- ②本機器支持30秒斷電記憶，可於中途加入食材。若超過30秒，請更換食材重新開始（不支援預約模式）。

8 製作完成




製漿完成後，發出“嗶嗶，嗶嗶...”的聲音，持續1分鐘，功能指示燈閃爍，同時液晶面板動態顯示停止，即可拔掉電源線，準備飲用。

溫馨提示

- ① 提示結束後，進入2小時保溫，功能指示燈閃爍至用戶斷電(蔬果汁、豆花不含自動保溫功能)
- ② 出現異常提示，請參考“故障分析及排除”解決。
- ③ 因蔬果食材易氧化，請在半小時內飲用。

9 過濾

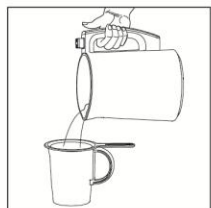

豆漿製作時，漿渣一起熬煮，營養釋放更充分，使用者可依據自己的喜好或採用隨機附送的過濾網進行過濾。

10 清洗



製作完成，待機器冷卻後請及時將機器清洗乾淨(操作請見“保養和維護”)。

11 收納



請將機器洗淨擦乾或晾乾後存放於乾燥通風的地方。

溫馨提示

機頭及杯體內請不要殘留水或黏著殘留物，否則可能產生異味。

● 豆花製作步驟及說明

1 量取、清洗黃豆



請用隨機附贈的乾豆量杯按食譜建議的食材份量量取食材。

2 加入食材




請將清洗乾淨後的食材放入杯體內。

溫馨提示

採用濕豆製作豆花效果更好。
浸泡時間為春夏季4-6小時
秋冬季6-8小時

3 加入清水

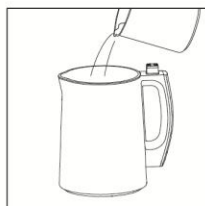

請將水加至上、下水位刻度線之間。

4 選擇功能



透過觸控式按鍵選擇“豆花”功能，觸摸“啟動/取消”，發出“嗶嗶!”聲，同時液晶面板動態顯示，開始啟動製漿。

5 製漿完成


嗶嗶！嗶嗶！

OK




製漿完成後，發出“嗶嗶，嗶嗶...”的聲音，持續1分鐘，功能指示燈閃爍，同時液晶面板動態顯示停止，請及時製作豆花。

6 過濾

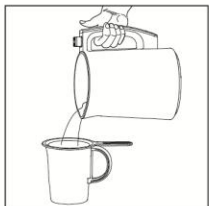

豆漿製作時，漿渣一起熬煮，營養釋放更充分，建議製作豆花應使用豆漿袋過濾，可使豆花口感更綿密細緻。

7 豆花製作

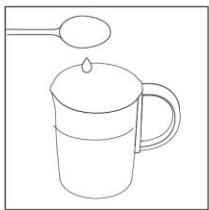


準備容器凝固豆花，在容器內加入豆花粉30g+飲用水150ml調勻，將過濾完的豆漿由約50cm高處一口氣沖入後立即加蓋靜置，待冷卻後放入冰箱冷藏。

溫馨提示

豆花製作失敗原因：

- 豆漿未過濾完全
- 豆漿溫度過低(需至90度以上)
- 豆花粉和水未充分攪拌均勻

8 食用豆花

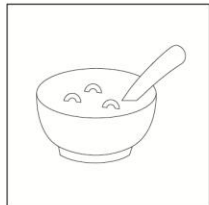

依據個人口味，添加糖水或喜愛的配料即可享用。


9 清洗及收納



在等待豆花冷卻的時間中，待機器冷卻後即時將機器清洗乾淨（操作請見“保養和維護”），晾乾後存放於乾燥通風的地方。

● 預約操作步驟及說明

1 量取食材

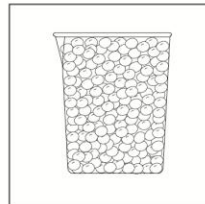


請使用隨機所贈乾豆量杯，依照建議份量量取食材。

溫馨提示

- 可預約功能：香醇豆漿、營養五穀、倍濃豆漿、副食、健康粥。
備註：快速豆漿、美味濃湯、蔬果汁、豆花無法使用預約功能。
- 香醇豆漿、倍濃豆漿預約建議使用乾豆。
- 使用預約功能請勿選用浸泡過或發霉食材。

2 清洗食材

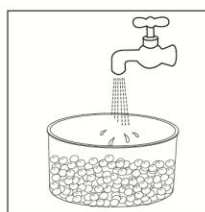

將量好的食材清洗乾淨。

3 加入食材



將洗淨後的食材放入杯體內。

4 加入清水



請將清水加至上、下水位刻度線之間。

溫馨提示 本機具有無水防乾燒功能，如杯體內無水或水位過低，機器不會正常工作，以確保使用安全。

5 接通電源



請將機頭按正確位置放入杯體，插上電源線後，功能指示燈為全亮狀態。

溫馨提示 ①請確認電源耦合器是緊密的。

②本機具有安全保護裝置，未裝置妥當，機器不啟動；提起機頭後自動斷電，以確保使用安全。



6 選擇功能



選擇：嗶！

請按照第17頁“預約操作說明”進行操作。

溫馨提示 “預約”鍵：用於調整時間與溫度。時間調整後，5秒內無操作，將自動切換為溫度選擇，時間範圍為3-11小時；溫度為溫飲和熱飲。

7 預約過程



啟動預約後，功能指示燈及所選溫度指示燈常亮，液晶面板顯示倒數時間。

8 製作完成




嗶嗶！嗶嗶！

OK

製漿完成後，發出“嗶嗶，嗶嗶...”聲，持續1分鐘，功能指示燈閃爍，即可拔下電源線，準備飲用。


溫馨提示 ①提示音結束，液晶面板顯示00:00，自動進入2小時保溫，功能指示燈號閃爍。
②若出現異常警告音，請參考“故障分析及排除”解決。

9 過濾

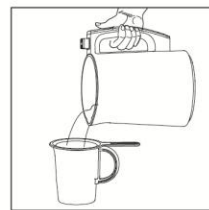

豆漿製作時，漿渣一起熬煮，營養釋放更充分，使用者可依據自己的喜好，採用隨機附送的過濾網進行過濾，可使口感更細膩。

10 清洗

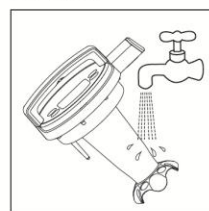

待機器冷卻後即時將機器清洗乾淨（操作請見“保養和維護”）

11 收納



機器洗淨擦乾或晾乾後存放於乾燥通風的地方。

溫馨提示 機頭及杯體內請確實清洗乾淨，以免殘留的食材產生異味。

● 預約操作說明

- 1) 蓋緊機頭，接通電源
液晶面板顯示“88:88”，2秒後變方框，功能燈常亮。
- 2) 選擇功能
輕觸“功能”鍵，“嗶”一聲提示，對應功能指示燈閃爍，其餘熄滅。選到可預約的功能時，面板顯示“--:--”。
- 3) 時間選擇
輕觸“預約”鍵，“嗶”一聲提示，面板由“--:--”變更為“03:00”，連續輕觸至預定時間，每次30分鐘遞增，同時熱飲指示燈閃爍。5秒後無操作，“嗶”一聲提示切換至溫度選擇狀態。（可預約時間為3-11小時，顯示“08:00”，表示8小時後完成製漿）
- 4) 溫度選擇
輕觸“預約”鍵，“嗶”一聲提示，轉換為溫飲，可再次輕觸轉換為熱飲。如需重新設置時間須輕觸“啟動/取消”鍵，返回重新操作。
- 5) 啟動預約
輕觸“啟動/取消”，“嗶”一聲提示開始預約倒數計時。
- 6) 製漿結束
當面板顯示“00:00”時，發出“嗶，嗶.....”聲，持續1分鐘，功能指示燈閃爍，表示已完成，即可拔下電源，準備飲用。

溫馨提示

時間選擇後如30秒內無操作，將自動以熱飲開始預約。預約過程請勿斷電，否則請更換食材重新製作。當氣溫高於32度時，預約時間請勿超過8小時。預約過程中若出現異常情況請勿飲用。

第三章 保養和維護


● 清洗：使用完畢後，請及時清洗。



1 清洗機頭

溫馨提示

- ① 嚴禁將機頭浸入水中或以水直接沖洗機頭上部。
- ② 可加水至上水位線，浸泡後再清洗。

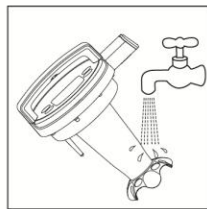

- 2 清洗超微精磨器：請用清潔刷仔細清洗超微精磨器，注意一定要用清水沖洗乾淨，以免產生異味。



3 清洗杯體

溫馨提示

- ① 請勿將杯體浸入水中，請勿用水沖洗電源耦合器及底座。
- ② 滴入一至兩滴清潔劑會使清洗效果更佳。
- ③ 不銹鋼變色或有頑垢可使用食用醋或牙膏擦洗。
- ④ 請勿用鋼刷等銳利物品清洗杯體外壁。

● 保養

- 1 機器清洗乾淨後，建議擦乾或自然風乾後組裝收起。
- 2 請將本機存放於乾燥通風的地方。

溫馨提示

請勿將主機放入烘碗機中烘乾、消毒。

第四章 產品安全指標

| 型號 | 額定電壓 | 額定頻率 | 淨重 | 加熱功率 | 電機功率 | 容量範圍 | 長×寬×高 (mm) |
|--------------|--------|------|-------|-------|------|------------|-------------|
| DJ13M-D990SG | AC110V | 60Hz | 2.2Kg | 1000W | 200W | 900-1300mL | 229x175x305 |
| DJ13M-D980SG | AC110V | 60Hz | 2.4Kg | 1000W | 200W | 900-1300mL | 229x175x305 |
| DJ13M-D970SG | AC110V | 60Hz | 2.2Kg | 1000W | 200W | 900-1300mL | 229x175x305 |
| DJ13M-D960SG | AC110V | 60Hz | 2.4Kg | 1000W | 200W | 900-1300mL | 229x175x305 |

第五章 故障分析及排除

| 故障 | 原因說明 | 正確作法及建議對策 |
|-------------|-------------|------------------|
| 指示燈不亮 | 機頭沒放正 | 重新放正機頭 |
| | 電源線插頭未插到底 | 電源線插頭插到底 |
| 指示燈亮、機器不工作 | 未選擇功能鍵 | 選擇相應的功能鍵 |
| | 杯體內未加水或加水太少 | 加水至上、下水位刻度線之間 |
| 電機工作不停 | 溫度感測器故障 | 送特約維修服務中心 |
| | 機頭內進水 | 送特約維修服務中心 |
| 加熱不停 | 未加食材 | 加入食材 |
| | 機頭內進水 | 送特約維修服務中心 |
| 按鍵無反應 | 斷電間隔短，系統未復位 | 斷電3分鐘後再通電使用 |
| 食材打不碎 | 加水太少 | 加水至上、下水位刻度線之間 |
| | 豆量太少或太多 | 按說明書要求加豆和其它食材 |
| | 機器自身故障 | 送特約維修服務中心 |
| 溢鍋 | 選錯功能鍵 | 正確選擇功能鍵 |
| | 豆子打不碎 | 參見” 豆子打不碎” 的處理方法 |
| | 豆漿太稀或加豆太多 | 按標準加豆 |
| | 加水過少 | 加水至上、下水位刻度線之間 |
| | 機器自身故障 | 送特約維修服務中心 |
| 糊鍋 | 杯體未清洗乾淨 | 將杯體清洗乾淨 |
| | 加入食材太多 | 按規定加入食材 |
| 製漿時間過長，其它正常 | 水溫過低 | 使用溫水 |
| | 選錯功能鍵 | 選擇正確的功能鍵 |
| 異常尖銳雜音 | 機器磨合 | 偶有哨音屬正常情況 |





異常警示音

| 提示方案 | 原因說明 | 建議對策 |
|---|----------|----------------------------|
| 所有LED燈閃1次(1秒1次), 同步蜂鳴器鳴1聲(1秒1聲), 間隔3秒循環 | 無水警示 | 請參照杯體水位線正確添加食材和水或送特約服務維修中心 |
| 所有LED燈閃3次(1秒1次), 同步蜂鳴器鳴3聲(1秒1聲), 間隔3秒循環 | 防溢異常警示 | 請按說明書正確添加食材和水或送特約服務維修中心 |
| 所有LED燈閃4次(1秒1次), 同步蜂鳴器鳴4聲(1秒1聲), 間隔3秒循環 | 加熱超時警示 | 請按說明書正確添加食材和水或送特約服務維修中心 |
| 所有LED燈閃5次(1秒1次), 同步蜂鳴器鳴5聲(1秒1聲), 間隔3秒循環 | 輸入電壓異常 | 重新插電確認是否正常或送特約服務維修中心 |
| 所有LED燈閃6次(1秒1次), 同步蜂鳴器鳴6聲(1秒1聲), 間隔3秒循環 | 過零信號遺失警示 | 重新插電確認是否正常或送特約服務維修中心 |
| 所有LED燈閃7次(1秒1次), 同步蜂鳴器鳴7聲(1秒1聲), 間隔3秒循環 | 訊息異常警示 | 重新插電確認是否正常或送特約服務維修中心 |
| 所有LED燈閃8次(1秒1次), 同步蜂鳴器鳴8聲(1秒1聲), 間隔3秒循環 | 溫度檢測異常警示 | 送特約服務維修中心 |


溫馨提示


- ① 如遇問題無法解決，切勿私自拆卸機器，請送特約維修服務中心維修，或撥打服務專線:0800-010-288進行諮詢。
- ② 以上內容如因型號或零部件變更與實物不符，請以實物為準，恕不另行通知，敬請諒解！

第六章 安全使用注意事項


| | |
|--|---------------------------|
|  警告 | 對可能導致人員危險、重傷、重大財產損失的風險要警惕 |
|  注意 | 對可能導致人員受傷或物品損害的風險要再注意 |
|  | 表示“禁止”，不能進行的內容。 |
|  | 表示“強制”，務必執行的內容。 |


警告


 杯體、刀片、防溢電極、溫度感測器請及時清洗乾淨，刀片刃口鋒利，取出、擦拭、清洗時小心割傷，可佩戴保護手套。


 產品在煮漿時、工作完成後冷卻前，杯體、下蓋、刀片等部件溫度較高，請勿觸摸以免燙傷。


注意


 電源線插入豆漿機時必須用力插到位，否則在製漿過程中機器震動可能導致電源線鬆脫或過熱，出現斷電或燃燒。


 應照看好兒童，確保他們不論本產品在工作還是存儲時，都不具有玩耍、接近本產品的可能，以免燙傷或誤操作造成身體傷害。


 在具有經驗的監護人或看護人的陪同下，才可讓行為能力異常的人或沒有獨立行為能力的人使用本產品。


 打開包裝後，請即刻將塑膠袋放入垃圾桶，以免兒童玩耍，造成窒息的危險。


 機器啟動前，確保機頭卡扣到位，不要將果核等硬物放入杯體內，否則會造成異常動作或機件損壞。


 在將產品連接電源之前，請檢查本產品標示的電壓是否與當地的電源電壓相符，否則會損壞元件或發生火災。


 請在水平台面上操作，請勿在地毯、毛巾等織物、塑料、紙等易燃物上操作本產品，並遠離台面邊緣，以防止碰撞倒下。


 機器工作後期或工作完成後，請勿拔插電源線插頭或重新選擇功能執行工作程序，否則可能造成杯體糊鍋、豆漿溢出或機器警告音。


 較長時間不使用機器時，為防止出現短路等造成損害，請及時拔掉電源插頭。


 機器工作時，與插座等帶電物體保持一定的距離，使插頭處於可觸及的範圍，並遠離易燃易爆物品，同時電源插座接地線必須保持良好接地。

 倒豆漿時，先將機頭取下再倒豆漿，以免機頭滑落受傷。

 剛製作完成的豆漿溫度較高，請確保自己及他人保持安全距離，請使用耐高溫器皿盛放豆漿，防止豆漿濺出造成燙傷。

 請按照“零件及功能”章節的“過濾杯組裝說明”正確組裝過濾杯及其把手，以防端熱飲時過濾杯杯體滑落導致燙傷（僅適用於有過濾杯機型）。

 製漿過程中，請勿快速提起機頭，以防燙傷。

 不要用濕手插/拔電源插頭，這可能引起觸電。

❗ 請按使用說明書選擇相應功能程式、按食譜添加食材，如果選擇錯功能可能造成飲品溢出、糊鍋、粉碎不全、煮不熟等異常情況，而影響飲品的口感。

⊘ 不得在窗簾及其他可燃物下方或附近(或壁櫥下方)使用本產品，否則可能引起火災。

⊘ 機頭、耦合器、底座、電源插座請勿進水，如果進水，請停止使用或完全擦乾、晾乾後使用，以免引起短路或觸電。

⊘ 因杯體、底座中有加熱元件，清洗時請勿將其直接放入水中，以免造成短路或觸電。

⊘ 為防止觸電或短路造成傷害事故或火災等，禁止使用有破損的電源線或插頭；不要隨意使用電源線或插頭的替代品。

- 如果電源線損壞，勿自行修理或更換，請撥打客服專線或與九陽特約維修服務中心聯繫。

⊘ 機器運作過程中請勿移動機器，避免飲品溢出，造成燙傷、觸電等傷害事故。

⊘ 如果在製漿過程中停電，請不要再選擇程序進行製漿，否則可能會造成杯體糊鍋、濺出或鳴叫提示。

⊘ 豆漿機未正常完成工作程序時，請勿食用杯體內飲品，以免產生過敏、中毒等身體異常情況。

⊘ 當機體出現故障或被損壞後應當交給本公司特約維修服務中心進行維修、測試、調試，嚴禁自行拆卸。

⊘ 請勿加入70度以上的熱水製漿，以免影響口感或造成溢出、噴濺、磨碎不良、鳴叫警示等異常情況。

⊘ 請勿在室溫高於30度時預約時間超過8小時(僅適用於預約機型)。

⊘ 請勿使用機頭上的提把直接提起整台機器。

使用提示

製作飲品時請將過濾杯、機頭保護件等從杯體內取出。

在做某些豆漿或者蔬果飲品一段時間後下蓋、防溢電極有可能染色，屬正常現象，不影響飲品食用，無損健康。

如製漿後鋼杯體等不銹鋼內表面產生局部變色、發藍，屬正常現象，是豆漿中的磷酸離子和不銹鋼反應引起，對人體無害，不影響飲品性質及飲用。

富含纖維食材製作完成後可能有部分食材附在超微精磨器上，不影響食用，可放心飲用。

使用完畢後請立即清洗，以免長時間擱置後不易清洗或影響製漿效果。清洗後的機頭請不要放於杯體內，以免天氣溫度高而產生異味，請放置於通風的環境中。

為充分粉碎釋放營養，機器製漿時出現間歇性忽快忽慢的聲音屬正常現象。

若製作飲品時加入的水溫較低，則製漿時間相應延長(因水溫、水量不同，製漿時間略有差異)。

請間隔8分鐘以上，再次使用，否則將影響機器使用壽命。

預約時，製漿完畢警示時間與標準的預約時間相比較，有微小誤差屬於正常現象，不影響製漿質量。

本產品僅適用於家庭使用，請勿用於商業用途。

本產品僅限在海拔兩千公尺以下地區使用。

功能、食譜參考

| | | | |
|---------|------------------|-----------------------------|--|
| 產品型號 | | DJ13M-D990SG / DJ13M-D980SG | |
| 製漿容量 | | 900-1300mL | |
| 適用人數 | | 2-4人 | |
| 功能、食材料量 | 香醇豆漿 (建議預約乾豆) | 乾豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯 (90g) |
| | | 濕豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯 放入水中充分浸泡 (約 200g) |
| | 倍濃豆漿 (建議預約乾豆) | 乾豆豆漿 | 乾黃豆 $1\frac{1}{10}$ 杯 (100g) |
| | | 濕豆豆漿 | 乾黃豆 $1\frac{1}{10}$ 杯 放入水中充分浸泡 (220g) |
| | 快速豆漿 (無預約) | 乾豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯 (90g) |
| | | 濕豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯 (放入水中充分浸泡) (190g) |
| | 營養五穀 (可預約) | 經典五穀豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯，白米、小米、小麥仁、玉米粒混合後量取 $\frac{1}{2}$ 杯 |
| | | 米潤豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯 (45g)，白米 $\frac{2}{5}$ 杯 (40g) |
| | | 花生紅棗豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯，花生 $\frac{3}{5}$ 杯，去核紅棗 $\frac{4}{5}$ 杯 (剝碎) |
| | | 栗香豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯，大米 $\frac{3}{10}$ 杯，板栗 5 顆 (剝碎) |
| | 副食 (可預約) | 清涼米糊 | 白米 $\frac{3}{10}$ 杯；濕綠豆 1 杯 (900-1100mL) |
| | | | 白米 $\frac{2}{5}$ 杯；濕綠豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (1100-1300mL) |
| | | 南瓜雞湯米糊 | 南瓜 2 杯，白米 1 杯，雞湯 600mL，加水至 1300mL |
| | | 營養米糊 | 白米 $\frac{4}{5}$ 杯，(900-1100mL) 白米 1 杯，(1100-1300mL) |

| | | | |
|---------|---------------|-----------------------------|---|
| 產品型號 | | DJ13M-D990SG / DJ13M-D980SG | |
| 製漿容量 | | 900-1300mL | |
| 適用人數 | | 2-4人 | |
| 功能、食材料量 | 健康粥 (可預約) | 營養粥 | 白米 $\frac{3}{5}$ 杯 (900-1100mL) 白米 $\frac{4}{5}$ 杯 (1100-1300mL) |
| | | 小米粥 | 小米 1 杯 (900-1100mL) 小米 $1\frac{1}{5}$ 杯 (1100-1300mL) |
| | | 南瓜粥 | 白米 $1\frac{1}{5}$ 杯，南瓜 $1\frac{1}{5}$ 杯 |
| | 美味濃湯 (無預約) | 紅薯南瓜湯 | 紅薯切丁 180g，南瓜切丁 180g，加水至 900ml，白糖依據個人口味適量添加 |
| | | 蕃茄濃湯 | 番茄 300g，洋蔥 50g，黃油 10g，麵粉或玉米粉 10g，蕃茄醬 15g，牛奶 200mL，鮮奶油 50mL，加水至 900mL |
| | | 玉米濃湯 | 玉米粒 250g，馬鈴薯 100g，洋蔥 50g，黃油 10g，牛奶 300mL，鮮奶油 50mL，加水至 900mL |
| | 蔬果汁 (無預約) | 香滑可口奶昔 | 香蕉 3 杯，黃瓜 2 杯，鮮牛奶 3 杯，純淨水 3 杯，白糖適量 |
| | | 芒果果汁 | 芒果 4 杯，碎冰渣 5 杯，純淨水 2 杯 |
| | | 養生精力湯 | 胡蘿蔔 1 杯，芒果 $1\frac{1}{2}$ 杯，奇異果 1 杯，番茄 $1\frac{1}{2}$ 杯，綠豆芽 1 杯，純淨水 5 杯 |
| | | 塑身精力湯 | 紫甘藍 1 杯，萵苣 1 杯，奇異果 1 杯，紫薯 $\frac{1}{2}$ 杯，梨 2 杯，葡萄 $1\frac{1}{2}$ 杯，純淨水 6 杯 |
| | 豆花 (無預約) | 乾豆豆花 | 乾黃豆 $1\frac{1}{5}$ 杯，加水至 1100mL |
| | | 濕豆豆花 | 乾黃豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 放入清水中充分浸泡，加水至 1100mL |

功能、食譜參考

| | | | |
|--------|------------------|--------------|---|
| 產品型號 | | DJ13M-D970SG | |
| 製漿容量 | | 900-1300mL | |
| 適用人數 | | 2-4人 | |
| 功能、食材量 | 倍濃豆漿 (建議預約乾豆) | 乾豆豆漿 | 乾黃豆 $1\frac{1}{10}$ 杯 |
| | | 濕豆豆漿 | 乾黃豆 $1\frac{1}{10}$ 杯放入水中充分浸泡 |
| | 快速豆漿 (無預約) | 乾豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯 (90g) |
| | | 濕豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯(放入水中充分浸泡) (190g) |
| | 營養五穀 (可預約) | 經典五穀豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯，白米、小米、小麥仁、玉米粒混合後量取 $\frac{1}{2}$ 杯 |
| | | 米潤豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯(45g)，白米 $\frac{2}{5}$ 杯(40g) |
| | | 花生紅棗豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯，花生 $\frac{3}{5}$ 杯，去核紅棗 $\frac{4}{5}$ 杯(剝碎) |
| | | 栗香豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯，大米 $\frac{3}{10}$ 杯，板栗 5 顆(剝碎) |
| | 營養米糊 (可預約) | 清涼米糊 | 白米 $\frac{3}{10}$ 杯；濕綠豆 1 杯 (900-1100mL) 白米 $\frac{2}{5}$ 杯；濕綠豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (1100-1300mL) |
| | | 南瓜雞湯米糊 | 南瓜 2 杯，白米 1 杯，雞湯600mL，加水至1300mL |
| | | 營養米糊 | 白米 $\frac{4}{5}$ 杯，(900-1100mL) 白米 1 杯，(1100-1300mL) |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|---|
| 產品型號 | | DJ13M-D970SG | |
| 製漿容量 | | 900-1300mL | |
| 適用人數 | | 2-4人 | |
| 功能、食材量 | 美味濃湯 (無預約) | 紅薯南瓜湯 | 紅薯切丁180g，南瓜切丁180g，加水至900ml，白糖依據個人口味適量添加 |
| | | 蕃茄濃湯 | 番茄300g，洋蔥50g，黃油10g，麵粉或玉米粉10g，蕃茄醬15g，牛奶200mL，鮮奶油50mL，加水至900mL |
| | | 玉米濃湯 | 玉米粒250g，馬鈴薯100g，洋蔥50g，黃油10g，牛奶300mL，鮮奶油50mL，加水至900mL |
| | 蔬果汁 (無預約) | 香滑可口奶昔 | 香蕉 3 杯，黃瓜 2 杯，鮮牛奶 3 杯，純淨水 3 杯，白糖適量 |
| | | 芒果果汁 | 芒果 4 杯，碎冰渣 5 杯，純淨水 2 杯 |
| | | 養生精力湯 | 胡蘿蔔 1 杯，芒果 $1\frac{1}{2}$ 杯，奇異果 1 杯，番茄 $1\frac{1}{2}$ 杯，綠豆芽 1 杯，純淨水 5 杯 |
| | | 塑身精力湯 | 紫甘藍 1 杯，萵苣 1 杯，奇異果 1 杯，紫薯 $\frac{1}{2}$ 杯，梨 2 杯，葡萄 $1\frac{1}{2}$ 杯，純淨水 6 杯 |
| | 豆花 (無預約) | 乾豆豆花 | 乾黃豆 $1\frac{1}{5}$ 杯，加水至1100mL |
| | | 濕豆豆花 | 乾黃豆 $1\frac{1}{5}$ 杯放入清水中充分浸泡，加水至1100mL |

功能、食譜參考

| | | | |
|--------|------------------|--------------|---|
| 產品型號 | | DJ13M-D960SG | |
| 製漿容量 | | 900-1300mL | |
| 適用人數 | | 2-4人 | |
| 功能、食料量 | 香醇豆漿 (建議預約乾豆) | 乾豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯 |
| | | 濕豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯放入水中充分浸泡(約 200g) |
| | 快速豆漿 (無預約) | 乾豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯(90g) |
| | | 濕豆豆漿 | 乾黃豆 1 杯(放入水中充分浸泡)(190g) |
| | 營養五穀 (可預約) | 經典五穀豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 白米、小米、小麥仁、玉米粒混合後量取 $\frac{1}{2}$ 杯 |
| | | 米潤豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯(45g), 白米 $\frac{2}{5}$ 杯(40g) |
| | | 花生紅棗豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 花生 $\frac{3}{5}$ 杯, 去核紅棗 $\frac{4}{5}$ 杯(剝碎) |
| | | 栗香豆漿 | 乾黃豆 $\frac{1}{2}$ 杯, 大米 $\frac{3}{10}$ 杯, 板栗 5 顆(剝碎) |
| | 營養米糊 (可預約) | 清涼米糊 | 白米 $\frac{3}{10}$ 杯; 濕綠豆 1 杯 (900-1100mL) 白米 $\frac{2}{5}$ 杯; 濕綠豆 $1\frac{1}{5}$ 杯 (1100-1300mL) |
| | | 南瓜雞湯米糊 | 南瓜 2 杯, 白米 1 杯, 雞湯 600mL, 加水至 1300mL |
| | | 營養米糊 | 白米 $\frac{4}{5}$ 杯, (900-1100mL) 白米 1 杯, (1100-1300mL) |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|---|
| 產品型號 | | DJ13M-D960SG | |
| 製漿容量 | | 900-1300mL | |
| 適用人數 | | 2-4人 | |
| 功能、食料量 | 美味濃湯 (無預約) | 紅薯南瓜湯 | 紅薯切丁 180g, 南瓜切丁 180g, 加水至 900mL, 白糖依據個人口味適量添加 |
| | | 蕃茄濃湯 | 番茄 300g, 洋蔥 50g, 黃油 10g, 麵粉或玉米粉 10g, 番茄醬 15g, 牛奶 200mL, 鮮奶油 50mL, 加水至 900mL |
| | | 玉米濃湯 | 玉米粒 250g, 馬鈴薯 100g, 洋蔥 50g, 黃油 10g, 牛奶 300mL, 鮮奶油 50mL, 加水至 900mL |
| | 精力湯 (無預約) | 香滑可口奶昔 | 香蕉 3 杯, 黃瓜 2 杯, 鮮牛奶 3 杯, 純淨水 3 杯, 白糖適量 |
| | | 芒果果汁 | 芒果 4 杯, 碎冰渣 5 杯, 純淨水 2 杯 |
| | | 養生精力湯 | 胡蘿蔔 1 杯, 芒果 $1\frac{1}{2}$ 杯, 奇異果 1 杯, 番茄 $1\frac{1}{2}$ 杯, 綠豆芽 1 杯, 純淨水 5 杯 |
| | | 塑身精力湯 | 紫甘藍 1 杯, 萵苣 1 杯, 奇異果 1 杯, 紫薯 $\frac{1}{2}$ 杯, 梨 2 杯, 葡萄 $1\frac{1}{2}$ 杯, 純淨水 6 杯 |
| | 豆花 (無預約) | 乾豆豆花 | 乾黃豆 $1\frac{1}{5}$ 杯, 加水至 1100mL |
| | | 濕豆豆花 | 乾黃豆 $1\frac{1}{5}$ 杯放入清水中充分浸泡, 加水至 1100mL |

溫馨提示

- ① 食材所需用量，請用本機所配專用量杯量取。
- ② 所有大塊食材請切類似濕黃豆大小。
- ③ 黑豆、黑米、核桃仁、紅棗、葡萄乾等均屬於不易起漿沫的食材，可能會造成豆漿機警示音響起。
- ④ 果蔬食材建議先用淡鹽水浸泡清洗，以去除食材表面的細菌及農藥殘留。
- ⑤ 請嚴格按食譜配方進行配料，勿使用糯米。
- ⑥ 如食材較多，請攤平食材，確保機頭及耦合器裝配到位後再製漿。

製漿時間

| 功能 \ 型號 | DJ13M-D990SG | DJ13M-D980SG | DJ13M-D970SG | DJ13M-D960SG |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 香醇豆漿 | 25min | 25min | / | 25min |
| 營養五穀 | 25min | 25min | 25min | 25min |
| 倍濃豆漿 | 25min | 25min | 25min | / |
| 快速豆漿 | 15min | 15min | 15min | 15min |
| 美味濃湯 | 25min | 25min | 25min | 25min |
| 副食 | 25min | 25min | / | / |
| 營養米糊 | / | / | 25min | 25min |
| 健康粥 | 40min | 40min | / | / |
| 蔬果汁/ 精力湯 | 7min | 7min | 7min | 7min |
| 豆花 | 40min | 40min | 40min | 40min |

以上參考時間的製漿條件是：110V電壓、中水位、23℃水溫、2000公尺以下海拔

裝箱明細

| 配件 \ 型號 | DJ13M-D990SG/DJ13M-D980SG/DJ13M-D970SG/DJ13M-D960SG |
|---------|---|
| ① 機頭 | 1 |
| ② 杯體 | 1 |
| ③ 電源線 | 1 |
| ④ 過濾杯 | 1 |
| ⑤ 過濾杯把手 | 1 |
| ⑥ 過濾網 | 1 |
| ⑦ 乾豆量杯 | 1 |
| ⑧ 清潔布 | 1 |
| ⑨ 清潔刷 | 1 |
| ⑩ 說明書 | 1 |
| ⑪ 保證卡 | 1 |
| ⑫ 合格證 | 1 |
| ⑬ 食譜 | 1 |

(本說明書食譜及相關產品數據由九陽研發團隊提供)

(本說明書中技術規格如有變更恕不另行通知)