

产品获得CCC认证  
安全通过ISO9001  
质量管理体系认证

**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号  
No. 999 Meili Road, Huayin District, Jinan  
邮编: 250118  
传真: 400 6186 996  
www.joyoung.com

服务热线: 400-6186-999


**Joyoung 九阳**

# 使用说明书

## Operation Instruction

### 高速破壁調理機

#### JYL-Y155



使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。

## 前言

尊敬的用户:

感谢您使用九阳高速破壁調理機。本说明书适用于 JYL-Y155 产品, 书中所有内容仅供用户使用和维修时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品已通过中国质量认证中心(CQC)颁发的食品接触安全认证, 食品接触材料均符合相应法规和标准要求, 请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

本设备包含型号核准代码(分别为): CMITID:2016DP2636 的无线电发射模块。

## 目录

- 第一章 安全使用注意事项 1
- 第二章 产品部件名称 4
- 第三章 产品使用方法 5
- 第四章 “华为智能家居” APP 安装及操作 9
- 第五章 清洁和保养 10
- 第六章 产品安全指标 11
- 第七章 执行标准 11
- 第八章 故障分析及排除 12
- 装箱明细 12
- 重箱——常见食材参照表 13
- 有害物质限制使用标识表 14
- 食品接触材料信息表 15
- 售后服务 16

## 第一章 安全使用注意事项

**警告** 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。


- 产品运行前, 请确认杯盖旋转到位。
- 产品运行中, 严禁打开杯盖。
- 请小心蒸汽、热杯体, 以免发生烫伤。
- 请勿将热液倒入水中。
- 热的液体倒入杯体时, 由于快速蒸发, 应小心热蒸汽从杯盖中喷出。

**注意** 对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。

- 本产品仅适于家庭使用, 请勿作为商业用途。
- 本产品仅限于中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 本产品为 I 类电器, 使用前请确认接地线连接良好。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照顾好儿童, 确保他们不玩本产品。
- 本产品输入电压/频率为220V/50Hz, 接通电源前, 请检查是否与当地电压相符。或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件, 建议使用电压器, 以确保产品正常使用。
- 本产品仅与配套(包括产品本身配置的和本公司独立出售的)连接器、主体部件一起使用, 请勿使用非配套的零件, 以免影响产品性能或发生事故。
- 使用前请检查主体、杯体等部件是否完好。如发现损坏, 请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理, 以免影响产品性能或发生事故。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 请勿用湿手插、拔电源插头。以免触电。断开电源时, 请用手握住插头拔出, 请勿拉扯电源线; 请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物, 以免损坏。


环漏电。

- 使用本产品时, 请将其置于平稳的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛毯、塑料、纸等易燃物品上操作本产品, 并远离台面边缘, 以免产品倾倒或发生事故。
- 禁止空载(杯中无食材)或超载(食材量超过额定值)使用本产品。
- 本产品的速度与时间调节功能仅适用于DIY食谱制作。
- 接通电源前, 请确认开关处于关闭状态, 并且杯体及其他部件已安装到位, 以免产品不通电或造成人身伤害。
- 在更换部件或接触运动部件前要关闭电源开关并断开电源。
- 产品工作时, 严禁移动产品、提起杯体或触碰刀片、电机等运动部件, 以免造成人身伤害或损坏产品。
- 产品工作时, 严禁打开杯盖添加食材, 以免发生飞溅烫伤。可打开杯盖中间的投料盖, 通过投料孔添加食材(如图一)。
- 严禁将搅拌棒直接伸入杯体中使用, 以免损坏刀片、电机或发生事故。可打开杯盖中间的投料盖, 将搅拌棒穿过投料孔使用(如图二)。

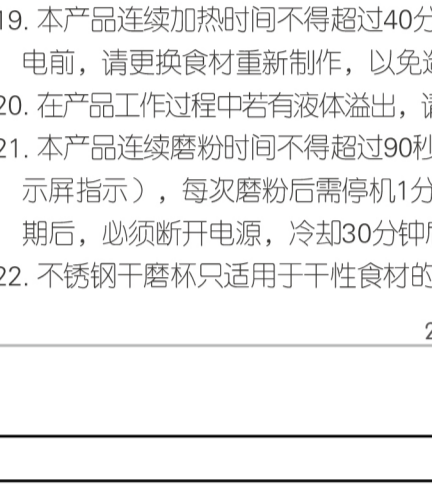

- 本产品连续运行时间不得超过6分钟(各程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示), 每次搅拌后需停机1分钟, 以上为一个周期, 连续工作3个周期后, 必须断开电源, 冷却15分钟后再次工作, 以保证产品寿命。
- 本产品连续加热时间不得超过40分钟。如果在制作热饮时断电, 重新通电前, 请更换食材重新制作, 以免造成堵塞。
- 在产品工作过程中若有液体溢出, 请及时清理, 避免液体溢出至连接处。
- 本产品连续研磨时间不得超过90秒(各程序运行时间参考食谱说明及显示屏指示), 每次磨粉后需停机1分钟; 以上为一个周期, 连续工作2个周期后, 必须断开电源, 冷却30分钟后再次工作, 以保证产品寿命。
- 不锈钢干磨杯只适用于干性食材的粉碎, 请勿作为其他用途。


- 请勿将不锈钢杯体和 Tritan 杯体用于磨粉。
- 如果刀片被卡住, 请先关闭开关、断开电源, 再进行清理, 以免发生伤害事故或损坏产品。
- 产品加工完毕, 发出5声“滴”提示音, 请先断开电源, 再取下杯体、杯盖等部件, 以免发生事故。
- 如果产品运行时突然停止工作, 可能是电机过热触发的自我保护行为, 请断开电源, 冷却20~30分钟后使用。
- 本产品采用智能芯片控制, 粉浆时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 在拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前, 请关闭开关、断开电源, 以免产品漏电或意外启动。
- 热杯体使用完后加热元件表面仍有余热, 请冷却后再进行清理。杯体及与食品接触部件请用清水进行清洗。排空杯体、取出切割刀片和清洗部件时, 请小心操作, 务必注意锋利的刀片, 以免划伤(可佩戴防护手套)。
- 严禁冲洗杯体手柄及杯底耦合器; 以免发生进水, 损坏产品或发生事故。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒, 亦勿使用其他设备加热, 以免部件变形或损坏。
- 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)等环境中, 以免部件工作异常或发生事故。
- 无人使用时请关闭开关、断开电源, 以免产品发生短路。
- 丢弃本产品和产品包装时, 请交由有相关资质的部门回收, 丢弃时请剪断电源线。

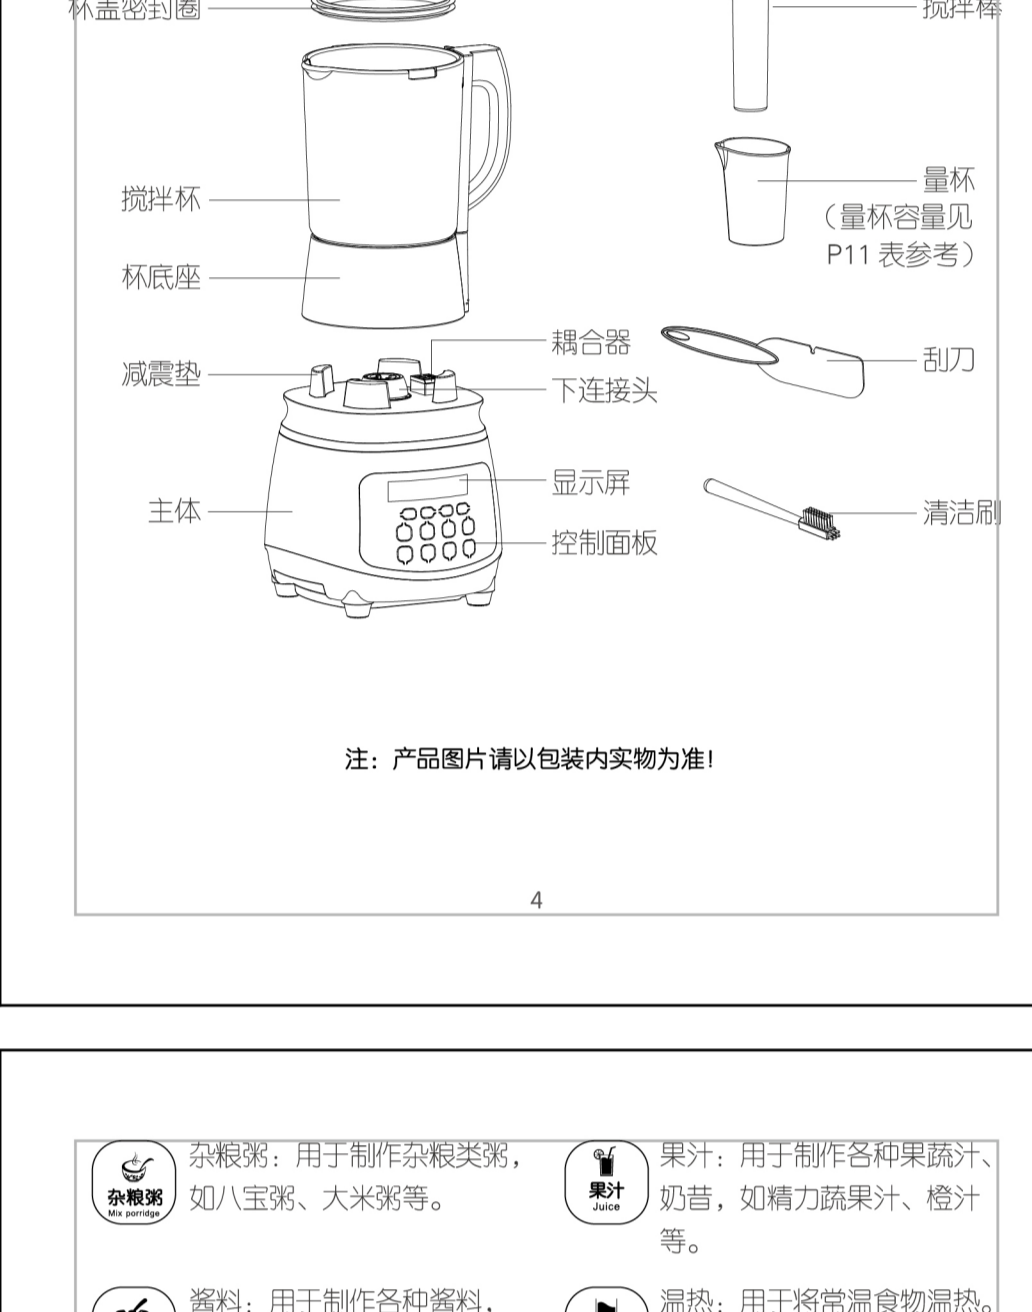

## 常见食材重量参照表

食材	1杯重	克数(g)
黄豆	1杯	90
大米	1杯	100
小米	1杯	150
红豆	1杯	90
绿豆	1杯	90
黑芝麻	1杯	70
白芝麻	1杯	70
燕麦	1杯	90
花生	1杯	75
腰果	1杯	70

以黄豆为1的1平杯。

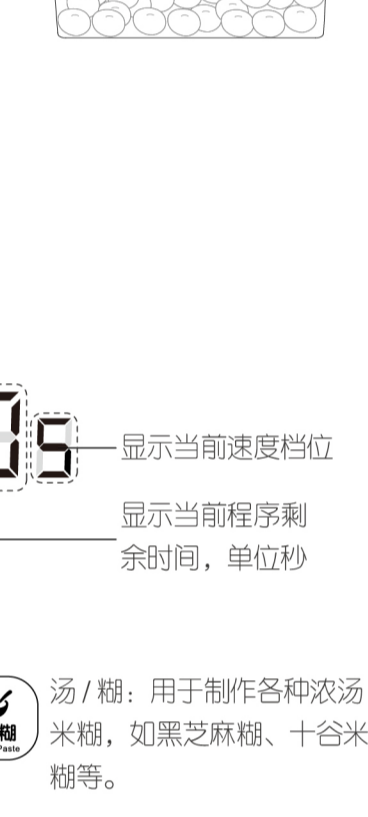

## 第三章 产品使用方法

### 各区域显示功能介绍

**● 工作状态显示区介绍:**

WiFi 连接状态 显示当前速度档位

显示当前程序剩余时间, 单位分 显示当前程序剩余时间, 单位秒

**● 一键通功能介绍:**

- 五谷豆浆: 用于制作五谷类豆浆, 如燕麦核桃豆浆、原味豆浆等。
- 汤/糖: 用于制作各种浓汤/米糊, 如燕麦米糊、十谷米糊等。

**● 控制按键功能介绍:**

- 启动/取消: 用于进入选择的功能或取消正在运行的功能。
- 点动/清洗: 用于快速清洗、制作冰沙。

**● 特殊食谱按键功能介绍:**

选择时间“+”或“-”调整, 工作时间5秒~6分钟, 长按可实现快速调整。选择速度“+”或“-”调整, 档位从1~9、H, 共10档, H为最高档位, 数值越小对应的转速越低。

**● 一键通功能详细使用说明:**

- 制作热饮时, 食材及液体总量不得超过1400mL; 冷饮时, 食材及液体总量不得超过1750mL。

- 将装好食材与杯盖的搅拌杯组件按对应标识装在主体上。



- 接通电源。
- 选择食谱对应的功能按键, 如“五谷豆浆”键。
- 按下“启动/取消”键, 产品开始运行。



- 食材加工完毕, 产品自动停止运行, 并发出5声“滴”声提示食材制作完成, 待刀片完全停止转动后取下搅拌杯, 倒出食物。

注:

- 产品工作过程中, 除“启动/取消”键, 其它按键无反应属正常现象。
- 加热功能(五谷豆浆、汤/糊、杂粮粥、燕麦)加工完毕, 产品显示“b”, 表示产品进入保温状态, 保温最长4小时。




**● 特殊食谱功能详细使用说明:**

- 将需要加工的食材放入搅拌杯内, 盖上杯盖与投料盖, 并确保旋转到位。


注:

- 请勿漏装杯盖密封圈;
- 特殊食谱程序不可加热;
- 加入温热水, 食材及液体总量不得超过1400mL; 冷饮时, 食材及液体总量不得超过1750mL。

- 将装好食材与杯盖的搅拌杯组件按对应标识装在主体上。

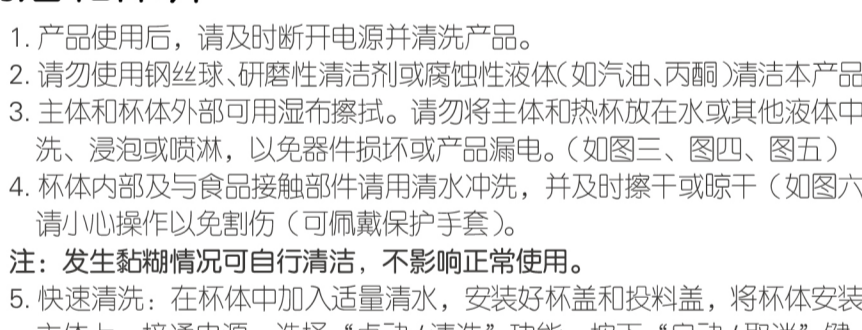

- 接通电源。
- 根据特殊食谱上的说明设置工作时间和速度。
- 选择“启动/取消”键, 产品开始运行。
- 产品开始运行时如发生刀片卡死现象, 请调节“速度档位”, 增加运行速度或清除食材小块。



- 食材加工完毕, 产品自动停止运行, 并发出5声“滴”声提示食材制作完成, 待刀片完全停止转动后取下搅拌杯, 倒出食物。

注: 产品工作过程中, 除“速度+/-”、“启动/取消”键外, 其它按键无反应属正常现象。



## 第四章 “华为智能家居” APP 安装及操作

- 用手机扫描如下二维码下载“华为智能家居”APP。



或在应用市场搜索“华为智能家居”下载并安装。

- 产品并连接家庭Wi-Fi, 添加成功“华为智能家居”APP, 跟随APP指引注册/登录华为帐号并添加设备。添加成功后, 您就能方便地使用APP控制设备了。



只有支持HiLink协议的设备(包装或说明书上标有“支持 HUAWEI HiLink”相关字样)才能安装APP添加。

通过华为智能家居APP, 您可以:

- 用一个APP控制已添加的各品牌设备, 实现一对多的控制。
- 随时随地查看设备的状态, 并远程控制。
- 进入APP的“商城”, 一站式购齐您需要的智能设备。
- 进入APP的“畅玩”专区, 更多有趣玩法等您发现。

## 第五章 清洁和保养

- 产品使用后, 请及时断开电源并清洗产品。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(如汽油、丙酮)清洁本产品。
- 主体和杯体外部可用湿布擦拭。请勿将主体和杯体放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋, 以免损坏或产生漏电。(如图三、图四、图五)
- 杯体内部及与食品接触部件用清水冲洗, 并及时擦干或晾干(如图六)请小心操作以免划伤(可佩戴防护手套)。

注: 发生堵塞情况可自行清洁, 不影响正常使用。

快速清洗: 在杯体中加入适量清水, 安装好杯盖和投料盖, 将杯体安装到主体上, 接通电源, 选择“点动/清洗”功能, 按下“启动/取消”键, 工作5~10秒; 清洗完毕, 断开电源, 取下杯体, 打开杯盖将水倒出, 将杯体擦干或晾干。

注: 若接触肉类等油腻的食材, 建议用洗洁剂和洗洁精进行手工清洗。

8. 及约每隔1个月, 请确保产品清洁、干燥, 并放置于干燥、通风、避免阳光直射照射处。



## 第六章 产品安全指标

额定电压: 220V ~  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1100W  
额定容量: 热饮 1400mL  
冷饮 1750mL

## 第七章 执行标准

GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、  
GB 4706.30-2008

▲ 本产品为 I 类电器, 为防止漏电, 安装前请确保接地线接地良好。

## 第八章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	1. 电源线未插好 2. 搅拌杯与主体未装完好	1. 检查电源线与主体连接是否完好 2. 保证搅拌杯与主体安装完好
指示灯亮产品不工作	产品本身故障	送当地售后服务部维修
加热不停止	产品本身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	1. 选择功能键不合适 2. 防溢电极表面有残渣 3. 加入物料量和水量过多 4. 产品本身故障	1. 按食谱或说明书选择对应的功能 2. 清洗杯盖 3. 按食谱或说明书要求操作 4. 送当地售后服务部维修
粘糊	1. 搅拌杯内未清洗干净 2. 加料太多 3. 选择功能键不合适 4. 产品本身故障	1. 将搅拌杯清洗干净 2. 加料太多 3. 按食谱或说明书选择对应的功能 4. 送当地售后服务部维修
加工时间过长	电压过低	使用稳压器
“E00”报警	杯盖防溢电极有杂物	清洗杯盖
“E02”报警	杯盖没有安装到位	重新安装杯盖
“E03”“E04”报警	电压异常	使用稳压器
“E10”报警	1. 物料过多 2. 搅拌杯内未加水 3. 选择功能键不合适 4. 产品本身故障	1. 清理后按食谱或说明书加入食材 2. 请加水后再启动 3. 按食谱或说明书选择对应的功能 4. 送当地售后服务部维修

故障现象	原因分析	故障排除
“E01”“E05” “E06”“E07” “E08”“E09” “E11”“E12” “E13”报警	产品本身故障	拔出插头等待1分钟后, 重新通电启动一次, 如故障仍未解除, 请送当地售后服务部维修

· 如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器, 请送当地售后服务部进行维修, 详情请参阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线: 400-6186-999 进行咨询。

· 以上内容如型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

### 装箱明细

名称	高速破壁調理機	说明书	量杯	食谱	搅拌棒	刮刀	清洁刷
数量	1台	1本	1个	1本	1个	1个	1把

注: 本产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以实际产品为准。

## 有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多氯联苯(PCB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体、杯盖等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非接触结构件(搅拌棒、按键等)	○	○	○	○	○	○
非接触结构件(刀片、塑料件等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(轴套、铁铸件等)	○	○	○	○	○	○
杯盖件(螺钉、垫圈等)	○	○	○	○	○	○
玻璃料*	○	○	○	○	○	○
塑料接触结构件(底座、电机壳等)*	○	○	○	○	○	×
电源线、电源线结构件(充电器、电话、录音带、电话机、电源线)	×	○	×	○	○	×

注: 表示有害物质在该部件所有不同材料中的含量均在GB/T 26277规定的限量要求之下。  
\* 表示有害物质在该部件所有不同材料中的含量均符合GB/T 26277规定的限量要求。  
× 表示有害物质在该部件所有不同材料中的含量均超过GB/T 26277规定的限量要求。  
○ 表示有害物质在该部件所有不同材料中的含量均符合GB/T 26277规定的限量要求。  
● 表示有害物质在该部件所有不同材料中的含量均超过GB/T 26277规定的限量要求。  
· 表示部分型号产品不适用。

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或挥发, 用户在产品说明书所述条件下正常使用本产品不会对环境和人体造成污染或危害。  
环保材料: 表示本产品可回收利用, 超过使用寿命或报废时无法正常使用, 不应随意丢弃, 请及时回收或交由有资质的电子产品回收处理企业, 以便进行回收处理。  
· 表示部分型号产品不适用。

以上图标均按中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。  
本产品正常使用不会对人身产生危害, 请放心使用。

## 食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。  
本产品符合相应食品国家安全标准要求, 食品接触材料及其执行标准符合性说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
不锈钢(GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008)	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	GB 4806.7-2016	符合	
硅胶(GB 28183-2011)	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃(GB 15763-2009)	GB 4806.5-2016	符合	

注: 本产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以实际产品为准。

## 售后服务

### 服务条款

- 本产品执行全国三包规定, 整机保修1年, 三包有效期自开具发票之日起计算, 三包范围仅限家庭使用。
- 购机发票作为三包凭证。
- 九阳用户专享产品服务过程中的免费保送、保养、检测服务。

### 非三包范围

- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点造成; 维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理);
- 无效发票或购买证明的, 且无法证明属于三包期内的;
- 发票与实物不符或涂改的;
- 因不可抗力造成的自然灾难造成损坏的;
- 超过三包期的;
- 使用环境(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述, 造成损坏的;
- 超出九阳上门服务范围的, 顾客要求必须上门的。

### 服务网点查询

请在微信中搜索“九阳”并关注, 进入后点击下方“我”, 然后选择“网点查询”进入查询即可。

请登录九阳网络客户服务中心: <http://kf.joyoung.com> 查询。

请拨打九阳阳光服务热线: 400-6186-999 查询。