

Joyoung 九阳	文件名称	破壁机专用养生壶PJ-BL1说明书
	颜色	单黑
	印刷工艺	80g哑粉纸、骑马钉
	尺寸	105*140mm
	编制部门及日期	设计部2018-12-10
	版本号	V5 181210

<p>本企业通过ISO9001 质量管理体系认证</p>	V5 181210
<p>九阳股份有限公司 Joyoung Company Limited</p> <p>济南市槐荫区美里路999号 No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan 邮编：250118 传真：400 6186 996 www.joyoung.com</p>	
<p>（阳光服务热线） 400-6186-999</p>	



前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳破壁机专用养生壶。本说明书适用于PJ-BL1产品，书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品已通过中国质量认证中心（CQC）颁发的食品接触安全认证，食品接触材料均符合法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

- 第一章 安全注意事项 1
- 第二章 产品部件名称 4
- 第三章 产品使用方法 5
- 第四章 清洁和保养 9
- 第五章 故障分析及排除 10
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 11
- 有害物质限制使用标识表 12
- 食品接触材料信息表 13
- 售后服务 14

第一章 安全注意事项

警告

对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿触摸或靠近蒸汽孔等高温部分，以防烫伤。
- 为防止触电或短路等危险，切勿将本产品浸入到任何液体中。


注意

对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。

- 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
- 本产品仅限中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 本产品只能和本公司指定的破壁机配套使用。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 严禁冲养生壶耦合器，以免发热盘进水，损坏产品或发生事故。严禁养生壶耦合器进水；如果进水，必须晾干或晾干后才能使用。
- 请勿煮容易粘底的食材，以免影响机器的正常工作。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品输入电压频率为220V/50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符。高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。

- 1 与本地电压相符。高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。
- 2 本产品仅限于与配套（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）主机等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 3 使用前请检查壶体等部件是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
- 4 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶、防止儿童玩耍，以免造成窒息的危险。
- 5 请勿向壳体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品，以防触电造成伤害事故。
- 6 使用本产品时，请将其置于平稳的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物品上操作本产品，并远离台面边缘，以免部件工作异常或发生事故。
- 7 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生事故。
- 8 请勿让产品干烧，以免引起壶体发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认壶内有适量冷水。
- 9 茶水量不要超过最大水位线，否则可能会导致沸水溅出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。
- 10 请勿将密闭的容器放置在壶内加热，会有爆炸的危险。
- 11 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。

- 19 请勿在外接定时器或独立的温控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 20 为避免烫伤，使用产品前，请务必确认壶盖已正确盖好。
- 21 加热过程中、水沸腾时，请勿打开壶盖或移动产品，以防烫伤。
- 22 壶体未充分冷却前，请通过壶盖的烫烫部位来打开或关闭壶盖。
- 23 倒水时应小心操作，以防漏水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
- 24 为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：壶中无水时、加水时、不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 25 若产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 26 壶内水较少时，请按住壶盖提手再倒水，以免壶盖掉落，开盖时请小心抓握壶盖提手，以免触及壶盖造成烫伤。
- 27 丢弃本产品和产品包装时，请与有相关资质的部门回收。
- 28 建议使用净水进行制作。
- 29 本品需搭配特定型号破壁料理机使用，详情参照产品说明书或咨询九阳客服。

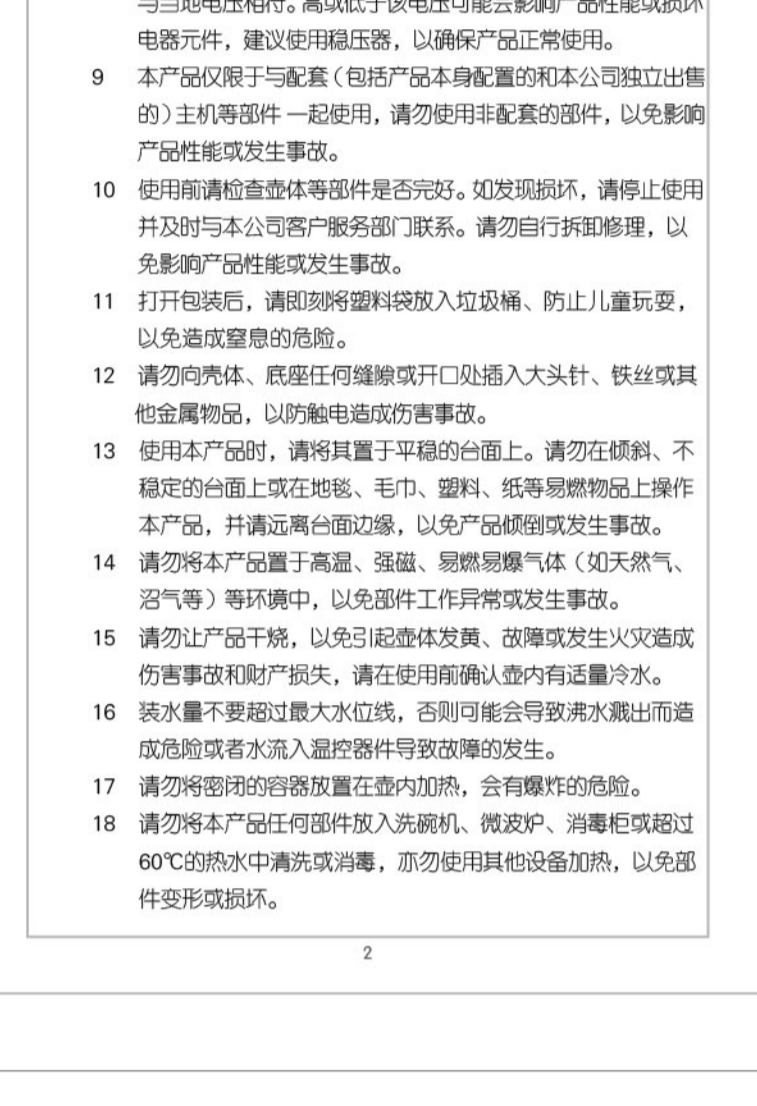


第三章 产品使用方法

- 1 使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“安全注意事项”。
- 2 盖上壶盖，旋开投料盖，在茶漏和壶体内放入适量食材和水（根据不同食材需要茶漏不可使用，将食材直接放于壶中）。旋紧投料盖，确保壶底晾干后把壶体放在破壁料理机上。请根据壶内的水位线标识添加适量水，勿超过最高水位线，壶内水也不要太少，以免干烧。
- 3 通过操作界面上“调温”“调时”“预约”按键来设定程序，设定完成后，按下启动/取消按钮，养生壶开始工作。
- 4 养生壶工作完成后，蜂鸣器鸣叫提示可以倒水饮用。壶内水较少时，请按住投料盖再倒水，以免壶盖掉落。
- 5 第一次使用前，在壶内注满水到最大水位线，直接按下“启动/取消”烧水，烧水完成后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗养生壶内部，去除异味。

操作按键介绍

按键类型	名称	功能
控制按键	启动/取消	用于启动和取消当前程序
	调温	用于加热到指定温度
DIY按键	调时	用于炖煮时间选择
	预约	预约在指定的时间后完成炖煮
一键通按键	炖煮、石斛药膳、银耳羹、燕窝、45℃冲奶等（不同机器显示功能不同）	用于制作相关食材，时间及温度已设置好，无需再调节（炖煮时间5分钟-2小时可调）

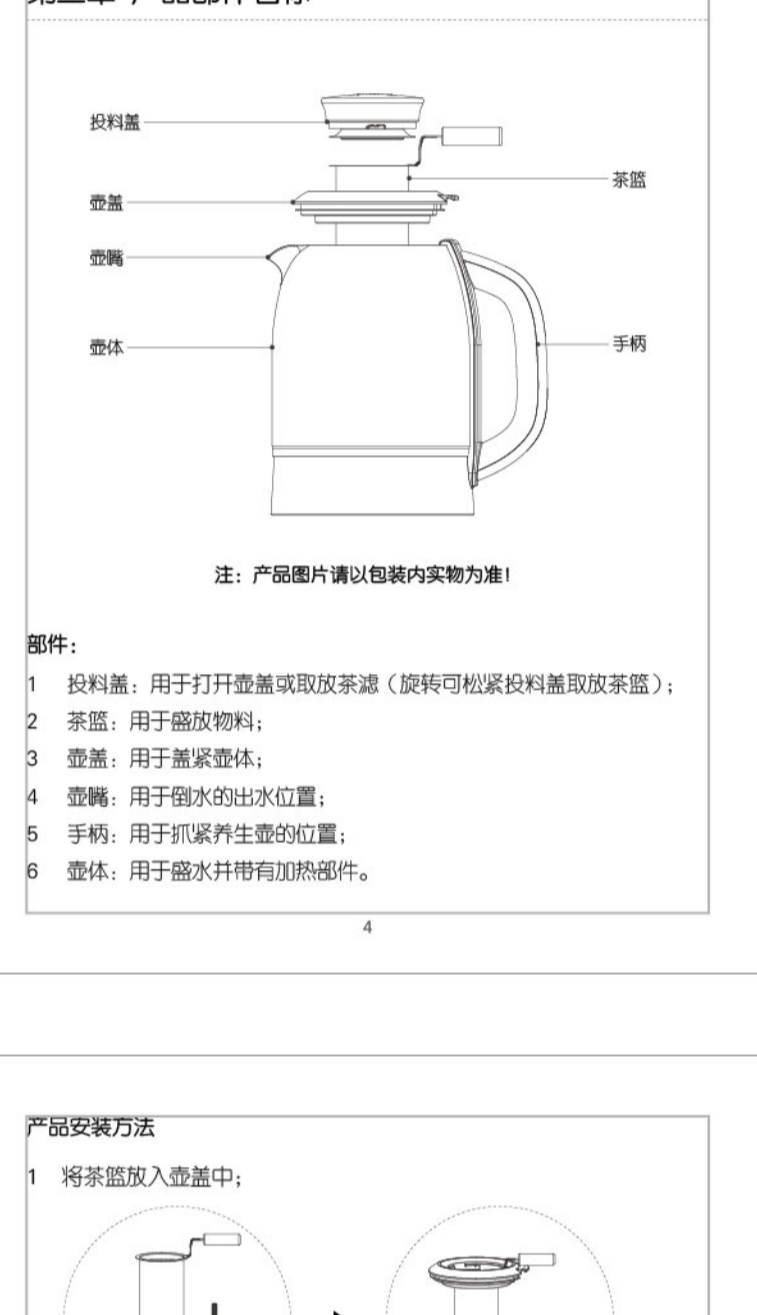

操作使用介绍

（本段说明仅适用L18-YJ08破壁机）

接通电源后，产品发出“滴”声，界面灯光全部点亮一秒钟后，产品自动进入待机状态。

- 1 烧水：待机状态下界面显示 **0:00**，按“启动/取消”开始。工作完成后，产品发出五声“滴”声提示，并自动进入保温状态。
- 2 花茶、水果茶、滋补茶：待机状态下界面显示 **0:00**，按“调时”键设置加热时间为30分钟 **0:30**，按“启动/取消”开始。工作完成后，产品发出五声“滴”声提示，并自动进入保温状态。
- 3 冲奶、热汤等DIY功能：待机状态下界面显示 **0:00**，按“调温”键设置温度为45℃ **88:45**，按“调时”键设置加热时间为1.5小时 **1:30**，按“启动/取消”开始。工作完成后，产品发出五声“滴”声提示，自动进入保温状态。

注：

- 加热温度不足100℃时使用纯净水。
- 调时键设定的时间代表指定温度保持的时间，如以上操作指水温在45℃下维持1.5小时。

- 4 预约：以预约银耳汤为例：按“调温”键设置温度为100℃ **0:00**，再按“调时”键设置时间为1.5小时 **1:30**，再按“预约”键设置预约时间为6小时 **6:00**，最后按下“启动/取消”开始。工作完成后，产品发出

五声“滴”声提示，自动进入保温状态。

注：

- 预约时间是指食物制作完成的时间；预约时间范围为1小时-12小时。如：以上操作指6小时后银耳汤炖煮完成。

（本段说明适用于L18-Y31，L18-Y35，L18-Y66破壁机，其余机器界面可能不同，具体以实物为准。）

- 1 烧水：待机状态下显示“---”，点击“调温”键设定温度为100℃，点击“启动/取消”开始工作。
- 2 定温加热：待机状态下，点击“调温”键，设定加热温度，再点击“调时”键，设定加热时间，点击“启动/取消”开始工作。
- 3 一键通功能：以“石斛药膳”为例，点击“石斛药膳”功能键，再点击“启动/取消”开始工作”。
- 4 预约功能：以预约“炖煮”为例，点击“炖煮”后点击“调时”，设定好炖煮时间，再点击“预约”键设定食材制作完成的时间，最后点击“启动/取消”完成预约。

注：热饮制作完成后，将自动进入保温状态。

温馨提示：

自动保温：当设置温度高于70℃时，则保温至70℃，设置温度低于70℃时，保温温度为设定温度，如设置60℃则保温至50℃；保温时间为4小时。

第四章 清洁和保养

如何清洁养生壶

- 每次清洁养生壶前，要将养生壶从破壁料理机上取下并待其冷却。
- 切勿将养生壶置于水中。
- 确保养生壶底部干燥。
- 用湿布擦拭养生壶外壳。请勿使用擦洁粉、清洁膏等产品，以免影响壶体光泽。

如何清除水垢

为了保持养生壶良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果壶体内侧底部发热盘上有一圈明显的斑点，请及时清除水垢。

可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 使用专用的适合养生壶的除垢产品，按照产品说明进行。
- 向养生壶中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4~5次。
- 加入0.5升水，然后加入25克柠檬酸，加热浸泡15分钟，用清水清洗4~5次。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	破壁料理机电源线未插好	检查电源线并保证插好
指示灯亮产品不工作	产品本身故障	保证壶体与主机配合好
加热不停止	产品本身故障	送当地售后服务部维修
E00、E01报警	该破壁料理机不具备养生壶的功能	请使用指定的破壁料理机
E03、E04报警	机器本身故障	送当地售后服务部维修
E05报警	电压异常	使用稳压器
E06报警	产品本身故障	送当地售后服务部维修
E06报警	当前温度低于-19℃，导致传感器类似开路	在环境温度上升后使用
E06报警	壶内温度过高，超过150℃	关闭电源，待壶内冷却后重新启动
E10报警	干烧保护	关闭电源，待壶内冷却后重新启动
其它代码报警	产品本身故障	关闭电源等待1分钟，重新通电启动一次，如果故障未排除，请送当地售后服务部维修

注：

- 以上为常见故障诊断及排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直
- 接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 本公司指定维修点请根据说明书“售后服务”的服务网点查询办法进行登录查询。

第六章 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4806.1-2016	
产品尺寸（长×宽×高）	208mm×153mm×228mm	
产品净重	约1kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	1000W
	额定容量	1700mL
装箱明细	破壁机专用养生壶	1台
	食谱	1本
	说明书	1本
	合格证	1张

注：本产品的部分参数可能会发生变更而未及时通知，不便之处，敬请谅解。

有害物质限制使用标识表

部件名称	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多环芳烃 (PAHs)	邻苯二甲酸酯 (PHTs)
橡胶垫（密封圈等）	○	○	○	○	○	○
与水接触金属结构件（壶体内胆、茶壶、壶盖等）	○	○	○	○	○	○
杯体	○	○	○	○	○	○
杯体	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
温控器（热保护器）	○	○	○	○	○	○
玻璃结构件（杯体等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（外壳等）	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件（连接器、垫片等）*	×	○	×	○	○	×
其他金属结构件（支撑件等）*	○	○	×	○	○	○
其他标准件（锁紧螺栓螺母等）*	○	○	○	×	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
 ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的突破逐步改进。
 *：表示仅部分型号产品含该部件。

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或改变，用户在产品正常使用情况下正常使用本产品不会对环境和人体造成污染或对人体健康产生严重危害。
 循环回收标志：表示本产品可回收利用，超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请及时交回收处理以及有资质的电子产品处理资质的企业进行处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关固体废物电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属 不锈钢0Cr19Ni10（壶盖、底座、壶钉等）	GB 4806.9-2016	符合	
塑料 PP（壶盖等）	GB 4806.7-2016	符合	
橡胶（密封圈等）	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃（壶体）	GB 4806.5-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

D1 服务条款

- 1 本产品执行全国三包规定，整机保修1年，三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限商家直接使用。（注：详细服务政策请咨询当地售后服务或九阳售后服务热线400热线。）
- 2 购买、售后服务请至各当地经销商处或九阳售后服务中心。
- 3 九阳用户尊享产品服务过程中的免费质保、保养、检测服务。

D2 非三包范围

- 1 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 2 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 3 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
- 4 发票与实物不符或涂改的；
- 5 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
- 6 超过三包期的；
- 7 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
- 8 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

D3 服务网点查询

- 1 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询页面。
- 2 请登录九阳网络客户服务中心：http://kt.joyoung.com查询。
- 3 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。