


joyoung 九阳

本产品
已通过CCC认证

使用说明书

Operation Instruction

电烤炉(空气炸锅)
KL-32I92 KL-32I2

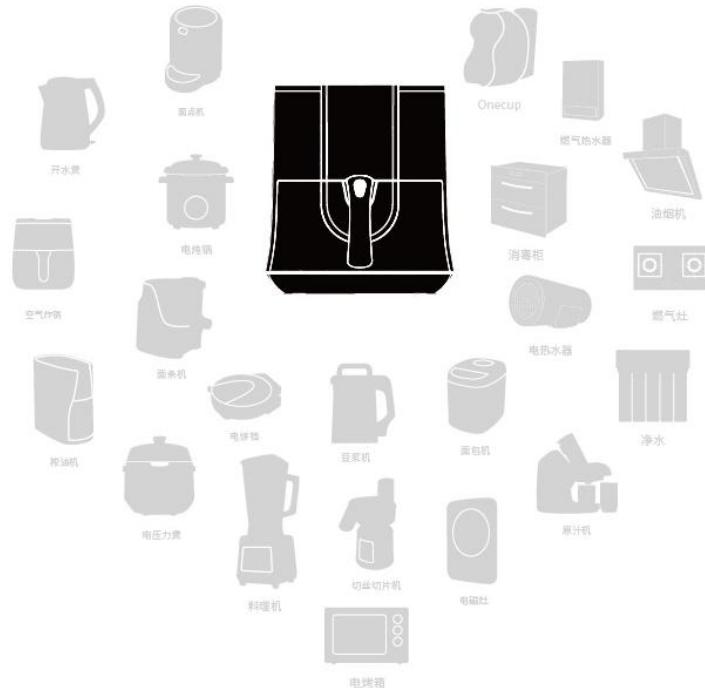

关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动



九阳天天有料
营养知识/海量食谱

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编 : 310018
传真 : 400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤炉（空气炸锅）。本说明书仅适用于KL-32I92/KL-32I2产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

愿九阳电烤炉（空气炸锅）给您的生活带来温馨、便捷和健康。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知）

目录

第一章 安全注意事项	1
第二章 部件及功能	3
第三章 使用方法	5
第四章 清洁及保养	6
第五章 故障分析及排除	7
第六章 产品基础信息和装箱明细	8
第七章 电气原理图	8
电烤炉（空气炸锅）产品的有害物质限制使用标识表	9
售后服务	10

第一章

安全注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1. 工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号⚠的区域/表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
2. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
3. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
4. 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
5. 本产品输入电压为 220V ~ 50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
6. 本产品为Ⅰ类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
7. 必须单独使用 10A 或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
8. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
9. 严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
10. 严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
11. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
12. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
13. 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。

14. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
15. 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
16. 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持 10cm 距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
17. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
18. 工作期间，请使用把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。
19. 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过 3 小时。
20. 使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品，以避免火灾、爆炸发生。
21. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里，以免发生火灾危险。
22. 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热，以免发生爆炸危险。
23. 使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
24. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别是在抽出炸锅时应非常小心，可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出，以防烫伤。
25. 使用完请按“启动 / 取消”键，然后拔掉插头。
26. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
27. 请使用高温隔热物件取高温物品，以防烫伤。
28. 每次使用完毕，需对炸锅、炸篮进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
29. 本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
30. 无人使用本产品时、清洁或移动本产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
31. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
32. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免



器件损坏或漏电。

33. 如产品发生故障或损坏,请停止使用,可以送到我公司的售后服务点维修,切勿自行修理,以免发生危险。
34. 丢弃本产品时,请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

温馨提示


- 第一次使用前请将炸锅、炸篮取出用清洁剂清洗,清洗好后放入电烤炉并启动机器预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出,属正常现象。
- 请使用本产品的各项原装配件。

第二章 部件及功能

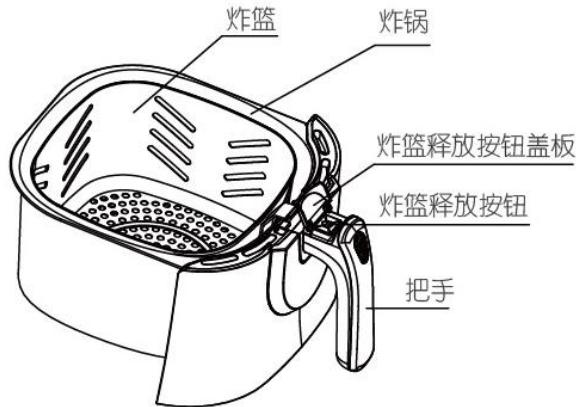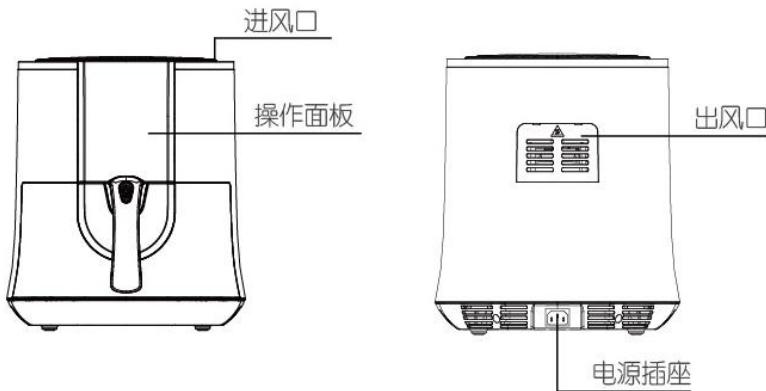

序号	部件名称	功 能
1	进风口	从进风口流入从出风口流出形成热空气循环
2	操作面板	用于各功能按键的操作
3	炸篮	用于盛放食物, 并放置炸锅中推入产品
4	炸篮释放按钮盖板	挡住释放按钮, 防止不小心触碰使炸锅脱落, 释放炸篮时打开盖板
5	炸篮释放按钮	按下此按钮可将炸篮从炸锅中取出
6	把手	用于推放炸锅及取放炸篮
7	炸锅	用于放置炸篮
8	出风口	从进风口流入从出风口流出形成热空气循环
9	电源插座	用于接插电源线, 接通电源

第三章 使用方法

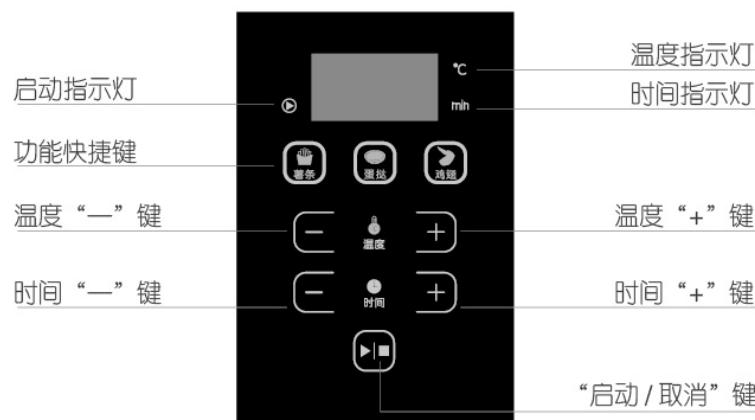

★使用说明:

- 1、将食物置于炸篮中。
- 2、根据食物的高度，合理放置在炸篮中，保证食物不超过炸篮高度。
- 3、将炸篮放入炸锅推入电烤炉中，根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度。

★使用步骤

- 1、按功能选择键选择烹饪功能，功能按键如下：薯条、蛋挞、鸡翅、DIY（直接按温度 +-、时间 +- 键进入）
- 2、确定烹调食材所需的温度。请使用温度调节按键调节到所需温度。操作面板上“温度调节”有“+”和“-”两个图标，每按其中一个图标则温度设定值递增或递减 5℃，长按其中一个图标则温度迅速以 5℃为单位递增或递减。（温度调节范围：80–200℃，可循环调节）
- 3、确定烹调食材所需的时间。请使用时间调节按键调节到所需时间。操作面板上“时间调节”有“+”和“-”两个图标，每按其中一个图标则时间设定值增加或减少 1 分钟，长按其中一个图标则时间迅速以 1 分钟为单位递增或递减。（时间调节范围：01–60min，可循环调节）

- 4、确定烹调食材所需的温度和时间后，请触按操作面板上“启动 / 取消”图标。启动灯将闪烁点亮，显示屏显示烹饪剩余时间（按温度 +- 可查看烹饪温度或调节）。
- 5、听到“滴滴”提示音 4 声，表示设置的烹调时间已到，此时将炸锅从产品中拉出，然后将其放置在耐热台面上。
注 1：若不退出至主界面，则每隔 2 分钟一次蜂鸣提醒
注 2：若中途需关机，您可以手动关闭。要进行此操作，请触按操作面板上的“启动 / 取消”图标。工作结束后，若需继续工作，请操作各按键按上述步骤重新调节。)
注 3：如果产品开始运行并加热中，需对时间和温度调整，可直接对“时间调节按键”和“温度调节按键”进行调节。

小贴士：

- 为使烤制效果更好，建议使用前先预热 5 ~ 10 分钟。
- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 可根据个人口味调整烧烤时间，烧烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。

第四章 清洁及保养

1. 清洁电烤炉前，请先切断电源并拔掉插头，待产品完全冷却后再进行。
2. 如电烤炉腔体壁有油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
3. 炸锅、炸篮等配件可取出在水中清洗。
4. 切勿将整个电烤炉浸入水或其它液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
5. 清洁完毕，待产品晾干后放置于阴凉干燥处保存。

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决办法
电源指示灯不亮	电源线未插	将电源线插头插入接地插座中
不能顺利的将炸锅推入电烤炉	食物盛放过多，高出炸锅面	减少食材，选择适量的食材
	炸锅边缘变形	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换
冒出白烟	正在烤制油腻的食材	在烤制油腻的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
	炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅及烤架
显示屏显示“E01”	电烤炉温度传感器出现短路	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换
显示屏显示“E02”	电烤炉温度传感器出现短路	及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换


- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

第六章 产品基础信息和装箱明细

产品型号	KL-32I92/KL-32I2	
执行标准	GB4706.1-2005, GB4706.14-2008	
产品尺寸(长×宽×高)	253mm×330mm×315mm	
产品净重	约 5.0kg	
技术参数	额定电压	220V ~ 50Hz
	额定功率	1300W
	容量	3.2L
	整机	1 台
	炸锅	1 个
	炸篮	1 个
	电源线	1 根
	说明书	1 本
	合格证	1 张
装箱明细	食谱	1 份

(所有数据由九阳研发中心提供，若有变更恕不另行通知)

第七章 电气原理图

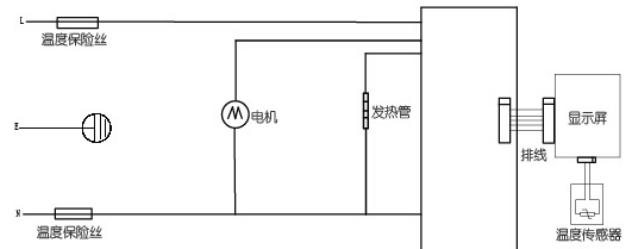

电烤炉(空气炸锅)产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(炸锅*、烤盘*、搅拌叶片*等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳*、侧板*、上盖*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(提手*、连接件*、轴*等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(外壳*、内腔体*、盖板*、反射板*等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃*、玻璃盖*等)	○	○	○	○	○	○
阻燃结构件(插座*、开关支架*、电机支架*等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机*、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明：由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

1. 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.jooyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。