

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳紫砂电炖锅

型号: DGJ0701AK

九阳白瓷电炖锅

型号: DGJ0702BK

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological
developmentarea Zhejiang China

邮编:310017

传真:400 6186 996

www.joyoung.com




(产品图片仅供参考,请以包装内实物为准)

阳光服务热线: 400-6186-999

www.joyoung.com

产品简介

九阳电炖锅，精选优质陶瓷/紫砂内胆，煮食味美鲜香，绿色环保。使用安全方便。本产品仅限家庭使用。

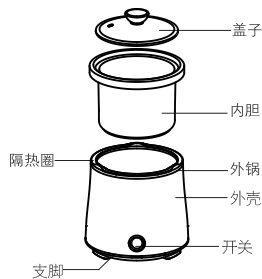


DGJ0701AK, DGJ0702BK

产品规格

类别	型号	电源	额定功率 (W)	容积 (L)	重量 (KG)
电炖锅	DGJ0701AK	220V~ 50Hz	60	0.7	1.1
电炖锅	DGJ0702BK	220V~ 50Hz	60	0.7	1.1

使用方法

- 1、首先用温水及中性清洗液把内胆、盖子清洗干净，并用干布将内胆外表面擦干，然后将内胆放入电炖锅内。
- 2、往内胆中放入食物、水，注意不要超过内胆的80%。
- 3、电气原理图

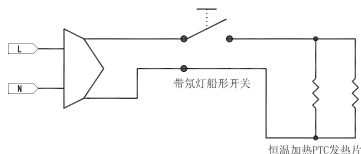

- 4、将插头插在插座上，将开关按到“I”，开关指示灯亮起，表示本机开始进入工作状态；将开关按到“0”，开关指示灯熄灭，表示本机停止工作，拔掉电源线的插头，即断开电源，本机结束工作（用于DGJ0701AK、DGJ0702BK）。

注意事项

- 1、电炖锅内胆为陶瓷器具，谨防与硬物碰撞或从高处跌落造成破碎。
- 2、严禁在外锅内直接加热食物。
- 3、不要使电炖锅受潮或在水中浸洗，否则产品的绝缘性能将因此受损而造成漏电和短路。
- 4、电炖锅内胆切勿用明火烧煮，切忌忽冷忽热，内胆须冷却后方可清洗，避免其因热胀冷缩而爆裂。
- 5、使用时请将其放置在平稳、干燥的地方，不要在耐热度较弱的物体上使用（如：塑料台布、棉毛、地毯等）。
- 6、如果电源线损坏，为避免危险，必须由九阳专职维修人员进行更换。
- 7、使用时若发生异常情况，请到指定的维修点维修，请勿自行拆卸维修。
- 8、本产品保修一年，在保修期内因质量问题造成的故障，本公司免费提供零件和维修服务。
- 9、请用户注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况，请立即切断电源，在内胆完全冷却后再加水清洗，避免内胆破裂。

清洁与保养

- 1、每次使用后，请拔下电源线插头断开电源并待内胆完全冷却后方可清洗。
- 2、电炖锅内胆、盖子表面光滑，只需用软布浸中性洗涤剂清洗即可清洗干净。
- 3、机体、外锅可用拧干的湿布擦拭进行清洁。
- 4、切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水清洗外锅等，以免发生触电危险和功能故障。
- 5、长期不用时，请将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。

维修服务保证

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、由于电炖锅内胆、盖子属于陶瓷易碎品，不在保修范围。

特别声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

采用标准

执行标准：GB4706.1-2005, GB4706.19-2008

装箱明细

盖子	内胆	机体	说明书	保修卡	合格证
一个	一个	一套	一份	一份	一个