

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

**杭州九阳生活电器有限公司**

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD

杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No.368 No.12 Street Hangzhou Economic&technological  
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

**Joyoung 九阳**

# 使用说明书


Operation Instruction

九阳IH电磁电饭煲

型号: JYF-I40FS02

JYF-I40FE01

JYF-I40FY01

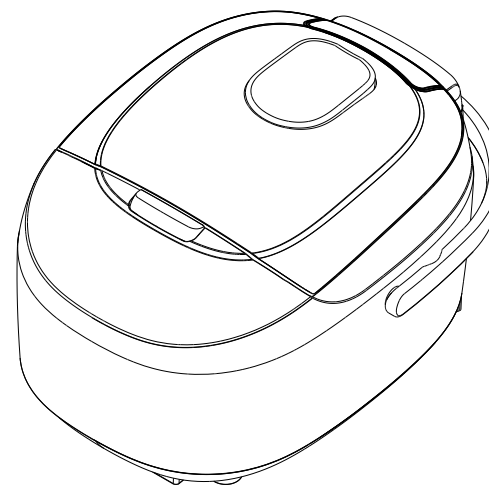

阳光服务热线 400-6186-999

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

## 目录

|              |       |
|--------------|-------|
| 目录           | 1     |
| 前言           | 2     |
| IH电磁感应加热技术简介 | 3     |
| 安全使用注意事项     | 4-5   |
| 各部位名称及使用方法   | 6-10  |
| • 各部位名称      | 6     |
| • 操作面板       | 7-8   |
| • 操作说明       | 8-10  |
| 炊煮前的准备       | 10-11 |
| 烹饪食物         | 11-14 |
| • 预约功能       | 11    |
| • 定时功能       | 12    |
| • 保温功能       | 12    |
| • 热饭         | 13    |
| • 蛋糕功能       | 13-14 |
| • 酸奶功能       | 14    |
| 清洁与保养        | 15-16 |
| 产品规格表        | 16    |
| 执行标准         | 16    |
| 故障及处理方法      | 17    |
| 维修服务规定       | 18    |
| 电气原理图        | 18    |
| 装箱明细         | 18    |

## 前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳IH电磁电饭煲。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于JYF-I40FS02/JYF-I40FE01/JYF-I40FY01型电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## IH电磁感应加热技术简介

### IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。







### 九阳IH电饭煲的特点

IH电饭煲被称为煮饭效果均匀的电饭煲。

- 1 立体IH加热系统，从底部到侧壁均匀加热，米饭粒粒晶莹，松软不塌。
- 2 不锈钢三层复合内胆，配合底部60°角设计，更利于米饭沸腾翻滚，米饭喷香，更营养。
- 3 多种口味烹饪程序，根据个人喜好选择不同口感，充分满足个性化需求。
- 4 天面式操作界面，超大液晶显示，智能触控按键，人性化操作设计，操作轻松便利。


## 安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：


|   |  |  |
|---|--|--|
|  一般的禁止 |  禁止拆卸 |  禁止溅水   |
|  必须执行  |  禁止触摸 |  禁止湿手触摸 |

## ⚠ 注意事项


- 不得将产品浸入水中或淋水，否则可能会造成触电或短路。

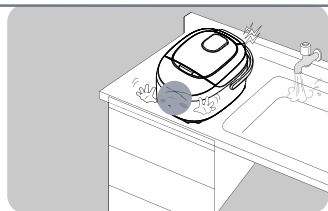


- 使用专用电源线，如果电源线损坏，为避免危险，必须去九阳专门的服务机构更换。

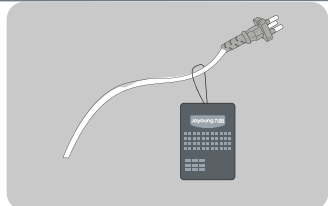

- 不要在不稳定的地点或易燃的物体上使用，否则容易引起火灾、烫伤等事故。

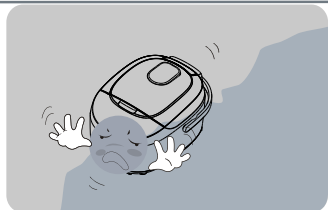


- 请不要使用专用内胆以外的锅具，否则容易造成工作异常等。

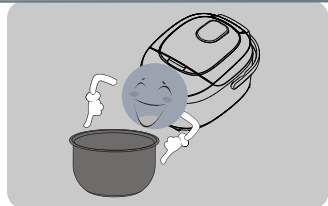

- 不要放入异物。




- 非专业维修人员不要对产品进行拆卸，修理。

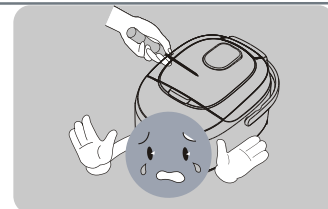


- 不要让儿童单独使用。




- 使用中和刚刚使用后不久，不要触摸煲盖和煲体的金属部分。

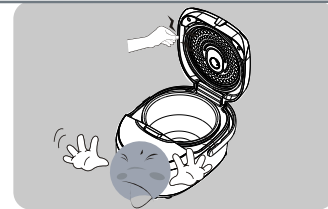

- 不要用湿手插拔插头。

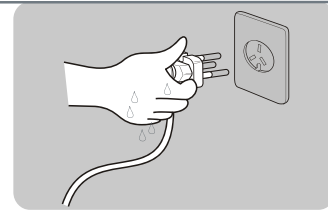


- 使用中请不要触摸蒸汽口等高温部位。

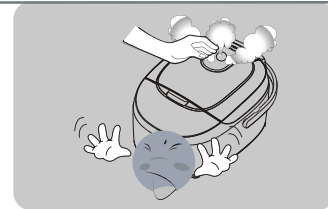


## 各部位名称及使用方法

### 1. 各部位名称

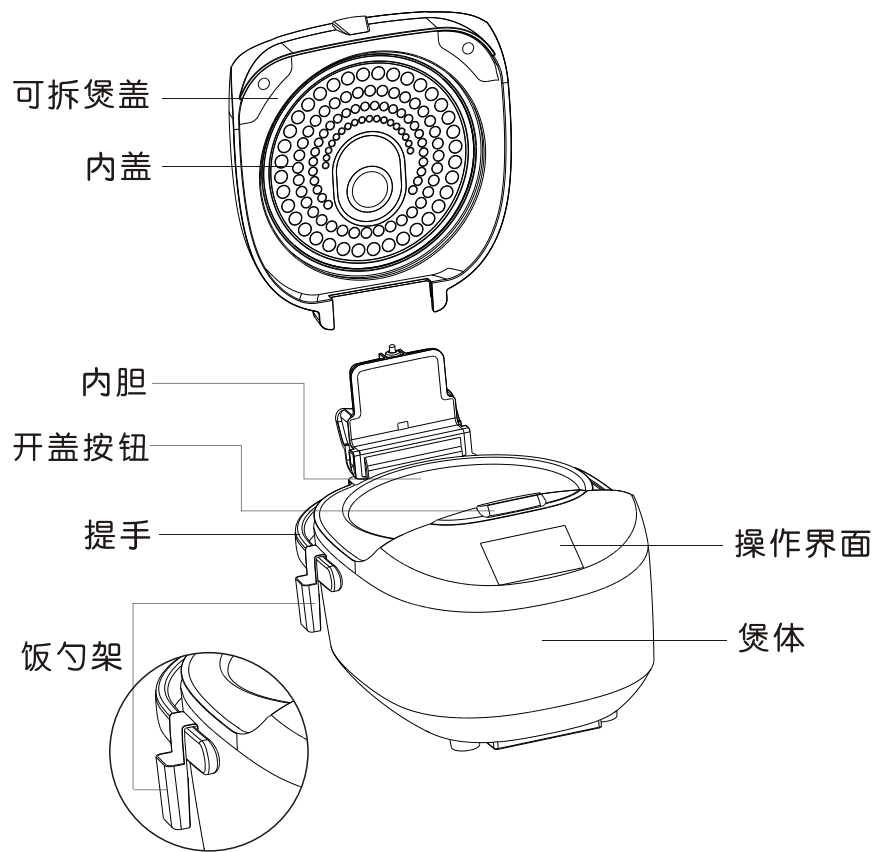


(请以实物为准)


#### 附属品 (各一个)




## 2. 操作面板

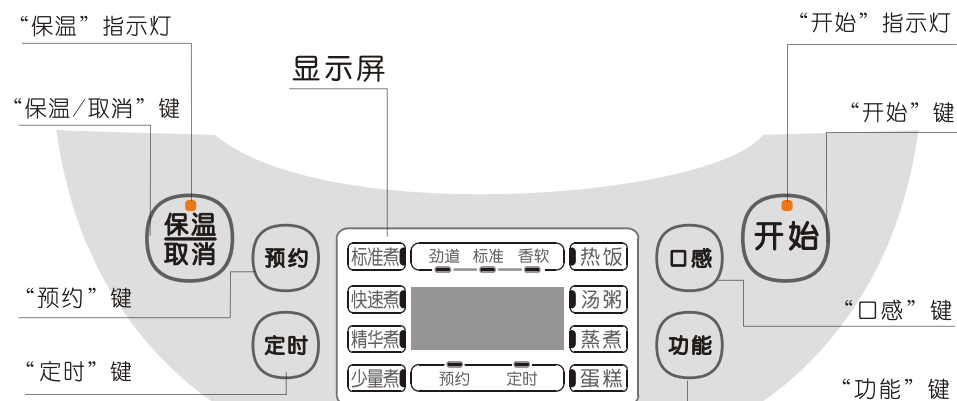

JYF-I40FS02 操作面板

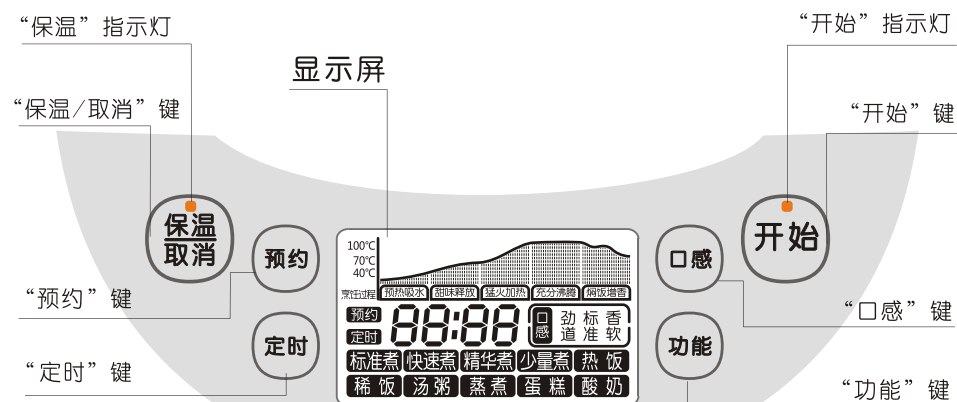


JYF-I40FY01 操作面板

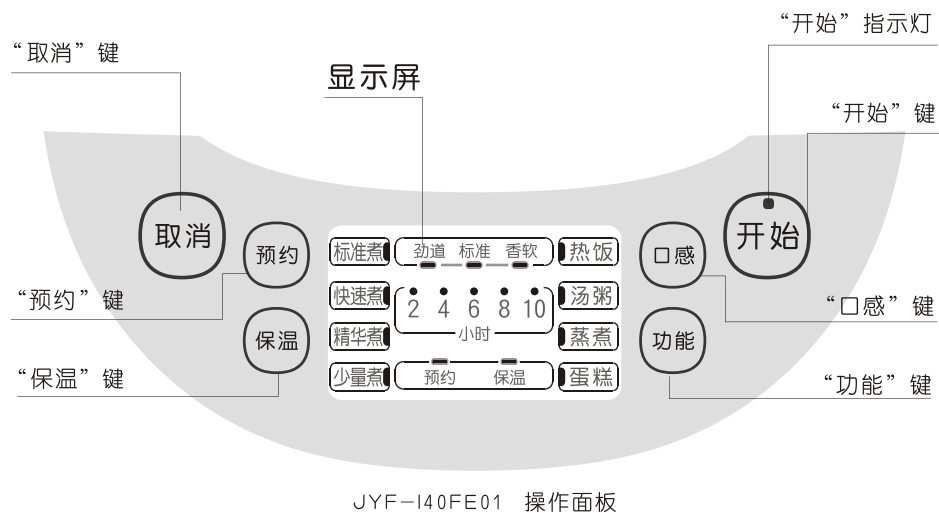

### 3. 操作说明


#### 1 开始

选定所需烹饪功能后,按 **开始** 按钮,电饭煲开始工作。  
•具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。

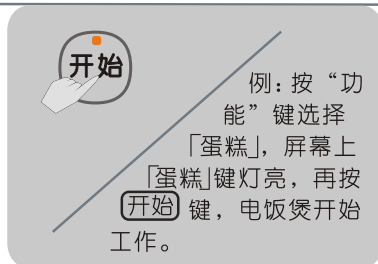


#### 2 功能

按 **功能** 按钮,指示灯亮。连续按 **功能** 键,烹饪功能按图中顺序移动,选择所需设定的烹饪功能,此功能开始灯亮,按 **开始** 键,进入烹饪状态。

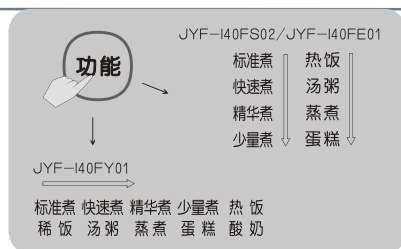


#### 3 口感

可选择「劲道」、「标准」、「香软」。  
•只能在精华煮功能下选择。

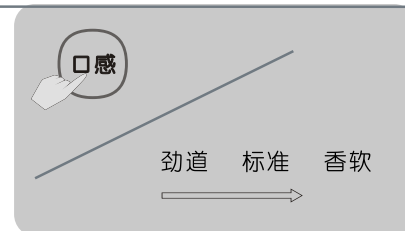


#### 4 预约

能够选择预约功能的有「标准煮」、「快速煮」、「精华煮」、「少量煮」、「汤粥」、「蒸煮」、「稀饭」。  
注:仅JYF-I40FY01有稀饭功能。

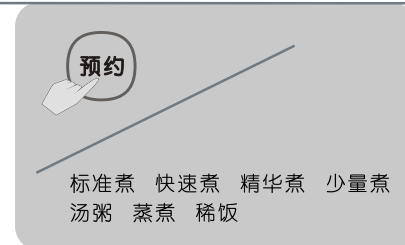


#### 5 保温 (JYF-I40FE01特有功能)

可在任何情况下按下此功能,保温指示灯常亮,保温时间最长8小时,保温结束后,自动进入待机模式。

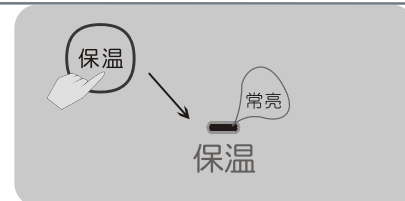


#### 6 取消 (JYF-I40FE01特有功能)

使用后,应先按 **取消** 按钮,再拔下电源插头。

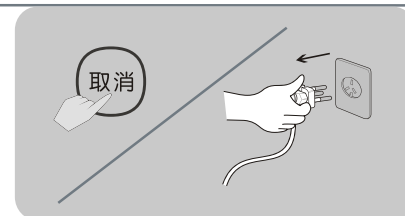

#### 7 定时 (JYF-I40FS02/JYF-I40FY01特有)

仅限于选择「汤粥」、「蒸煮」。

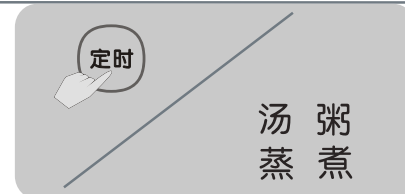

| 功能      | 汤粥      | 蒸煮       |
|---------|---------|----------|
| 默认时间    | 2小时     | 30分钟     |
| 可设定时间范围 | 1小时~4小时 | 10分钟~2小时 |

# 8

保温  
取消


(JYF-I40FS02/JYF-I40FY01特有)

按此键可在任何情况下关机，第二次按下进入保温状态，保温指示灯常亮，保温时间最长8小时，保温结束后，自动进入待机模式。

## 炊煮前的准备


### 1 确认可拆煲盖、蒸汽阀的安装是否正确。

- 如果蒸汽阀没有安装就开始烹饪，可能会有溢锅现象。如果煲盖没有安装，煲体将无法正常工作。

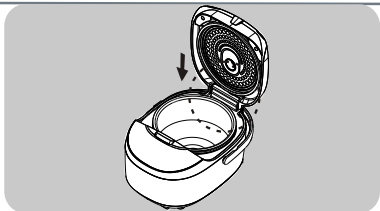


### 2 请用配备的量杯正确称量大米并淘洗干净。

- 量杯一平杯大约160ML（约150克）。
- 可用内锅直接淘洗米。（为获得更好米饭口感，糯米和糙米建议提前浸泡）

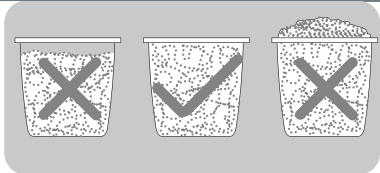


### 3 请参照相应功能的水位线来调节水量（保持内胆水平）。但米水总量不得超过相应功能最大水位线。

内胆刻度线

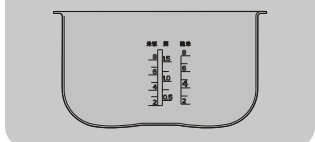


### 4 将内胆放入电饭煲中时，请务必擦去内胆外侧和电饭锅内侧附着的米粒、水滴等。

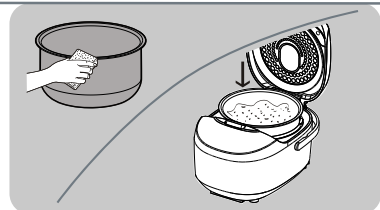

### 5 盖上上盖，插上电源线插头。

- 按上上盖听到咔哒一声，扣合到位。插头要牢固的插在插座上。

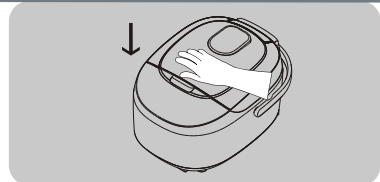


## 温馨提示

- \* 煮饭、煮粥时请使用九阳专配量杯并严格按照推荐的米水比例加水，加水过多或过少可能会影响米饭口感及出现溢锅现象。（煮饭米水比例为1:1.2，煮粥时米水比例为1:8）
- \* 为防止饭煲干烧，请在使用“蒸煮”功能时确保最少加水量不得少于1.8L（即水位线不得低于于米饭刻度线“6”）。

## 烹饪食物


### 预约功能

### 1 按 **功能** 键选择主功能，按下 **预约** 键。

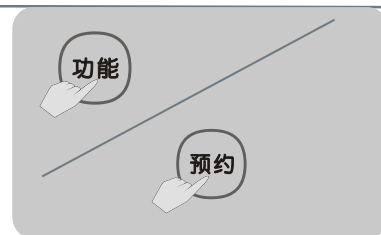


### 2 设定预约时刻

- 通过多次按下 **预约** 键来设定预约时间。

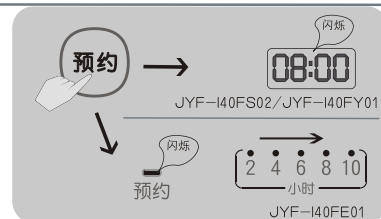

### 3 预约时间设置完成后按 **开始** 键启动预约。

- 设置的时间为烹饪开始需等待的时间。

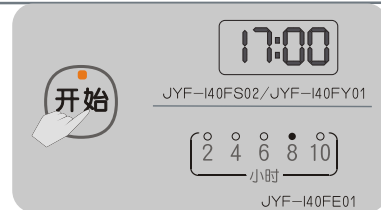

预约时间表：


|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| JYF-I40FS02 | 10-24小时 | 10分钟为单位累计 |
| JYF-I40FY01 | 10-24小时 | 10分钟为单位累计 |
| JYF-I40FE01 | 2-10小时  | 2小时为单位累计  |

注：为了防止食物长时间浸泡在水中，有可能产生异味，预约时间最好不要超过12小时。使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。

## 定时功能


(JYF-I40FS02/JYF-140FY01特有)

**1** 按 **功能** 键来选择主功能。

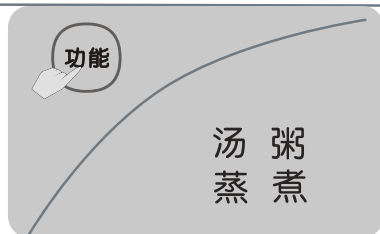

**2** 按 **定时** 键，设置定时时间。

- 「汤粥」功能，每按一次增加1小时；
- 「蒸煮」功能，每按一次增加10分钟。

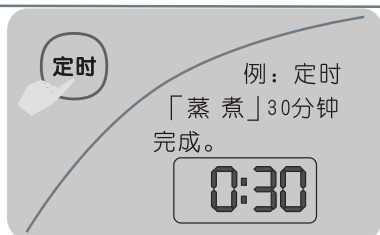


**3** 按 **开始** 键，按照设定的时间烹饪。

## 保温功能

**1** 烹饪结束后自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。

**2** 盖上煲盖，按 **保温** 按钮。


- 保温时，**保温** 指示灯亮。
- 保温时间最长8小时

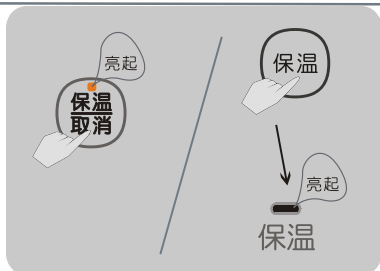

## 热饭


**1** 翻松米饭，并使其均匀地平铺在内胆底部。

- 如果米饭量较少，请将米饭集中到内胆中央。

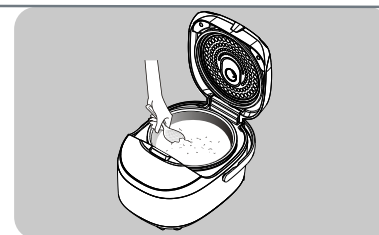


**2** 在盛有米饭的内胆中加入适量水。

- 如果米饭量较多时，请将水均匀倒入米饭中。

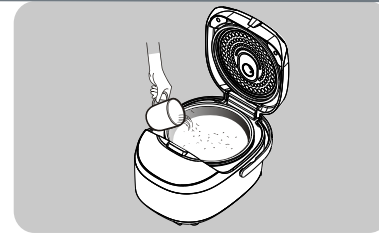

**3** 盖上煲盖，选中 **热饭** 功能按下 **开始** 键。


- 显示屏显示动态旋转线框，最后阶段自动转入倒计时。

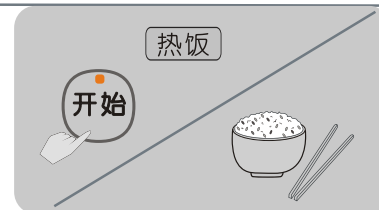

- 注：1. 装入内胆的饭量不得超过其容量的一半，以确保米饭能够得到适当的加热。  
2. 不得用于加热汤粥，否则会溢锅。

## 蛋糕功能


**1** 在内胆底部和边缘抹上色拉油，倒入蛋糕胚，合上锅盖。

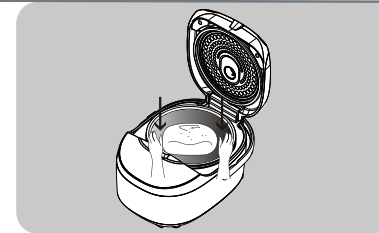




**2** 按 **功能** 键, 选中「蛋糕」功能。

- 此时蛋糕功能指示灯亮。

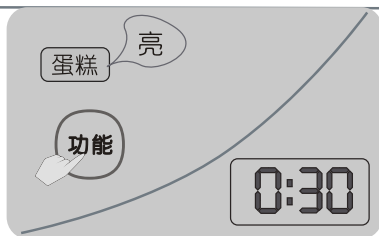

**3** 按下 **开始** 键烹饪开始。


- 显示屏开始30分钟倒计时, 开始指示灯常亮。

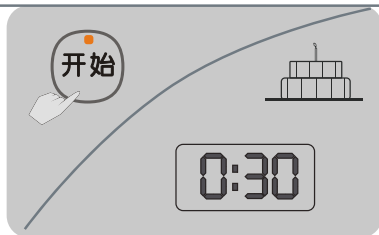


### 酸奶功能 (JYF-I40FY01特有功能)

**1** 用刚刚烧开的热水冲烫内胆, 及搅拌棒。

- 不能用开水冲烫煲体和煲盖。

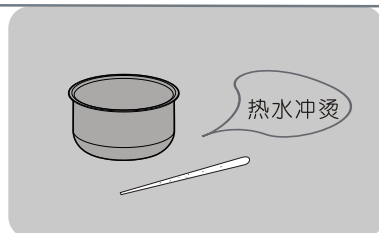


**2** 冷藏纯牛奶和酸奶的配比为2:1, 搅拌均匀后装入内胆, 合上盖。

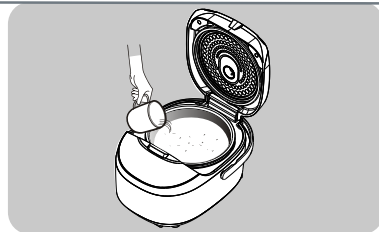

**3** 选择酸奶功能, 按下开始键。


- 显示屏开始8小时倒计时, 开始指示灯常亮。

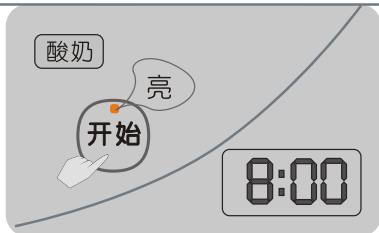

### 清洁与保养


- 请在拔掉电源插头, 产品完全冷却的状态下清洗和保养。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。
- 清洁保养后, 请正确安装可拆煲盖、蒸汽阀、饭勺架。

**1** 取下煲盖, 请一只手按住煲体, 另一只手向上提拉煲盖。

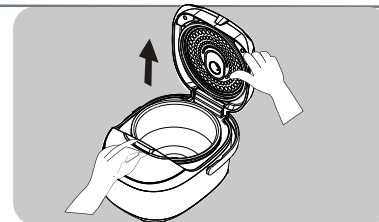


**2** 用清水将煲盖清洗干净, 并用干软布擦干。

- 可用少量餐具清洁剂。

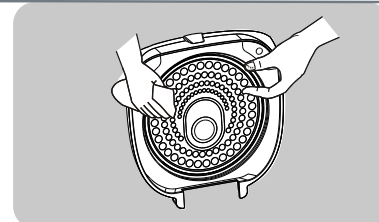


**3** 将可拆煲盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中, 再将可拆煲盖往里摁进去, 听到“咔”声后, 安装完毕。

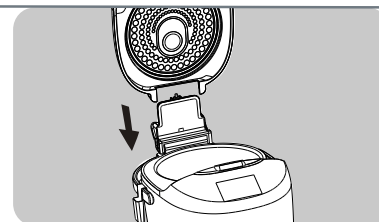


**4** 握住蒸汽阀上方把手, 将蒸汽阀取下。依箭头指示方向旋转去上下盖, 将蒸汽阀上下盖分离开来。用清水将蒸汽阀清洗干净, 并用干软布擦干。将蒸汽阀上下盖装好后摁压安装到煲体盖上。

- 可用少量餐具清洁剂。

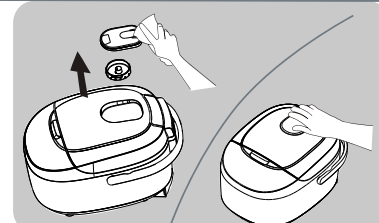


**5** 线圈盘座上可能附着饭粒、水或其他杂物, 请用干软布擦拭干净。


- 请勿进行水洗。

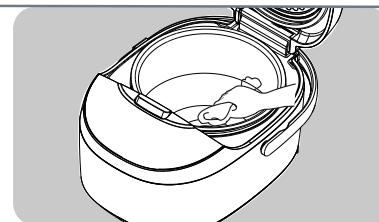

- 6** • 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。  
\* 取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。

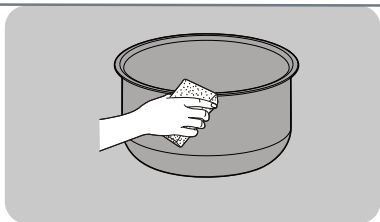

- 7** • 用软布擦拭煲盖、煲体、IMD面板。

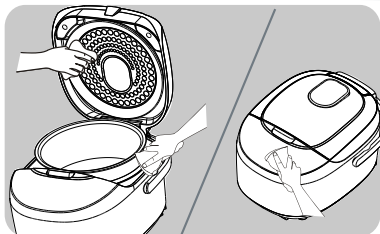

## 产品规格表

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 型 号  | JYF-I40FS02/JYF-I40FE01/JYF-I40FY01 |
| 额定电源 | 220V~ 50Hz                          |
| 额定功率 | 1200W                               |
| 额定容量 | 4.0L                                |
| 重 量  | 5kg                                 |
| 适合人数 | 3-6人                                |

## 执行标准

执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.19-2008  
GB4343.1-2009 GB17625.1-2003

## 故障及处理方法

| 代码                     | 故障原因                        | 处理方法   |
|------------------------|-----------------------------|--|
| E0或2小时指示灯闪烁            | 内部电路出现故障无法正常工作              | 拔掉电源后重新插上仍出现请送九阳售后服务部维修                          |
| E1或4小时指示灯闪烁            | 电磁饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适 | 用户自行放入合适的内锅后按下“保温/取消”后解除报警，若仍出现E1报警，请送九阳售后服务部维修。 |
| E2或6小时指示灯闪烁            | IGBT温度传感器过热或短、开路            | 拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修                            |
| E3或8小时指示灯闪烁            | 电网电压过高                      | 电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E3报警，请送九阳售后服务部维修              |
| E4或10小时指示灯闪烁           | 电网电压过低                      | 电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E4报警，请送九阳售后服务部维修              |
| E5或2/4小时指示灯同时闪烁        | 顶部温度传感器出现开路故障               | 拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修                            |
| E6或2/4/6/8小时指示灯同时闪烁    | 顶部温度传感器出现短路                 | 拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修                            |
| E7或2/4/6/8/10小时指示灯闪烁   | 底部传感器温度过高或短/开路故障            | 拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修                            |
| E8或2/4/6/8/10小时指示灯同时闪烁 | 通信故障                        | 拔电后重新上电仍出现请送九阳售后服务部维修                            |

## 维修服务规定


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。

### 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## 电气原理图

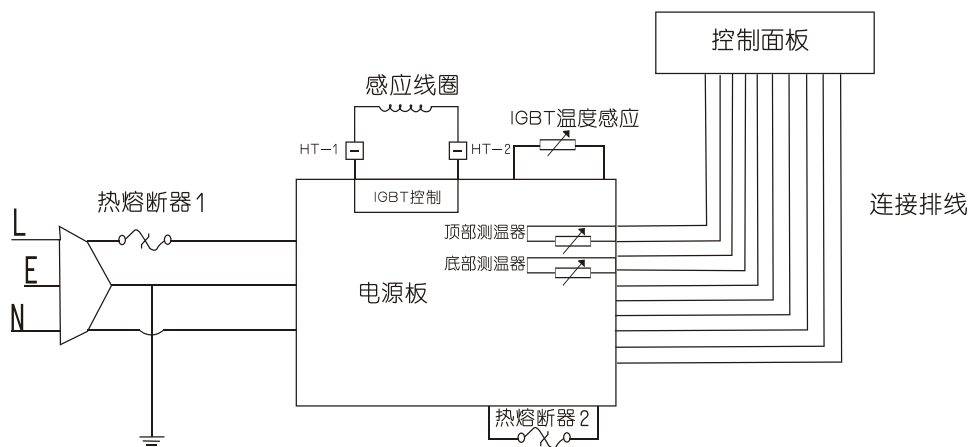

## 装箱明细

| 内胆 | 机体 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 | 量杯 | 饭勺 | 饭勺架 | 电源线 | 蒸笼 |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| 1个 | 1台 | 1本  | 1份  | 1张  | 1个 | 1个 | 1个  | 1条  | 1个 |