



产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

杭州九阳生活电器有限公司  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道海潮街760号3-6幢  
Building 3A, No. 760 Yinhai Street, Xixia, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

400-6186-999



## 使用说明书 Operation Instruction

电烤炉(空气炸锅)  
KL-J63A/KL-35J61  
KL35-J5A



使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管。

## 前言

尊敬的用户:  
感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书仅适用于KL-J63A/KL-35J61/KL35-J5A产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考,未及事宜,欢迎向本公司的客户服务部门咨询。  
愿九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。

## 目录

第一章 安全注意事项.....1-3  
第二章 部件及功能.....3-5  
第三章 使用方法.....5-7  
第四章 清洁及保养.....8-9  
第五章 故障分析及排除.....8-9  
第六章 产品基础信息和装箱明细.....9  
第七章 电气原理图.....10  
有害物质限制使用标识表.....11  
食品接触材料信息表.....12  
售后服务.....13

## 第一章 安全注意事项

- ▲警告:** 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。
- 工作期间,产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高,贴有“高温表面”符号△的区域/表面,工作过程中会变暖,请注意避免烫伤。
- ▲注意:** 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。
1. 本产品仅供家庭使用,请勿作为其他用途。
  2. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导,应照看儿童,确保他们不玩耍本产品。
  3. 打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。
  4. 使用时必须将包装材料全部取下,否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
  5. 本产品输入电压为220V-50Hz,在将产品连接电源之前,请检查是否与当地的电源电压相符,高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能,为避免造成损失,建议使用稳压器。
  6. 本产品为I类电器,使用前请确保接地线连接良好,以免发生漏电事故。
  7. 必须单独使用10A或以上带接地的插座,插头需彻底插入插座,以防接触不良而导致元件过热烧坏,引发短路或火灾等危险。
  8. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品,以防短路、自燃等危险。
  9. 严禁将本产品作食物烘烤以外的其他用途。
  10. 严禁用湿手插、拔电源插头,以免触电。
  11. 请在水平台面上操作,请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品,以防引起火灾。
  12. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用,以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
  13. 请勿在有瓦斯泄漏和漏电的环境中本产品,否则会造成火灾和触电。
  14. 请勿在窗台、窗框等可燃材料下方或附近使用本产品,防止引起火灾。
  15. 切勿在无人照看的情况下让产品工作,以防烤焦食材引发火灾等危险。
  16. 产品使用时,四周应留足够空间,与周边物体至少保持10cm距离,以

## 17. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物体接触,以防漏电,造成触电或火灾。

18. 工作期间,请使用把手,严禁触摸产品高温表面、内部,以免烫伤。
19. 本产品不得长时间空烧(不放入任何食材),以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失,建议不要连续使用超过3小时。
20. 使用过程中,请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品,以免发生火灾、爆炸发生。
21. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉内,以免发生火灾危险。
22. 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热,以免发生爆炸危险。
23. 使用过程中确保食物不要碰到加热管;请不要烤过大的食物,否则易导致冒烟、起火。
24. 若烤制pH<5的酸性食材(如醋、柠檬汁等酱料),请务必使用锡箔纸包裹。
25. 产品在工作中或冷却前,严禁触摸烤架及烤架提手,以免烫伤。
26. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽,请勿用手触摸或将脸部靠近,特别在抽出炸锅时应非常小心,可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出,以防烫伤。
27. 使用完请先将定时器调到“0”的位置,然后拔掉插头。
28. 拔下插头时,须握住插头拔出,切勿用力猛拉或扭曲电源线,以防电源线损坏、产生漏电危险。
29. 请使用高温隔热物件取高温物品,以防烫伤。
30. 每次使用完毕,需对炸锅、烤架进行清洁,以防残留的粉渣、油渍等在下下次烘烤时冒烟或起火。
31. 本产品使用完后加热元件表面仍有余热,请冷却后再进行清洁,以防烫伤。
32. 无人使用本产品时,请清洁或移动本产品时,产品出现故障时,请务必拔掉电源插头,防止漏电或意外启动造成损害。
33. 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
34. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡,不要对其喷洒水,以免器件损坏或漏电。
35. 如产品发生故障或损坏,请停止使用,可以送到我公司的售后服务点维修,切勿自行修理,以免发生危险。
36. 丢弃本产品时,请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。

## 温馨提示

1. 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗,清洗好后放入电烤炉并预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
2. 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出,属正常现象。
3. 请使用本产品的各项原装配件。

## 第二章 部件及功能



## 第三章 使用方法

**温度调节:**  
● 将温控旋钮旋转至您想要的温度,温度可调节的范围为0℃到200℃(如图)。

**电源指示灯:**  
● 电烤炉处于工作过程中,指示灯常亮。  
● 为使烧烤、烘焙效果更好,建议使用前先将预热5-10分钟。  
● 电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面及出风口的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。  
● 炸锅非盛水部件,其螺钉连接处不密封,当炸锅内水位过高时导致渗水,属正常现象,建议将炸锅、烤架放入水池中清洗。  
● 炸锅前面板内部中空,上下均设置有冷却风道口,清洗时有水渗入属正常现象,晾干即可。  
● 电烤炉工作时,确保炸锅推入整机到位,以免影响机器运行安全与食物烘烤效果。

**★第一次使用前准备:**

1. 取出包装材料。
2. 除去炸锅、烤架,去除保护膜。
3. 使用温水、清洁剂清洗炸锅、烤架,用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部,待完全干燥后再使用。
4. 将电烤炉放置在平稳表面,请使用单独一条电源线。
5. 电烤炉周围应预留足够空间,保证表面到其它物品至少10cm距离,顶部及出风口不能放置任何物品。

**★使用说明:**

1. 将食物置于烤架上,保证食物量不超过炸锅高度。
2. 将烤架放入炸锅推入电烤炉中,根据食谱或个人喜好设置工作温度。


**★小贴士:**

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 可根据个人口味调整工作时间,工作过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 为使烧烤、烘焙效果更好,建议使用前先将预热5-10分钟。
- 电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面及出风口的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。
- 炸锅非盛水部件,其螺钉连接处不密封,当炸锅内水位过高时导致渗水,属正常现象,建议将炸锅、烤架放入水池中清洗。
- 炸锅前面板内部中空,上下均设置有冷却风道口,清洗时有水渗入属正常现象,晾干即可。
- 电烤炉工作时,确保炸锅推入整机到位,以免影响机器运行安全与食物烘烤效果。

**注:**  
电烤炉工作过程中,当腔内温度高于设定值时,加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于设定值时,加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为设定值。

**定时旋钮设定:**

- 0-30分钟定时设置,时间最多可以设定为30分钟。当设定到“0”档,电烤炉将处于断电状态。(如图)
- 将定时旋钮顺时针旋转到需要的工作时间,同时,电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示。

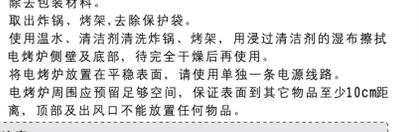

**注:**  
第一次使用时,需先将电烤炉预热10分钟,以除尽残留的油烟。初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非电烤炉故障。


**★使用说明:**

1. 将食物置于烤架上,保证食物量不超过炸锅高度。
2. 将烤架放入炸锅推入电烤炉中,根据食谱或个人喜好设置工作温度。

**注:**  
电烤炉工作过程中,当腔内温度高于设定值时,加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于设定值时,加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为设定值。

**定时旋钮设定:**

- 0-30分钟定时设置,时间最多可以设定为30分钟。当设定到“0”档,电烤炉将处于断电状态。(如图)
- 将定时旋钮顺时针旋转到需要的工作时间,同时,电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示。

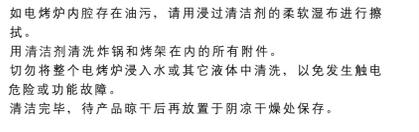

**注:**  
第一次使用时,需先将电烤炉预热10分钟,以除尽残留的油烟。初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非电烤炉故障。


**★使用说明:**

1. 将食物置于烤架上,保证食物量不超过炸锅高度。
2. 将烤架放入炸锅推入电烤炉中,根据食谱或个人喜好设置工作温度。

**注:**  
电烤炉工作过程中,当腔内温度高于设定值时,加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于设定值时,加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为设定值。

**定时旋钮设定:**

- 0-30分钟定时设置,时间最多可以设定为30分钟。当设定到“0”档,电烤炉将处于断电状态。(如图)
- 将定时旋钮顺时针旋转到需要的工作时间,同时,电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示。

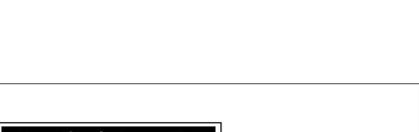

**注:**  
第一次使用时,需先将电烤炉预热10分钟,以除尽残留的油烟。初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非电烤炉故障。


**★使用说明:**

1. 将食物置于烤架上,保证食物量不超过炸锅高度。
2. 将烤架放入炸锅推入电烤炉中,根据食谱或个人喜好设置工作温度。

**注:**  
电烤炉工作过程中,当腔内温度高于设定值时,加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于设定值时,加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为设定值。

**定时旋钮设定:**

- 0-30分钟定时设置,时间最多可以设定为30分钟。当设定到“0”档,电烤炉将处于断电状态。(如图)
- 将定时旋钮顺时针旋转到需要的工作时间,同时,电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示。

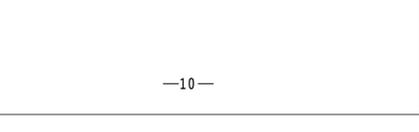

**注:**  
第一次使用时,需先将电烤炉预热10分钟,以除尽残留的油烟。初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非电烤炉故障。

**★使用说明:**

1. 将食物置于烤架上,保证食物量不超过炸锅高度。
2. 将烤架放入炸锅推入电烤炉中,根据食谱或个人喜好设置工作温度。

**注:**  
电烤炉工作过程中,当腔内温度高于设定值时,加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于设定值时,加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为设定值。

**定时旋钮设定:**

- 0-30分钟定时设置,时间最多可以设定为30分钟。当设定到“0”档,电烤炉将处于断电状态。(如图)
- 将定时旋钮顺时针旋转到需要的工作时间,同时,电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示。



**注:**  
第一次使用时,需先将电烤炉预热10分钟,以除尽残留的油烟。初次使用时可能会闻到异味,这属于正常现象,非电烤炉故障。

**★使用说明:**

1. 将食物置于烤架上,保证食物量不超过炸锅高度。
2. 将烤架放入炸锅推入电烤炉中,根据食谱或个人喜好设置工作温度。

## 第四章 清洁及保养

1. 清洁电烤炉前,请先切断电源并拔掉插头,待电烤炉完全冷却后再进行。
2. 如电烤炉内胆存在油污,请用浸过清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
3. 用清洁剂清洗炸锅和烤架在内的所有附件。
4. 切勿将整个电烤炉浸入水或其它液体中清洗,以免发生触电危险或功能故障。
5. 清洁完毕,待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

## 第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	解决方法
指示灯不亮	机器未通电	将电源线插头插入接地插座中
	没有旋转定时旋钮	将定时旋钮旋转到所需烹饪时间
定时器不回转	定时器偷停	再旋转一次,若可以回转,即正常工作
	定时器卡死不良	送至指定维修点维修
风扇不转	机器未通电	插入电源插头,旋转定时旋钮
	电机损坏或其他元件断路	送至指定维修点维修
冒出白烟	正在烤制油腻的食材	烤制油腻的食材将有大量的烟渗出,属正常现象
	炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅

注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。

## 第六章 产品基础信息和装箱明细

产品型号	KL-J63A/KL-35J61/KL35-J5A	
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.14-2008	
产品尺寸(长×宽×高)	280mm×330mm×315mm	
产品净重	约4.6kg	
技术参数	额定电压	220V-50Hz
	额定功率	1300W
	容量	3.5L
装箱明细	整机	1台
	炸锅	1个
	烤架	1个
	电源线	1根
	说明书	1本
	合格证	1张

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

如问题不能解决,切勿私自拆卸机器,请当地售后服务部进行维修,详细查询说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询或拨打。

以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

## 第七章 电气原理图



注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。

## 有害物质限制使用标识表

部件名称	有害物质的名称和含量表					
	铅(Pb)	镉(Cd)	镍(Ni)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
与食品接触的材料(炸锅、烤架、筐、炸篮、炸架等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、密封垫)	○	○	○	○	○	○
非电绝缘材料结构件(外壳、侧板、上盖)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(螺母、连接件、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(外壳、内胆、箱体、盖等、反衬板等)	○	○	○	○	○	○
绝缘件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃、玻璃盖等)	○	○	○	○	○	○
塑料结构件(插座、开关按钮、电机盖等)	○	○	○	○	○	○
电源线、控制线(电源线、控制线、电机线、电源线、电源线、电源线)	○	○	○	○	○	○

注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。

## 第八章 售后服务

**服务条款**

1. 本产品执行全新三包规定,整机保修1年。三包有效期自开具发票之日起计算,三包有效期自厂家发货之日起。
2. 购机发票作为三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

**非三包范围:**

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
3. 无有效发票或购买证明的,且无法证明属于三包期内的;
4. 发票与实物不符或涂改的;
5. 因不可抗力造成的自然灭失或损坏的;
6. 超过三包包的;
7. 使用环境(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述,造成损坏的;
8. 超出九阳上门服务范围的,顾客要求必须上门的。

**服务网点查询**

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注,进入后点击右下方的“我”,然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心: <http://kf.joyoung.com> 查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线: 400-6186-999 查询。

注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。

注:本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,请以实际产品为准。