


产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

# 使用说明书

Operation Instruction

九阳IH电磁电饭煲  
JYF-40T2

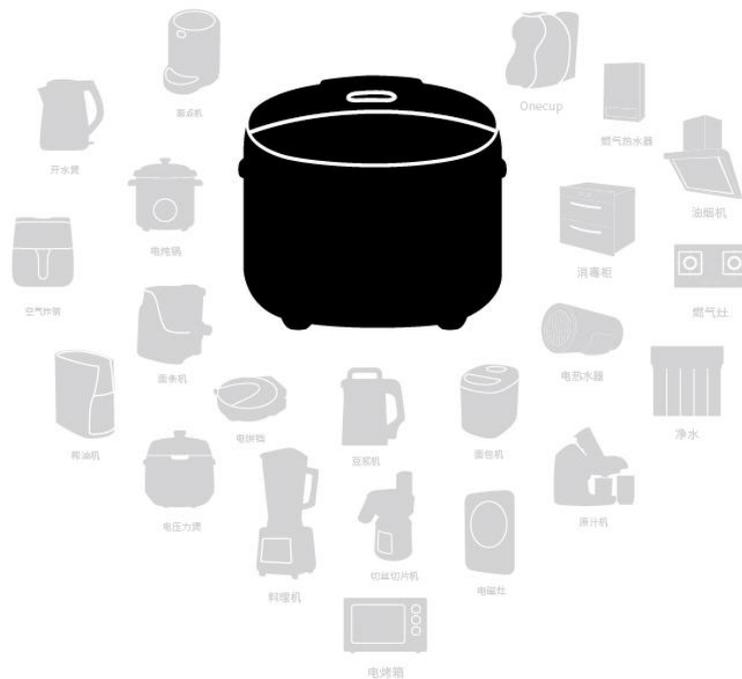

杭州九阳生活电器有限公司  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area  
邮编: 310018 传真: 400 6186 996 www.joyoung.com

阳光服务热线

400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。

## 目录

目录 .....	1
前言 .....	2
IH电磁感应加热技术简介 .....	3
安全使用注意事项 .....	4-7
各部位名称及使用方法 .....	8-11
• 各部位名称 .....	8
• 操作面板 .....	9
• 操作及显示说明 .....	9-11
炊煮前的准备 .....	11-12
烹饪食物 .....	12-14
• 烹饪功能 .....	12-13
• 预约功能 .....	13-14
• 定时功能 .....	14
• 保温功能 .....	14
清洁与保养 .....	15-16
产品规格表 .....	17
故障及处理方法 .....	18
电气原理图 .....	19
装箱明细 .....	19
有害物质限制使用标识表 .....	20
食品接触材料信息 .....	21
售后服务 .....	22

## 前言

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。本说明书适用于型号为JYF-40T2的IH电磁电饭煲产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## IH电磁感应加热技术简介

### IH技术背景

IH加热技术即电磁感应加热技术，其加热过程是通过电磁场直接作用于被加热导体，大大高于传统的加热方式。同时运用电磁感应加热技术与传统的煤、油、气以及使用电热管的用电设备相比，在环境保护、使用寿命、安全性能等方面都具有独特优势。

### 九阳IH铁釜电饭煲的特点

- 1 “土灶铁釜”内胆，配合IH加热技术，实现由电磁能到热能的良好转化；
- 2 “聚能环”技术，配合球形内胆，实现米饭在锅内双向对流大翻滚，煮出米饭粒粒喷香、松软；
- 3 IH立体加热系统，从底部到侧壁环绕均匀加热，米饭粒粒饱满，松软不塌。
- 4 “灶烧提香”技术，还原土灶柴火烧饭过程，配合“土灶铁釜”及IH立体加热系统，烹饪出喷香美味的锅巴米饭。

## 安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失，请务必遵守。
- 以下为本文中标识的含义：

⊘ 绝对禁止操作项

⚠ 必须遵循操作项

! 日常注意操作项

## 危险

- ⊘ 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。



- ⊘ 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。




## 警告

- ⚠ 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

- ⚠ 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

- ⚠ 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

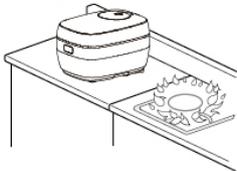



- ⚠ 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。

## 注意

- ! 工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

- ! 请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

- ! 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

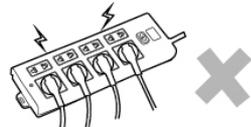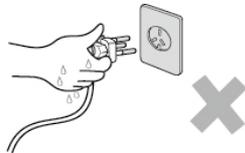

- ! 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

- ! 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

- ! 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

- ! 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

- ! 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。




- ! 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。

- ! 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。


- ! 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

- ! 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

## 注意

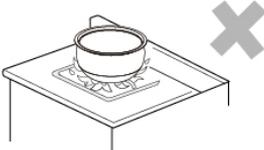
- ❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
- ❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- ❗ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。
- ❗ 内胆切勿碰撞或直接放在其它热源上加热，例如煤气炉，否则容易变形。
- ❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
- ❗ 工作过程中，请勿搬移产品。
- ❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- ❗ 当产品在工作时，温度会升高，请勿直接接触产品的金属部分，以防烫伤。
- ❗ 在产品工作时会产生高温和蒸汽，请勿将手和脸部靠近蒸汽孔，以防烫伤。
- ❗ 产品工作时，请勿打开上盖，以防造成烫伤。
- ❗ 内胆底部和边缘应保持干净，胆底与发热盘表面不能附有水珠、饭粒等杂物，内胆放置平稳，否则会因发热盘与内胆接触不良而烧坏元件。

## 注意

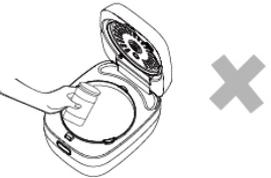- ❗ 在产品工作时，请勿用湿布覆盖煲盖，以防蒸汽无法排出及机体无法散热造成器件损坏。
- ❗ 煲体禁止进水、用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。
- ❗ 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。
- ❗ 盛取米饭等食物时，请不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。
- ❗ 请使本产品自带的饭勺，不要使用带有尖锐棱角的器具，以免损坏内胆层造成糊锅。
- ❗ 严禁使用本产品非自带的内胆，以防过热造成元器件损坏。
- ❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。
- ❗ 在产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

## 各部位名称及使用方法

### 1. 各部位名称

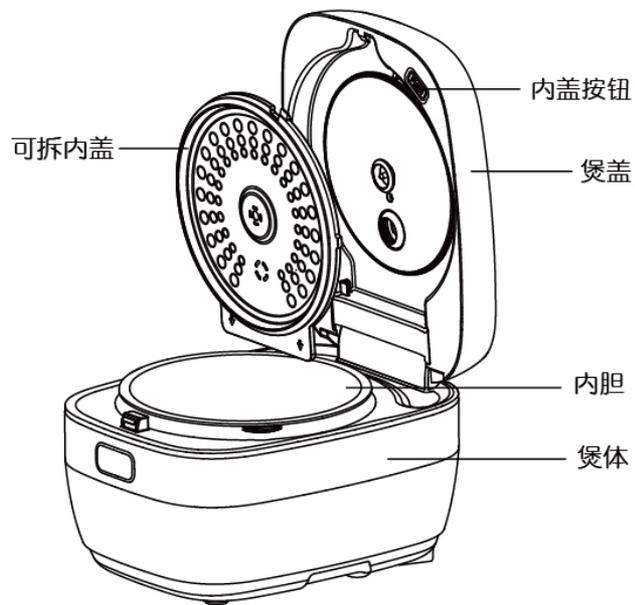

(请以实物为准)

附属品 (各一个)

饭勺



汤勺



量杯



蒸笼



电源线



### 2. 操作面板



注：“圈”键在关机状态下，启动操作待机

### 3. 操作及显示说明

1

米饭

按**米饭**按钮，被选定的功能指示灯闪亮，连续按**米饭**按键，可循环选择：「标准饭」、「粗粮饭」、「快煮饭」、「煲仔饭」、「灶烧饭」、「热饭」。

米饭

标准饭 粗粮饭  
快煮饭 煲仔饭  
灶烧饭 热饭

## 2 烹饪

按**烹饪**按钮，被选定的功能指示灯闪亮，连续按**烹饪**按钮，可循环选择：「煮粥」、「煲汤」、「稀饭」、「蒸煮」、「宝宝粥」、「蛋糕」。



## 3 开始


选定所需烹饪功能后，按**开始**按钮，电饭煲开始工作。具体烹饪方法请参照烹饪食物说明。



## 4 口感

在选择「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「粗粮饭」功能后，可根据个人喜好进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。


- 灶烧饭默认为「劲道」，其他默认为「标准」。

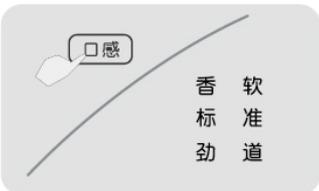

## 5 米种

可在「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「煲仔饭」功能选择状态下，根据个人需求选择米种：「长粒米」、「短粒米」、「糙米」。

- 默认为「短粒米」。

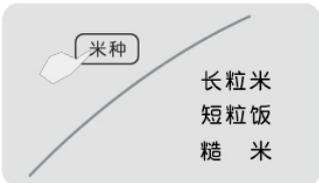

## 6 预约


在**米饭**或**烹饪**的功能选择状态下，可以进行预约设置。（热饭、蛋糕功能除外）

- 预约时间最长为24小时。




## 7 时

在预约状态下或可定时设置的状态下，按**时**键，可以调整预约的时间，每按1次此键，增加1小时。

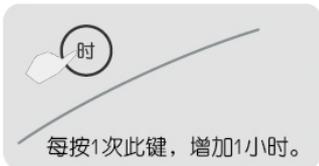

## 8 分

在预约状态下或可定时设置的状态下，按**分**键，可以调整预约的分钟，每按1次此键，预约增加10分钟。

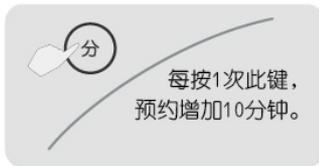


## 9 取消保温

- 在待机模式下，按**取消/保温**按钮，保温指示灯亮，电饭煲进入保温状态，保温时间最长8小时。
- 保温结束后，自动进入待机模式，其他任何情况下按此键，进入待机状态。



### 炊煮前的准备

- 1 确认可拆内盖、蒸汽阀的安装是否正确；如果蒸汽阀没有安装就开始煮饭，可能会有汤汁溢出。

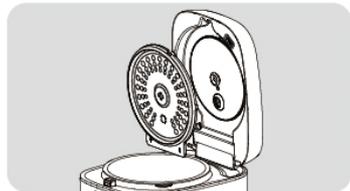


- 2 用配备的量杯正确的称量大米，淘洗干净；

量杯一平杯大约160ml（约140克）  
不可用内胆直接淘洗




**3** 请在保持内胆水平放置的情况下参照相应的水位线来调节水量。水位刻度仅供参考，请根据米的种类、个人喜好的软硬程度来调节加水量。


- 最大量不得超过内胆标注的最高水位线

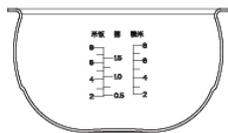

**4** 将内胆放入电饭煲中。请务必擦拭去内胆外侧和电饭煲内侧附着的米粒和水滴等，确保电饭煲内外保持清洁。

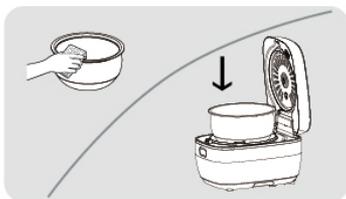

**5** 合上煲盖（听到咔哒声，则扣合到位），插上电源插头。

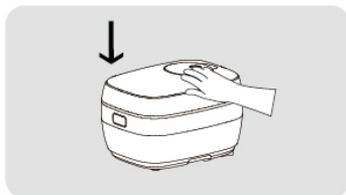


## 烹饪食物

请在通电状态下进行以下操作，根据个人不同需求烹饪食物：

### 烹饪功能

**1** 按 **米饭** 或 **烹饪** 键选择所需功能。

标准饭	粗粮饭	煮粥煲汤
快煮饭	煲仔饭	稀饭蒸蛋
灶烧饭	热饭	宝宝粥蛋糕



**2** 其中在选择「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「粗粮饭」功能后，可根据个人喜好进行米饭口感选择：「标准」、「香软」、「劲道」。  
在选择「标准饭」、「快煮饭」、「灶烧饭」、「煲仔饭」功能后，根据个人需求选择米种：「长粒米」、「短粒米」、「糙米」。




**3** 按 **开始** 键开始烹饪，工作结束后自动进入保温状态。




### 预约功能

**1** 选择需要预约烹饪的功能：  
按 **米饭** 或 **烹饪** 键选择需要预约烹饪的功能。（热饭、蛋糕功能除外）



**2** 设置预约开始时间：按 **预约** 键进入设置预约。

- 每按“时”键一次增加1小时，每按“分”键一次增加10分钟。最长预约时间为24小时。
- 设置的预约时间为烹饪完成时间。为了防止食物长时间浸泡在水中产生异味，预约时间最好不要超过12小时。
- 使用预约煮饭时，煮出的米饭会比较软。
- 设定时间为预估时间，根据不同地区、不同电压、不同米量及米水比例时间会有所差异。

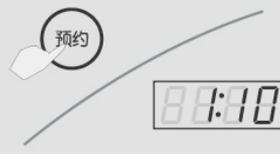

- 3** 设置完成后按 **开始** 键，电饭煲启动预约。



### 定时功能

- 1** 按 **烹饪** 键选择需要定时烹饪的功能：「煮粥」、「宝宝粥」、「煲汤」、「蒸煮」。



- 2** 按 **时** 键，设置定时时间，每按一次增加1小时；  
按 **分** 键，设置定时时间，每按一次增加10分钟。



- 3** 按 **开始** 键，按照设定的时间烹饪。



### 保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以在待机状态下手动按一下 **保温** 键进入保温状态。
- 进入保温状态时，保温指示灯亮。保温时间最长8小时。

### 清洁与保养

- 电饭煲烹煮完米饭或其他食物后很容易有异味残留，请务必在当日将其清洗干净。
- 清洁保养前，请确认电饭煲已经拔掉电源插头且产品已经完全冷却。
- 请使用干净且吸水性较好的软抹布擦拭煲盖、煲体等部位以保持电饭煲清洁。（注意：请不要用湿的软抹布擦拭操作面板、插头及电源线）
- 请勿使用带有腐蚀性的药水以及坚硬物品对其产品内、外部进行清洁。（例如：香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。）
- 电器内部严禁进水，请不要将电饭煲浸入水中清洗。
- 禁止使用洗碗机或烘碗机进行清洗，以免造成变形或爆炸等危险。

为了将电饭煲彻底清洗干净，在操作前请小心将可拆内盖、蒸汽阀拆下来，具体操作如下：

- 1** 打开煲盖，一只手扶住可拆内盖，另一只手按动内盖按钮，可取下可拆内盖。

- 取下可拆内盖时请勿拽拉可拆内盖上的密封圈




- 2** 用清水将可拆内盖、密封圈清洗干净，并用软抹布擦干。


- 可加入少量餐具清洁剂



- 3** 将可拆内盖下部两侧定位卡勾插入煲盖下部的定位槽中，再将可拆内盖往里摁进去，听到“咔”声后，安装完毕。

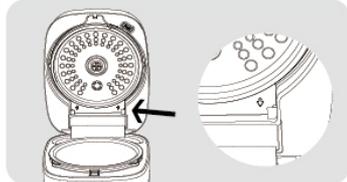

**4** 电磁线圈盘上可能附着有饭粒、水或其他杂物，请用干布擦拭干净，请勿进行水洗。

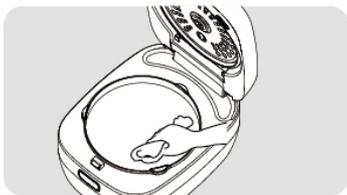

**5** 取出内胆，用柔软的海绵清洗干净，然后用干软布擦干。取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；切勿使用钢丝球或者硬物擦洗内胆。



电饭煲清洁保养后，请正确安装可拆内盖、蒸汽阀等，保证电饭煲配件完整，以确保下次的便利使用。

## 产品规格表


型 号	JYF-40T2
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	1200W
额定容量	4.0L
重量	6.5kg
适合人数	3-6人
产品尺寸	345 × 265 × 255(mm)
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

## 故障及处理方法

在使用过程中如发现电饭煲出现故障,请在委托修理前依据以下“故障报警代码”检查并根据以下方法进行处理:

代码	故障原因	处理方法
E0	内部电路出现故障,无法正常工作	拔掉电源后重新插上,仍出现请送九阳售后服务部维修
E1	电饭煲在工作状态时检测到无锅具、锅具材质或尺寸不合适	用户自行放入合适的内胆后按下“保温/取消”后解除报警,若仍出现E1报警,请送九阳售后服务部维修。
E2	IGBT温度传感器过热或IGBT短、开路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E3	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E3报警,请送九阳售后服务部维修
E4	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自行恢复。若仍出现E4报警,请送九阳售后服务部维修
E5	顶部温度传感器出现开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E6	顶部温度传感器出现短路	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E7	底部传感器温度过高或短/开路故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修
E8	通信故障	拔电后重新上电,仍出现故障请送九阳售后服务部维修

## 电气原理图

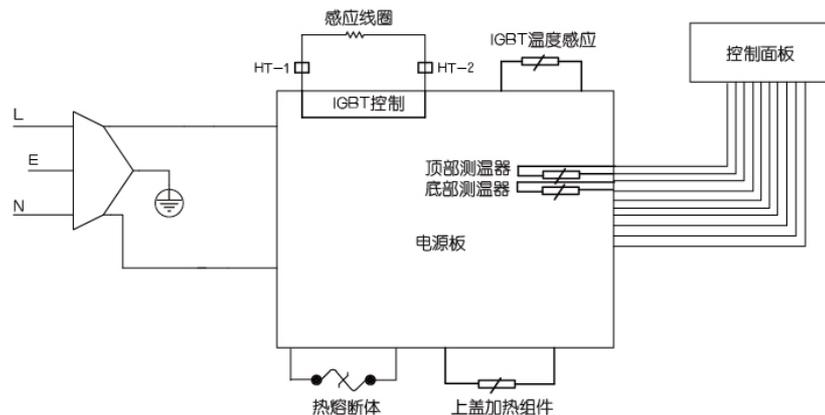

## 装箱明细

内胆	机体	说明书	合格证	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	电源线
1个	1台	1本	1张	1个	1个	1个	1个	1条

## 声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## IH电磁电饭煲产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封胶等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(底座、蒸笼等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(开盖扭簧等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(内盖、保温罩等)	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母、铆钉等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
电热器(发热带等)*	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
风扇支架	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(内胆支撑块、插座等)	○	○	○	○	○	×
开关、振动器、电机*	○	○	○	○	○	×
保温片*	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心盖、电磁线圈组件(PCB板、电容、磁条、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

\*“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

•：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

## 电饭煲食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、垫片等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17(蒸笼等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢022Cr19Ni10(测温器等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝1100(内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝1060(内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金基材(材料成分：Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti分别不大于0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%)(聚四氟乙烯涂层，内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层，内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金5052基材(聚四氟乙烯涂层，内盖)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金6061基材(把手固定销)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(搪瓷涂层，内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层，内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层，内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	塑料	PP(蒸汽阀体、量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合
PC(量杯、饭勺等)		GB 4806.7-2016	符合	
涂层	聚四氟乙烯涂层(铝合金基材，内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材，内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金5052基材，内盖)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金6061基材，把手固定销)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC01基材，内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材，内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层(冷轧钢板DC01基材，内胆等)	GB 4806.3-2016	符合	
玻璃(锅盖等)	GB 4806.5-2016	符合		
橡胶(密封胶等)	GB 4806.11-2016	符合		

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(pH<5)。

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准!

## 售后服务

### 服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

### 非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

### 服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。