

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编：250118
传真：400 6186 996
www.joyoung.com


阳光服务热线
400-6186-999



使用说明书

Operation Instruction

食品蒸制粉碎一体机(婴儿辅食机)
JYB-A1

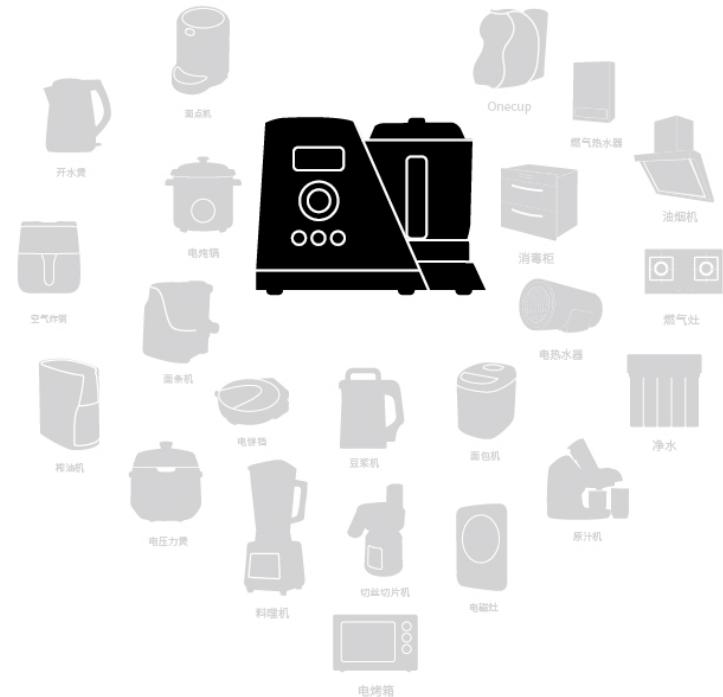

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

前言

尊敬的用户，感谢您选择九阳婴儿辅食机。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYB-A1”婴儿辅食机产品。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见。

愿九阳婴儿辅食机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

第一章 安全使用注意事项	01
第二章 部件	04
第三章 产品使用方法	05
第四章 保养和维护	10
第五章 产品安全指标	11
第六章 执行标准	11
第七章 故障分析及排除	12
装箱明细	13
婴儿辅食机产品的有害物质限制使用标识表	14
售后服务	15


第一章 安全使用注意事项

! 警告 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

1. 搅拌杯与搅拌刀组件旋紧后方可安装在主体上，以避免产品工作时搅拌刀脱落等异常。
2. 工作前请务必将杯盖旋转到位。
3. 工作中严禁打开杯盖。
4. 请小心蒸汽、杯体烫手。
5. 水箱严禁浸入水中。
6. 切勿在水箱不加水的情况下使用蒸煮功能。

! 注意 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

1. 产品工作过程中，严禁提起杯体及严禁打开杯盖，以免中断正常工作。
2. 产品工作时，严禁接触到刀片、电机等可拆卸部件，以免受伤害或使产品受损。
3. 切勿使用本产品以外的附件和部件，以免引起火灾和人身伤害。
4. 严禁自行拆卸或改造本产品。
5. 严禁杯体空转（即杯中无食材）或超负荷使用。
6. 切勿在不加水的情况下使用蒸煮功能。
7. 在蒸煮过程中或打开杯盖时，小心搅拌杯中和搅拌杯盖蒸汽孔处散发的高温蒸汽。
8. 食材加工完毕，产品发出3声“嘀”提示音，请待刀片完全停止转动，并确保断开电源后，再取下搅拌杯、杯盖等可拆卸部件，以免发生危险。
9. 水箱加水容量请勿超过上下刻度线之间，以免造成漏水风险。
10. 蒸煮食物时，要装有蒸笼进行蒸煮，不可直接放在搅拌杯中蒸煮，食材量不得超过200mL。（如图一）
11. 搅拌液体原料时，不得超过搅拌杯上标注的最大刻度值（450mL）。
12. 在哺喂宝宝前，切记先在您的手背上测试食物温度，同时检查食物的均匀度，确保没有凝块。
13. 本产品推荐6个月以上婴儿制作辅食。

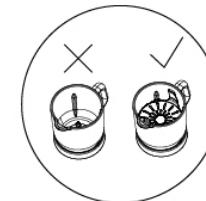

图一

14. 制作辅食的食材，需要新鲜，同时肉要去筋，鱼去刺，水果去皮，才能确保制作的辅食细腻均匀。
15. 食材蒸煮完成后，请勿再次蒸煮或加热辅食。
16. 本产品运行速度已设置成最佳状态，不需要进行速度调节。
17. 为防止本产品损坏，水箱需定期除垢，详见方法“第四章 保养和维护”。

日常注意操作项

1. 本产品仅适用于家庭使用，且需要按照本说明书的指引使用，不得私自用作它途。
2. 本产品仅限在中国大陆海拔2000米以下地区使用。
3. 本产品接通电源前，请务必确认搅拌杯及其它部件安装到位，以免发生危险。
4. 本产品输入电压为220V ~ 50Hz，连接电源前，请确认电压是否相符，以免损坏产品。
5. 请勿用湿手插/拔电源插头，避免引起触电。
6. 本产品各部件请勿使用其它设备直接加热。
7. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）以防引起器件损坏、故障或火灾。
8. 请在水平台面上操作本产品，勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾等织物上操作本产品，并远离台面边缘，防止产生伤害事故或损坏本产品。
9. 如果刀片被卡住，为防止划伤或损坏产品，请先拔下电源插头，然后清除堵塞刀片的食材。
10. 本产品设有可调节蒸煮时间与粉碎的功能，这些功能只适用于特殊食谱制作。

11. 搅拌工作时间：请严格按照额定工作时间操作，连续搅拌工作时间不超过 3 分钟，以最长工作 3 分钟停机 1 分钟为一个周期；连续工作 3 个周期后，必须停机 15 分钟，待电机冷却后再工作。每个程序具体时间参考食谱说明及显示屏指示。
12. 蒸煮加热工作时间：请严格按照额定工作时间操作，连续工作时间不得超过 35 分钟。
13. 工作过程中请勿移动本产品，避免食材溢出，造成烫伤、触电。
14. 如在操作过程中产品停止工作，可能是电机温控保护造成，请断开电源，冷却 20-30 分钟后再使用。
15. 如果产品在制作食材的工作过程中断电，重新通电前，请更换食材重新制作，切勿按下按钮继续工作，否则会造成口感效果较差。
16. 本产品采用智能芯片控制，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
17. 无人使用时和拆、装、调校或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源。
18. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
19. 本产品使用前请检查电源线、插头等其它零部件是否损坏，如发现损坏请停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理，以免发生危险。
20. 水箱及水箱上的耦合器切勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
21. 辅食制作完成后，长时间不适用本产品时，请将水箱杯体内水进行清理。如需再次进行制作，请及时添加水箱中的水，建议使用纯净水。
22. 较长时间不使用本产品时，为防止出现短路等造成损害，请及时拔掉电源插头。
23. 请勿将主体放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
24. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉和消毒柜内清洗及消毒，以免损坏。
25. 本产品与食材相接触的部件材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。
26. 产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
27. 丢弃本产品或产品包装时，请交有相关资质部门回收，丢弃本产品时请剪断电源线。

第二章 部件




注：产品图片请以包装内实物为准！

第三章 产品使用方法

操作界面及功能介绍

● 工作状态显示区介绍：

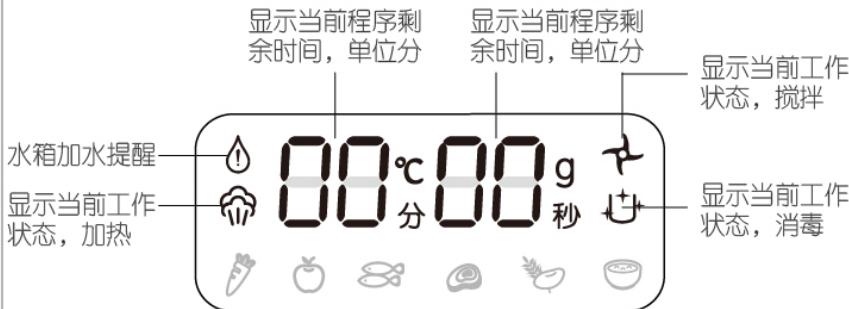

● 一键通功能介绍：

蔬菜：用于制作蔬菜类辅食等。

水果：用于制作水果类辅食等。

鱼类：用于制作鱼类辅食等。

肉类：用于制作肉类辅食等。

五谷类：用于制作五谷类辅食等。

粥类：用于制作粥类辅食等。

注：一键通按键速度已设置成最佳状态，不可进行速度和时间调节。

● 控制按键功能介绍：

启动 / 停止：用于进入选择的功能或取消正在运行的功能；

消毒：用于器具消毒功能，如婴儿碗、勺等器具。消毒功能的可选时间为 8 分钟、15 分钟、20 分钟、25 分钟、30 分钟、35 分钟。

● 特殊食谱按键功能介绍：




粉碎：用于食材单独粉碎功能，时间可调，粉碎功能可选的工作时间为 10~55 秒，每 5 秒一档位。



蒸煮：用于食材单独蒸煮功能，时间可调，使用时需用本产品配套的蒸笼，时间可调 10~35 分钟，每 5 分钟为一档位。

● 一键通功能详细使用说明：

1. 将搅拌刀装入搅拌杯里面，食材切割成小块，按照食谱的顺序依次放入装有刀片的搅拌杯里面，盖上搅拌杯盖，并确保装配到位。
 - 搅拌刀组件需要安装到位。
 - 加入食材量不能超过说明书及食谱要求，食材大小 < 2cm 以下。
 - 请勿漏装杯盖密封圈。

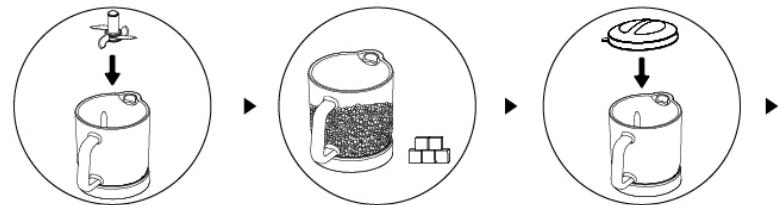


2. 将水箱加入纯净水，装上水箱盖密封圈，盖在水箱上，打开后盖窗按钮，将水箱装进主体内有“咔”的一声说明水箱已确定装好，盖好主体后盖窗。
 - 水箱外侧壁不能有水，防止进入耦合器上，造成触电危险。
 - 请勿漏装水箱盖密封圈。
 - 水箱平稳装入主体中，避免水溅到主体里面。
 - 推荐用纯净水蒸煮食材，效果更佳。



3. 将搅拌杯组件装入主体中，接通电源。

- 搅拌杯安装座同主体盖对位标示互相对齐。
- 蒸汽喷嘴部位需正确安装到位。

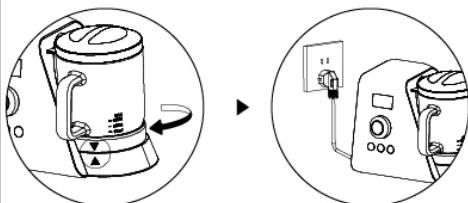


4. 通过旋转产品前的旋钮，选择食谱对应的功能，如“”功能，按下“启动/停止”键，产品开始工作。



5. 食材加工完毕，产品自动停止运行，并发出3声“嘀”声提示食材制作完成，待刀片完全停止转动后取下搅拌杯，倒出食物。


- 产品工作中，除“启动/停止”键，其它按键无反应属正常现象。
- 因搅拌杯杯壁部分温度高尽量避免触碰，以免烫伤。

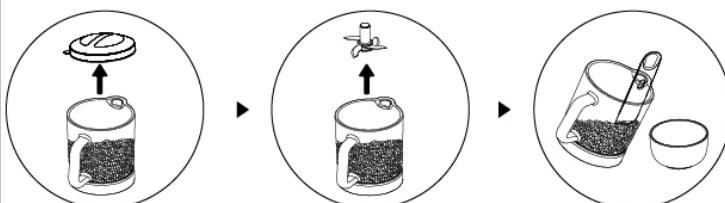

● 特殊食谱功能详细使用说明：

1. 将搅拌刀组件装入玻璃杯里面，食材切割成小块，按照食谱的顺序依次放入装有刀片的玻璃杯里面，盖上搅拌杯盖，并确保装配到位。

- 搅拌刀组件需要安装到位。
- 加入食材量不能超过说明书及食谱要求，食材大小 < 2cm 以下。
- 请勿漏装杯盖密封圈。

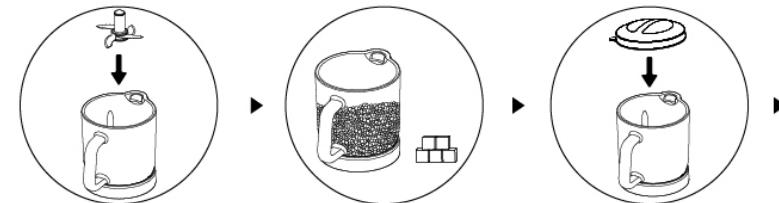


2. 将水箱加入清水，套上水箱盖密封圈，盖在水箱上，打开后盖窗按钮，将水箱装进主体内有“咔”的一声说明水箱已确定装好，盖好主体后盖窗。

- 水箱杯体外侧壁不能有水，防止进入耦合器插座上，造成触电危险。
- 请勿漏装水箱盖密封圈。
- 水箱平稳装入主体中，避免水溅到主体里面。




3. 将搅拌杯组件装入主体中，接通电源。

- 搅拌杯安装座同主体盖对位标示互相对齐。
- 蒸汽喷嘴部位需正确安装到位。

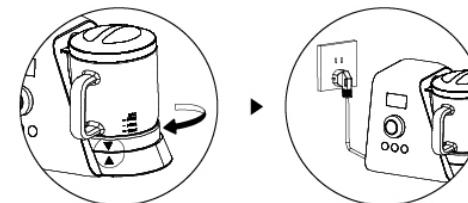


4. 通过特殊食谱上的说明设置“蒸煮”时间或“粉碎”时间。

- 蒸煮功能可选的工作时间为 10~35 分钟，每 5 分钟为 1 档位。
- 粉碎功能可选的工作时间为 10~55 秒，每 5 秒 1 档位。

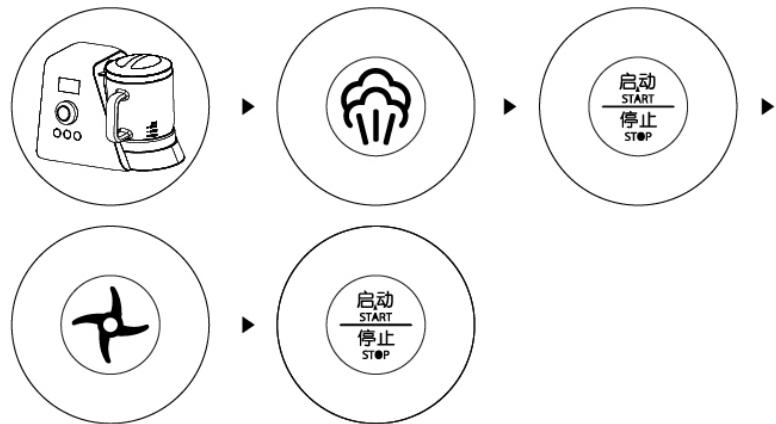

5. 食材加工完毕，产品自动停止运行，并发出 3 声“嘀”声提示食材制作完成，待刀片完全停止转动后取下搅拌杯，倒出食物。

- 产品工作过程中，除“启动 / 停止”键，其它按键无反应属正常现象。
- 因搅拌杯壁部分温度高尽量避免触碰，以免烫伤。

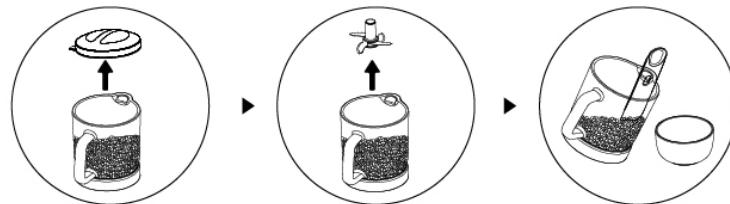


第四章 保养和维护


1. 清洁产品前，拔掉电源插头。
2. 使用后请及时清洗本产品。
3. 主体和搅拌杯外部可用湿布擦拭，切勿在水或其它液体中浸泡或直接冲洗，以防漏电或器件损坏（图二、图三、图四、如图五）。
4. 清洗水箱和搅拌杯组件时，请用清水冲洗杯体及配件，并抹干；取出切割刀片、排空搅拌杯和清洗各配件时，小心刀片锋利以免割伤，可佩戴保护手套。（图六、图七）
5. 储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。
6. 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
7. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
8. 水箱除污垢的方法：
 - a. 水箱加水至上下刻度线之间，滴入约 8% 醋，静置 1 个小时后，把水倒掉并用冷水清洗两三次即可。
 - b. 水箱加入 10g 柠檬酸后，加水至上下刻度线之间，静置 15 分钟后，把水倒掉并用冷水清洗两三次即可。



图二

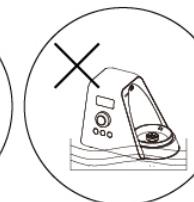

严禁浸水
图三

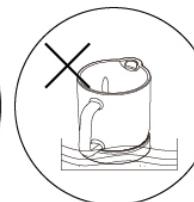


严禁浸水
图四



严禁浸水
图五



图六

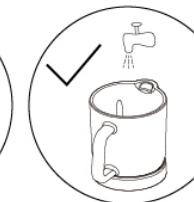

图七

第五章 产品安全指标

额定电压：220V ~

额定频率：50Hz

额定功率：450W

容 量： 搅拌杯 450mL

水箱 270mL

第六章 执行标准

GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.30-2008

⚠ 本产品为Ⅰ类电器，为防止漏电，安装前请确保接地线接地良好。

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，显示屏不亮	1. 电源线未插好 2. 杯体与主机没有装配好	1. 检查电源线并保证插好 2. 重新将杯体旋紧到主体上，保证装配到位
显示屏亮，机器不工作	1. 未按键 2. 已正常工作，前3分钟，水未沸腾，加热现象不明显	1. 选择相应功能键，按下“启动/停止” 2. 正常现象，请耐心等待
按键无反应	1. 烹饪过程中，只有“启动/停止”键有效，其它按键无反应，是正常现象 2. 产品本身故障	1. 正常现象 2. 送当地售后服务部维修
刀片不转动	有电机转动声音，但刀片未转动	送当地售后服务部维修
工作完成后，加热不停止	正常现象。加热完成后，水箱有余热，所以蒸汽仍会缓慢喷出	正常现象。使用时，小心烫手
“E00”报警	1. 水箱的水烧干了 2. 产品本身故障	1. 取出水箱，给水箱加满水，重新将水箱放入主机内，辅食机会继续完成烹饪。（注：1. 开盖时，小心沸水烫手。2. 建议每次烹饪前，先将水箱加水至上刻度线） 2. 送当地售后服务部维修

故障现象	原因分析	故障排除																
“E01” 报警	1. 食材过硬，或加入食材量过大，导致电机无法粉碎食材。 2. 产品本身故障。	1. 断开电源，取出食材，将食材手工切成小块后，重新开始烹饪辅食。(请参照食谱选择食材和用量，请不要使用大块、坚硬的食材) 2. 送当地售后服务部维修																
· 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修，详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999进行咨询。 · 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知敬请谅解！																		
装箱明细																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>食品蒸制粉碎一体机（婴儿辅食机）</th><th>说明书</th><th>刮刀</th><th>蒸笼</th><th>清洁刷</th><th>食谱</th><th>量杯</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>数量</td><td>1台</td><td>1本</td><td>1个</td><td>1个</td><td>1个</td><td>1本</td><td>1个</td></tr> </tbody> </table>			名称	食品蒸制粉碎一体机（婴儿辅食机）	说明书	刮刀	蒸笼	清洁刷	食谱	量杯	数量	1台	1本	1个	1个	1个	1本	1个
名称	食品蒸制粉碎一体机（婴儿辅食机）	说明书	刮刀	蒸笼	清洁刷	食谱	量杯											
数量	1台	1本	1个	1个	1个	1本	1个											
(所有数据由九阳研发中心提供，若有变更恕不另行通知)																		

婴儿辅食机产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体、杯盖等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封圈、脚垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(搅拌棒、按键*等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(搅拌刀、垫片等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(轴套、装饰件*等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、垫圈等)	○	○	○	○	○	○
玻璃杯*	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(底座、电机支架等)	○	○	○	○	○	×
电器件、印刷线路板组件(PCB板、电容、变压器等)、电热器、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，保修范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品保修凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非包修范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于包修期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过包修期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询



1. 请扫描左边的官方微信二维码，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入即可查询。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.jooyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。

关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动