

	文件名称	L6-C22D/L6-C22D (灰) 说明书
	颜色	单黑
	印刷工艺	105mmx140mm、65g双胶纸
	编制部门及日期	设计部 2019-07-11

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

V1-190711

**九阳股份有限公司**  
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号  
No. 999 Meili Road, Hualiyin District, Jinan  
邮编: 250118  
传真: 400 6186 996  
www.joyoung.com

（阳光服务热线）  
400-6186-999

**Joyoung 九阳**

**使用说明书**  
Operation Instruction

榨汁搅拌机  
L6-C22D  
L6-C22D (灰)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

**前言**

尊敬的用户：

感谢您使用九阳榨汁搅拌机。本说明书适用于L6-C22D/L6-C22D (灰) 产品，书中所有内容仅供用户使用和维修时参考。未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

**目录**

- 第一章 安全注意事项 **1**
- 第二章 产品部件名称 **4**
- 第三章 产品使用方法 **5**
- 第四章 清洁及保养 **8**
- 第五章 故障分析及排除 **9**
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 **10**
- 第七章 电气原理图 **11**
- 有害物质限制使用标识表 **12**
- 食品接触材料信息表 **13**
- 售后服务 **14**

**第一章 安全注意事项**

**警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。**

加入搅拌杯的食材或液体的温度不得超过40℃，以免造成杯体开裂、飞溅烫伤。

**注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。**

- 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照顾好儿童，确保他们不玩要本产品。
- 本产品输入电压频率为220V/50Hz，接通电源前，请检查是否与当地电压相符。高或低于该电压可能会影响产品性能或损坏电器元件，建议使用稳压器，以确保产品正常使用。
- 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和本公司独立出售的）搅拌杯、搅拌刀座等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生事故。
- 使用前请检查主机、杯体等部件是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生事故。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿用湿手插、拔电源插头，以免触电。断开电源时，请用手握住插头拔出，请勿拉扯电源线；请勿将电源线碰到尖锐的棱边、尖角等物，以免损坏电源线。

9. 使用本产品时，请将其置于平整的台面上。请勿在倾斜、不稳定的台面上或在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物品上操作本产品，并远离台面边缘，以免产品倾倒或发生事故。
- 禁止空载（杯中无食材）或超载（食材量超过额定值）使用本产品。
11. 本产品运行速度已设置成理想状态，不需要进行调节。
12. 安装刀座组件时，请勿将刀座单独安装在主机上。
13. 接通电源前，请确认开关处于关闭状态，并且杯体及其他部件已安装到位，以免产品不通电或造成人身伤害。
14. 在更换部件或接触运动部件前要关闭开关并断开电源。
15. 产品工作时，严禁移动产品、提起杯体或触碰刀片等可动部件，以免造成人身伤害或损坏产品。
16. 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请关闭开关、断开电源，以免产品漏电或意外启动。
17. 本产品搅拌功能连续工作时间不得超过1分钟；若未达到预期效果，请断开电源，冷却2分钟后再次进行加工。以完成上述功能之后停止2分钟为一个工作周期，连续工作3个工作周期后，必须断开电源，冷却15-20分钟后再次加工，以保证产品寿命。
18. 如果刀片被卡住，请先关闭开关、断开电源，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
19. 选用搅拌功能时，建议加入适量的饮用水或牛奶，以确保搅拌效果及产品寿命。
20. 如果产品运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请断开电源，冷却20-30分钟后方可使用。
21. 产品使用完毕，请先关闭开关、断开电源，待刀片停止转动后，再取下杯体，以免引发事故。
22. 产品使用完毕请及时清洗，与食品接触部件用清水进行清洗。排空杯体和清洗部件时请小心操作，务必注意锋利的刀刃，以免划伤（可佩戴保护手套）。
23. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜或超过60℃的热水中清洗或消毒，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或损坏。

24. 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
25. 无人使用时请关闭开关、断开电源，以免产品发生短路。
26. 丢弃本产品时，请交由有资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。
27. 本产品在高速搅拌时会产生一定程度的机械噪声，打扰之处，敬请谅解。

**第二章 产品部件名称**

注：产品图片请以包装内实物为准！

**第三章 产品使用方法**

在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章 清洁及保养”）

注：切勿超容量使用。超容量使用易造成机器损坏或寿命缩短；若加工的食物量较大，建议分多次加工。

**旋钮开关**

“0”档：关闭、停止；  
“1”档：低速档，适用于加工软食材，如西瓜、奶昔等；  
“2”档：高速档，适用于搅拌、干磨，如加工胡萝卜汁、辣椒面等。

**选择杯体与刀座**

搅拌刀片与干磨刀片不可混用，搅拌刀座刀盘与刀座为分离式可拆卸，干磨刀盘与刀座为一体式，请严格按照“使用说明”搭配原则选择正确的刀座和杯体，切勿混用。

**使用说明**

**一、玻璃搅拌杯使用**

1.1) 如图，将装上搅拌刀刀盘放入刀座中，在刀盘上装上密封圈

然后将搅拌杯顺时针与刀座旋紧；

- 2) 将食材切成约2厘米方块放入搅拌杯中；
- 3) 制作豆浆时，用量杯量取浸泡后的黄豆，每次最多4平杯，加水至刻度线400mL以下；
- 4) 盖上搅拌杯盖压紧，将量杯装入搅拌杯盖中并顺时针旋紧。

注：干性食材请用水泡软再加工，如大豆。

2. 将搅拌刀座上“▲”与主机上“■”重合后放到主机上，然后沿箭头方向顺时针旋紧。

**启动产品前，请确保搅拌杯盖和量杯都已正确旋紧。**

3. 接通电源，启动开关，开始工作，工作时间应≤1分钟。

· 产品工作时，可从搅拌杯盖上的加料口中放入食材。

4. 加工完成，再次点击按键停止工作，断开电源，将搅拌杯从主机上卸下，倒出食材即可。

**二、随行杯使用**

在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章 清洁及保养”）

注：切勿超容量使用。超容量使用易造成机器损坏或寿命缩短；若加工的食物量较大，建议分多次加工。

- 1.1) 将食材切成约1.5厘米方块放入搅拌杯中，再加入适量的水或牛奶等；
- 2) 将搅拌刀座与搅拌杯旋紧；
- 放入的食材量不要超过杯体的最大刻度，否则易造成机器损坏或寿命缩短；
- 若加工的食物量较大，建议分多次加工。

2. 将搅拌杯三角标识对准主机开锁标志后，顺时针旋紧在主机上。

· 启动产品前，请确保搅拌杯已经旋紧到主机上。

3. 接通电源，按住开关，开始工作，工作时间应≤1分钟。

· 推荐：间断性点动5-10秒，效果更佳。

4.1) 加工完成，断开电源，将搅拌杯组件从主体上卸下；

2) 将杯体倒转，卸下刀座，即可饮用。

**第四章 清洁及保养**

1. 产品使用后，请及时断开电源并清洗产品。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洁本产品。
- 主体可用干净的湿布擦拭，请勿放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋，以免部件损坏或产品漏液。
- 杯体内部及与食品接触部件用清水冲洗，并及时擦干或晾干。请小心操作，以免划伤（可佩戴保护手套）。
- 快速清洗：在杯体中加入适量水与刀座拧紧，并安装到主体上。接通电源，按下开关，5到10秒后停止；清洗完后，断开电源，取下杯体，打开杯盖将水倒出，将杯体擦干晾干。

注：若接触肉类等较油腻的食材，建议使用洗洁精和洗洁精进行手工清洗。

6. 收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直射照射处。

**第五章 故障分析及排除**

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	杯体与主体未旋紧	将杯体旋紧在主体上
最开始几次使用产品时，电机发出滋滋的气味	这并非异常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1. 电压过低 2. 电机温控保护 3. 手动启动导致正面开关断开	1. 检查电压是否过低 2. 停止 20-30 分钟后再次使用 3. 稍用力将开关按到底
异常震动或噪音大	1. 杯体与刀座未旋紧 2. 产品放置不平稳或脚踏不稳 3. 电压过高 4. 食材过量（超过最大容量刻度线）	1. 旋紧刀座与杯体 2. 产品放置平稳或将脚踏安装到位 3. 检查电压是否过高 4. 关闭开关，断开电源将多余食材取出
卡刀	刀片被食材缠绕住或卡死	关闭开关，断开电源，取出食材，切成小块
搅拌杯漏水	1. 搅拌杯与搅拌刀座未旋紧 2. 搅拌杯破裂 3. 漏放密封圈或密封圈破裂	1. 旋紧搅拌杯与搅拌刀座 2. 更换搅拌杯 3. 放置或更换密封圈并保持平整


· 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修，详情请参阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线：400-6186-999 进行咨询。

· 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

**第六章 产品基础信息和装箱明细**

执行标准	Q/3700YJY005-2017	
产品尺寸(长×宽×高)	122mm×122mm×342mm	
产品净重	约2.0kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定功率	250W
	额定频率	50Hz
	连续工作时间	≤1分钟
间隔时间	≥2分钟	
装箱明细	榨汁搅拌机 一台 说明书 一本	

注：  
1. 本产品为II类电器，不需外加接地装置；  
2. 本产品部分参数可能会有变更而未及时通知，不便之处，敬请谅解。（所有数据由九阳研发中心提供，若有变更恕不另行通知）

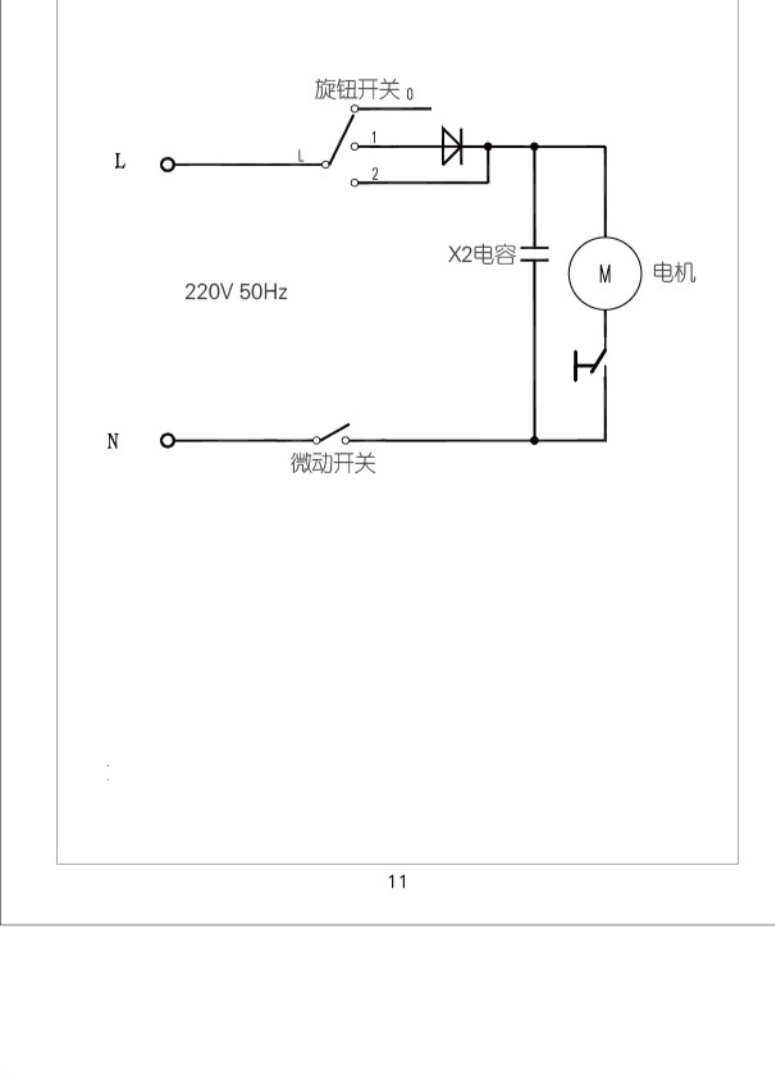

**有害物质限制使用标识表**

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(杯体等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封垫、减震垫等)	○	○	○	○	○	○
非易燃塑料结构件(刀座、按钮等)	○	○	○	○	○	○
不燃塑料结构件(搅拌刀、刀座等)	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
紧固件(螺钉、垫圈等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机架、线路板等)	○	○	○	○	○	○
其它金属材料(轴承、装饰件等)	×	○	○	○	○	○
电铸件、印刷电路板(PCB板、电机、充电器等)、电机、电源线、线架	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2627规定的限量要求之下；  
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T 2627规定的限量要求。  
“○”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续新技术上或工艺改进时，将进行逐步减少。  
\*：表示仅部分型号产品含有该物质。

**10** 环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述条件下正常使用本产品不会对环境和人体造成污染或危害。  
\*：表示本产品中含有的有害物质不会对环境和人体造成污染或危害。  
\*：表示本产品中含有的有害物质不会对环境和人体造成污染或危害。  
\*：表示本产品中含有的有害物质不会对环境和人体造成污染或危害。  
\*：表示本产品中含有的有害物质不会对环境和人体造成污染或危害。

以上数据均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。  
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

**食品接触材料信息表**

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

食品接触用材料	执行标准	符合情况	备注
不锈钢06Cr19Ni10 (杯体、发热器、磨刀、刀片等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢12Cr13 (刀盘、搅拌棒等)			
不锈钢12Cr17Ni7 (刀片、刀轴等)			
不锈钢20Cr13 (绞肉刀等)			
不锈钢30Cr13 (绞肉刀等)			
不锈钢22Cr19Ni10 (搅拌棒等)			
不锈钢19Cr19Mo2NiTi (刀盘等)			
压铸铝合金 (材料成分Cu、Ni、Sn、Pb含量均小于0.1%；Si、Zn、Fe、Ti含量均小于1%；0.4%、0.8%、0.2%、Mg、Mn含量分别为：2.5%~4%、0.4%~0.6%)(绞子胶接头等)			
ABS (刨刀、搅拌棒、进料筒等)			
PA (搅拌杯、量杯、上盖等)			
AS (刀架、量杯盖、脚踏垫片等)	GB 4806.7-2016	符合	
PBT (榨汁杯主体等)			
PC (搅拌杯、量杯、进料筒、进料筒、榨汁器等)			
PMMA (搅拌棒等)			
POM (搅拌器、插头、刀片、连杆、脚踏垫片等)			
PP (搅拌杯盖、量杯、榨汁杯等)			
PPE (进料筒、搅拌杯盖等)			
PS (搅拌杯、榨汁杯、量杯盖等)			
PTFE (垫片等)			
改性PCT (冷搅拌杯、榨汁器等)			
PE (配合改性PC用于有盖的随行杯、榨汁器等)			
陶瓷 (密封垫)	GB 4806.4-2016	符合	
橡胶 (密封圈、垫圈、软管等)	GB 4806.11-2016	符合	
玻璃 (榨汁杯、搅拌杯等)	GB 4806.5-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

**售后服务**

**服务条款**

1. 本产品执行全国三包规定，整机保修1年，三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费质保、保养、检测服务。

**【三包包退】**

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（指消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
- 发票与实物不符或涂改的；
- 因不可抗力导致的自然灾害造成损坏的；
- 超过三包期的；
- 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
- 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

**【服务网点搜索】**

1. 请在微信搜索“九阳”并关注，进入后点击右上角的“我”，然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。