

文件名称	C901说明书
颜色	单黑
印刷工艺	210mmx142mm、65g双胶纸+黑色、骑马钉
编制部门及日期	设计部 2019-04-26

Joyoung 九阳

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

VI-190506

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan

邮编: 250118
电话: 400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

多功能厨师机

JYN-C901

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管。

前言

尊敬的用户:

感谢您使用九阳多功能厨师机。本说明书适用于JYN-C901。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求, 请放心使用。

愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

- 第一章 安全注意事项 ①
- 第二章 产品部件名称 ②
- 第三章 产品使用方法 ③
- 第四章 清洁和保养 ④
- 第五章 故障分析及排除 ⑤
- 第六章 产品基础信息和装箱明细 ⑥
- 第七章 电气原理图 ⑦
- 有害物质限制使用标识表 ⑧
- 食品接触材料信息表 ⑨
- 售后服务 ⑩

第一章 安全注意事项

• 此事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容, 请务必遵守。

• 无视下表标识、错误使用产品, 有可能导致人员伤亡及造成物质损失, 请务必遵守。

绝对禁止操作项

- ❌ 请将产品放置于儿童不能触及的地方, 禁止儿童单独操作, 以免发生危险。
- ❌ 产品工作时, 禁止将手、头发、衣物或尖锐物等伸入搅拌杯中; 严禁触碰电机、连接头、揉面刀等运动部件。

必须遵循操作项

- ⚠️ 在拆环、清洗、移动、检修、产品出现故障时, 为防止意外请务必拔掉电源插头。
- ⚠️ 使用前请检查电源线或插头和可拆卸部件是否损坏。如发现损坏请停止使用产品, 并及时与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸修理, 以免发生危险。
- ⚠️ 请勿将本产品靠近任何热源、火源、高温、强磁、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)的地方, 以防引起部件损坏或发生故障, 甚至发生危险。
- ⚠️ 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温或地毯、毛巾等织物、塑料、纸等易燃物上操作, 以免触电、起火、脱落等造成伤害事故或财产损失。

日常注意操作项

- ⚠️ 接通电源前, 请务必将档位旋钮打到“0”档, 保证产品为关闭状态; 不使用产品时, 请拔下电源线插头。
- ⚠️ 请不要用手触摸电源插头, 避免引起触电。

- 本产品仅适用于家庭使用, 且需要按照本说明书的指引使用, 不得私自用作他途。
- 请不要用于本产品功能以外的用途, 以免造成产品损坏或人身伤害。
- 本产品供室内使用, 不可在户外使用, 以防触电和零件老化造成损害事故。
- 本产品输入电压为 220V ~ 50Hz, 在接通电源前, 请确认电源电压是否相符, 高或低于此电压会损坏本产品, 为避免造成损害, 建议使用稳压插座。
- 接通电源前, 请务必确认可拆卸部件安装到位, 以免发生危险。
- 使用产品时请按本说明书(第三章产品使用方法)的要求进行操作, 切勿超过最大容量; 每次连续工作时间不超过 20 分钟, 如需连续使用请停止 15 分钟再使用。
- 请勿加工过烫食材(≥60℃), 以免造成配件损坏或喷溅烫伤。
- 产品工作使用时, 请不要接触酸性食品。
- 工作过程中, 请勿触摸产品, 以免发生意外伤害。
- 本机设置有档位速度调节, 1-6 档速度依次增大, 请根据功能需要选择相对应的档位。
- 拔下插头时, 必须握住插头, 不能拉扯电源线, 以免损伤电源线。
- 严禁将本产品直接加热, 或将各配件放入消毒柜、洗碗机及超过 60℃ 的热水中清洗消毒, 以避免受热变形。
- 本产品不打算由在胶体、液态或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的适当指导。应妥善保管, 确保他们不玩耍本产品。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
- 拆卸、清理和清洗可拆卸部件过程中应小心, 以避免受伤或使配件损坏。
- 产品使用中发生故障, 请拨打阳光服务热线: 400-6186-999 或送九阳售后服务中心维修, 切勿自行处理, 以免发生危险。

第二章 产品部件名称

注: 产品图片请以包装内实物为准。

第三章 产品使用方法

• 在初次使用产品前, 请彻底清洗与食材接触的部件。(参见“第四章 清洁和保养”)

安装步骤

- ① 旋转锁扣, 打开机头
- ② 安装揉面刀
- ③ 加入食材
- ④ 安装搅拌杯
- ⑤ 放下机头
- ⑥ 盖上防溅盖

操作说明

配件	功能	容量范围	时间	档位速度	备注
揉面	揉面	200-800g	15-20 分钟	1-2 档	浓稠度食物, 如各种面团
	揉面	200-800g	5-10 分钟		
搅拌	搅拌	200-800g	10-15 分钟	1-4 档	中等稠度食物, 如薄饼或各种糊状混合物
	搅拌	200-800g	2-3 分钟		
打蛋	蛋清	2-20 个	3-5 分钟	5-6 档	轻密度食物, 如鸡蛋、奶油
	奶油	200-800mL	2 分钟		

第四章 清洁和保养

- 本产品使用完后, 请及时清洗与食材接触部分, 以备下次使用。
- 清洁产品前, 务必关闭开关, 断开电源。
- 主体外部可用湿布擦拭, 请勿将主机放入水或其他液体中, 也不能在水或其他液体中冲洗。
- 搅拌杯、防溅盖、揉面刀等可拆卸部件可用清水清洗或冲洗。
- 本产品应储存于干燥处并避免紫外线照射。
- 在储存产品前, 应确保产品是清洁且干燥的。
- 禁止使用洗碗机或烘干机进行清洗, 以免造成变形或产生危险。

中式面点配方参考

人数	面点种类	馒头/包子/面条/饺子	烧饼/馅饼
1-2 人	馒头	200g	
	饺子	100mL	120mL
2-3 人	馒头	400g	
	饺子	200mL	240mL
3-5 人	馒头	600g	
	饺子	300mL	360mL
5 人以上	馒头	800g	
	饺子	400mL	480mL

面包配方参考

面粉	鸡蛋	牛奶	糖	盐	黄油	酵母
500g	250mL	1 个	100g	5g	75g	4g

电子食谱操作说明

微信扫一扫

步骤 1: 打开微信, 点击右上角“扫一扫”图标。

步骤 2: 对准二维码, 扫描成功。

扫一扫美味健身享

第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后, 启动开关, 产品不工作	1. 电源线未插到位。 2. 电机连续工作时间过长, 电机启动保护。 3. 插头未完全放下。 4. 产品故障。	1. 将电源线插到位。 2. 冷却 15 ~ 30 分钟后再使用。 3. 正确安装后, 机头放下会有“咔嚓”一声, 机头按钮也会回到原位。 4. 适当检修售后服务维修。
使用中停机	1. 食材过量或过硬, 超载导致电机过热。 2. 电机连续工作时间过长, 电机启动保护。 3. 程序自动停机。	1. 断开电源, 减少食材或重新按配比制作。 2. 冷却 15 ~ 30 分钟后再使用。 3. 产品连续工作 15 分钟会自动关机, 以免工作时间过长导致安全隐患。请冷却 15 ~ 30 分钟后再使用。
机器工作中大幅度摇摆晃动	1. 底座未放置平整, 脚垫未吸平。 2. 食材放置过多或转速过快。	1. 将整机放在光滑平整的台面上使用, 确保脚垫与台面吸平。 2. 适当减少食材的放置量, 并将档位调至低速档。


注: 以上为常见故障分析和排除方法, 对于其它故障, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸修理。

- 阳光服务热线: 400-6186-999
- 本产品指定维修点明细见保修卡。

第六章 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.30-2008	
产品尺寸	360 mm × 235 mm × 308 mm	
产品净重	约 4.5kg	
技术参数	额定电压	220V
	额定频率	50Hz
	额定功率	1000W
	额定容量	5L
装箱明细	多功能厨师机	1 台
	搅拌杯	1 个
	防溅盖	1 个
	揉面刀	1 个
	搅拌桨	1 个
打蛋网	1 个	
说明书	1 本	

注: 本产品的部分参数可能会有变更而未及时通知, 不便之处, 敬请谅解。

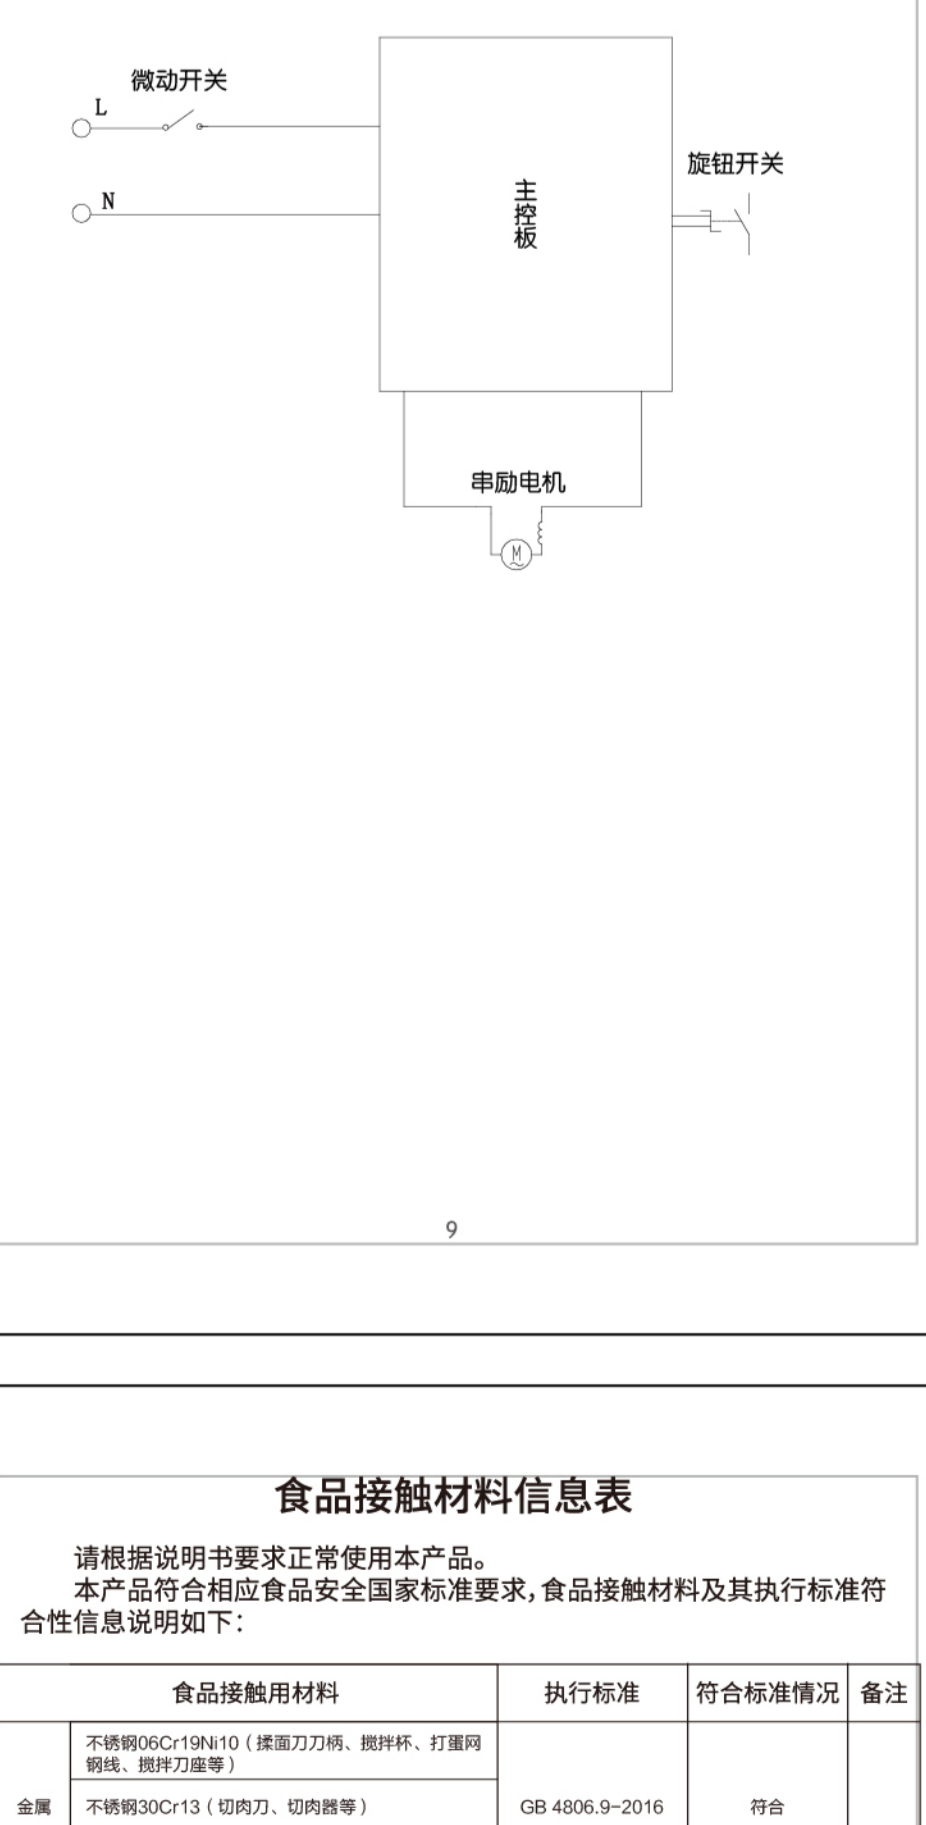

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件(壳体、螺母等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(密封垫、轴衬等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(壳体、按钮等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(榨汁网、轴等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(铁铸件、垫片等)	○	○	○	○	○	○
耐高温塑料结构件(壳体、螺母等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(电机支架、插座等)	○	○	○	○	○	○
电容器、印刷电路板组件(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束	×	○	×	○	○	×

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26272规定的限量要求之下。
×: 表示有害物质含量超过GB/T 26272规定的限量要求。
“○”的部件说明: 由于目前全球尚未建立统一的有害物质限制使用标准, 本产品在符合中国强制性标准的基础上, 后续随着技术上的改进将逐步改进。
• 标识仅适用于本产品供货附件。

有害物质限制使用标识表

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或突变, 使用寿命10年内正常使用本产品不会对环境和人体健康造成严重污染或对人体健康造成严重损害。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用, 超过使用期限或经过维修无法正常使用产品, 不能随意丢弃, 建议送至回收站或联系当地环保部门进行妥善处理。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求, 食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	GB 4806.9-2016	符合	不锈钢304/316L10 (揉面刀刀柄、搅拌杯、打蛋网轴套、揉面刀等)
不锈钢304/316 (切割刀、切割器等)			
压铸铝AL101 (揉面刀刀头、送料轴、螺母、调圈等)			
塑料	GB 4806.7-2016	符合	ABS (塑料杯、灌粉器及支架、机头等)
PC (防溅盖等)			
POM (打蛋网刀柄、打蛋网轴套、螺母轴衬等)			
PP (料理杯盖等)			
PS (量杯等)			
改性PCT (防溅盖等)			
PET (配合改性PCT使用于有颜色的防溅盖等)			
玻璃 (料理杯等)	GB 4806.5-2016	符合	
橡胶 (密封圈等)	GB 4806.11-2016	符合	

注: 本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以实际产品为准。

售后服务

服务条款

1. 本产品执行国家三包规定, 整机保修1年, 三包有效期自开具发票之日起计算, 三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户专享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏的;
2. 消费者自行拆卸、改装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
3. 有有效发票或购买证明的, 且无法证明属于三包期内的;
4. 发票与实物不符或涂改的;
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的;
6. 超过三包期的;
7. 使用环境(如电压、湿度、温度、通风条件等)不符合产品说明书的表述, 造成损坏的;
8. 超出九阳上门服务范围的, 顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注, 进入后点击右下方的“我”, 然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心: <http://ktjoyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线: 400-6186-999查询。