

尊敬的用户：

感谢您购买九阳电饭煲。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

使用注意事项

为了保证安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生，请务必遵守。

⊘ 绝对禁止操作项 ⚠ 必须遵循操作项 ⚠ 日常注意操作项

1. 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电、烫伤或造成其他伤害。
2. 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。
- ⚠ 3. 在清洗、产品出现故障或不使用时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
4. 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
5. 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- ⚠ 6. 请单独使用额定电流为10A及以上，交流电压为220V的电源插座，以免引起火灾、触电等事故。
7. 不可用湿手插、拔插头，以免触电。拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
8. 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
9. 使用前，必须确保电源线与插座连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏，引发短路或火灾等危险。
10. 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。
11. 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引发的事或伤害本公司均不负任何责任。
12. 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
13. 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
14. 工作过程中，请勿搬移产品。

15. 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

16. 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。

17. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

18. 当产品在工作时，勿打开上盖、勿靠近产品的金属部分以及蒸汽孔，以防烫伤。

19. 器具不得浸入水中或淋水。

20. 产品在工作中或冷却前，严禁端提内胆，以免烫伤。

21. 本产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

22. 请勿烹饪酸性食品（pH < 5）。

装箱附属品 | 各一个

饭勺、汤勺、量杯、蒸笼、电源线、说明书、合格证

产品规格表

型号	F-40FZ06	F-50FZ06
额定电压	220V	220V
额定频率	50Hz	50Hz
额定功率	860W	860W
额定容量	4.0L	5.0L
能效等级	3级	3级
快煮饭热效率值 (%)	78	78
待机功率 (W)	1.8	1.8
保温能耗 (W·h)	68	68
重量	3.5kg	3.7kg
适合人数	3-6人	3-8人
产品尺寸	340 × 266 × 222 (mm)	340 × 266 × 247 (mm)
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 17625.1-2012	GB 4706.19-2008 GB 12021.6-2017 GB 4343.1-2018 Q/JY 026-2018

烹饪准备 | 接通电源

① 量米，使用附带的量杯


正确的例子



错误的例子



② 加水

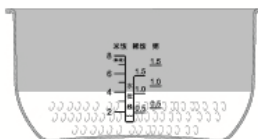

若用4杯米煮饭时，请加水至刻度4的位置

使用说明 | 所有功能请勿超过其对应的最高水位线；请勿用内胆淘米。

① 保温功能

- 烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态，也可以直接选择“保温”功能进入保温状态。
- 保温功能最长时间为12小时。

② 定时功能 | 例：蒸煮定时

- ① 把需要煮的食材准备好。根据食材，加水至相应水位线，将洗净的食材放入蒸笼，并把蒸笼放入内胆；
- ② 连接电源，按动“功能”键，选择“蒸煮”功能；
- ③ 按“定时”按键，进入定时状态，再按“+”或“-”键调整定时的时间；
- ④ 按“开始”键，启动定时功能。

- “蒸煮”功能加水应超过2杯米的对应刻度线，但不超过蒸笼。
- 可定时的功能有：煲汤、煮粥、蒸煮
- 定时功能状态下：按“+”键，每按一次增加五分钟，按“-”键，每按一次减少五分钟，长按“+”或“-”按键2秒后，可实现定时时间的快速增加或减少。

③ 预约功能 | 例：预约稀饭。现在是晚上10点，需要明天早上6点完成，则预约时间为8个小时（预约时间为当前时间到烹饪完成的时间差）

- ① 把淘干净的米放入内胆，根据米量，加水至相应水位线，
- ② 连接电源，按动“功能”键，选择稀饭功能；
- ③ 点击“预约”键，进入预约状态，再按“+”或“-”键调整到当前时间多久饭煲完成烹饪时间；
- ④ 点击“开始”键，进入预约稀饭功能，煮稀饭将会在规定时间内完成。

- 可预约的功能有：煲汤、煮粥、快煮饭、柴火饭、稀饭、蒸煮

- 预约功能状态下：按“+”键，每按一次增加十分钟，按“-”键，每按一次减少十分钟，长按“+”或“-”按键2秒后，可实现预约时间的快速增加或减少。
- 设定时间为预估时间，最长预约时间为24小时，建议最好不要超过12小时。

④ 热饭

- ① 将剩饭倒入内胆，翻动米饭。洒上适量的饮用水。
- ② 选择“热饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

⑤ 煲汤

- ① 洗净原料，切成块，放入内胆，将水加入内胆，加水不能超过粥的最高水位线。
- ② 合上电饭煲上盖，按动“功能”键选择“煲汤”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

⑥ 煮粥

- ① 将准备好的食材（小米/糙米/杂粮）淘净，放入内胆。
- ② 加适量水至内胆刻度线位置（视米量而定）。
- ③ 合上电饭煲上盖，选择“煮粥”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

⑦ 快煮饭、柴火饭所需的大约时间

功能 \ 米量	两杯米	四杯米	八杯米
快煮饭	约30分钟	约35分钟	约40分钟
柴火饭	约40分钟	约45分钟	约50分钟

- 本数据来自实验室条件下（室温:23.0℃，额定电压:220V~，米水体积比为1:1.2，米种为福临门东北米，海拔不超过1000m）测试所得。
- 时间为从煮饭开始到进入保温状态所需的时间。另外因电压、室温、季节、水量、米种等而异。

安装清洗


注意：清洁时请确定电饭煲处于断电状态，取/放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆，以免刮伤内胆涂层。

- ① 将饭煲外面清理干净，再打开电饭煲上盖，一只手扶住内盖，另一只手按动内盖按钮，可取下可拆内盖，然后逆时针方向旋出蒸汽阀帽。
- ② 取出内胆，用柔软的海绵将内胆内外清洗干净，然后用干软布擦干。再将可拆内盖组件、蒸汽阀清洗干净，并用软抹布擦干，扣合后安装好。

维修服务 | 请委托当地经销商或九阳售后服务网点进行维修和安装

故障现象	产生原因	解决方法
指示灯不亮	电路电源没有接通	检查电源是否接通
	线路故障	送指定的售后服务部进行维修
发热盘不加热	电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	熔断器烧断	
	发热盘故障	
指示灯亮 发热盘不加热	电路故障	送指定的售后服务部进行维修
	发热盘故障	
饭不熟	煮的量过多或过少	调整米、水总容量，范围在最高至最低刻度线之间
	米与水的比例不对	调整米与水的比例
	内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	在内胆和发热盘之间有异物	清理异物，但切勿使用水直接清洗
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	电路故障	
	传感器故障	
煮成焦饭	内胆未放好，悬空	把内胆轻轻转动，使之恢复正常
	内胆变形	送指定的售后服务部进行维修
	电路故障	
	传感器故障	
自动进入保温功能或数码屏显示错误代码:E5	未放入内胆	切断电源，待饭煲降温后仍可正常使用
	内胆内无水干烧	
	内胆未放好，悬空	
煮粥大量溢出	煮的量过多	将量调整到适中
数码屏显示错误代码:E1/E2/E3/E4/E6/E7	电路故障	按“取消键”，再断电，然后重新送电，如仍异常，则请送指定的售后服务部进行维修

电气原理图

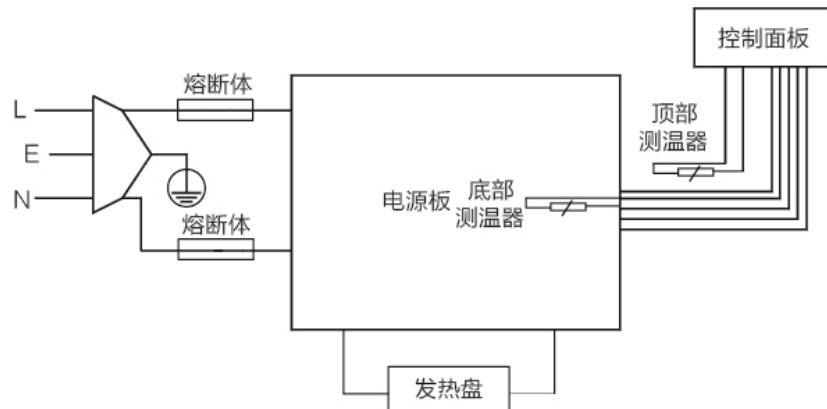

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电饭煲产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类(铭牌、条码、能效标签等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封圈等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(底座、蒸笼等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(按钮弹簧等)	○	○	○	○	○	○
其它金属结构件(内盖、保温罩等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃盖等)*	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母、铆钉等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
电热器(发热盘等)	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(隔热环、插座等)	○	○	○	○	○	×
开关	○	○	○	○	○	×
印刷线路板、电源线、中心盖组件(PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*“×”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代,后续随着技术上的改进将逐步改进。

*: 表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

电饭煲食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、垫片等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17(蒸笼等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢022Cr19Ni10(测温器等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝1100(内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝1060(内盖等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金基材(材料成分: Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti分别不大于0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%)(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金5052基材(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金6061基材(把手固定销)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(搪瓷涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铸铁Z18基材(PFA涂层/铝1100,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
铸铁Z18基材(搪瓷涂层,内胆盖子)	GB 4806.9-2016	符合		
塑料	PP(蒸汽阀体、量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	该材料使用中实际温度不会超过121℃
	PC(量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	
涂层	聚四氟乙烯涂层(铝合金基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金5052基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金6061基材,把手固定销)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	PFA(CAS号: 26655-00-5)涂层(铝1100/铸铁Z18基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层(冷轧钢板DC01基材,内胆等)	GB 4806.3-2016	符合	
搪瓷涂层(铸铁Z18基材,内胆盖子等)	GB 4806.3-2016	符合		
玻璃(锅盖等)	GB 4806.5-2016	符合		
橡胶(密封圈等)	GB 4806.11-2016	符合		

产品安全使用说明: 请勿烹饪酸性食品(pH<5)。

本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准!

售后服务

服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日起计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。