

Joyoung 九阳	尺寸:	105X140mm	一级标题: 思源黑体Bold8pt	产品注意事项	表格抬头: 20%灰底色
	材质:	60g双胶纸 (普通款)	二级标题: 思源黑体Bold8pt	① 注意事项	表格外边框: 0.25mm
	形式:	折页 (最多八折页)	三级标题8pt 思源黑体Regular8pt	• 注意事项	表格内里分割线: 0.1mm
	字体:	思源黑体 Light、 思源黑体 Bold 、DIN Medium	正文内容7pt 思源黑体Regular8pt	注意事项	

格：抬头20%灰
己留出边距：4mm

The image is a scanned document of the Joyoung Electric Hot Pot User Manual. It includes sections for model list, harmful substance limit use label, food contact material information label, after-sales service, and a QR code. The manual is written in Chinese and provides technical details and safety instructions for the product.

尊敬的用户：
感谢您使用九阳电火锅。本说明书仅适用于HG60-G110/HG60-G115/HG60-G108/
HG60-G118/HG60-G109/HG60-G119产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，
未尽事宜，欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

安全注意事项

**⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警
1 产品工作时，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。**

2.打开锅盖时注意高温蒸汽，以免烫伤。

- ⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。**


 1. 本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
 2. 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
 3. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
 4. 本产品输入电压为220V，频率为50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
 5. 本产品为I类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
 6. 必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
 7. 本产品适用于蒸煮、煎烤食材。请勿用本产品进行油炸等操作，否则易造成产品短路、器件损坏。
 8. 严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。
 9. 请在水平面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
 10. 请勿将本产品放在不稳定、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、设备坠落或发生其他意外情况。
 11. 清洁工作台、使用完之后，请勿用金属或尖锐物体刮擦锅体，以免损坏不粘涂层或造成意外伤害。
 12. 工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤；若有液体溢出，请及时清理，避免液体进入产品内部，造成短路、触电引发人身伤害、财产损失风险。
 13. 使用完毕，请将拨杆拨至“关”的位置，再拔掉电源线插头。
 14. 本产品使用完毕后锅体表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
 15. 无人使用本产品时、清洁或移动本产品时、产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
 16. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
 17. 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换！
 18. 请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
 19. 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
 20. 丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。
 21. 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

11. 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起
器件损坏、故障或火灾。产品四周应留足够空间，与周边物体至少保持20cm距
离。

- 12.请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
 - 13.切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防溢锅或烤焦食材引发火灾等危险。
 - 14.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
 - 15.本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防过热引起锅体崩裂、自燃等，造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
 - 16.产品工作时，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成产品损坏。
 - 17.产品工作时，请勿将任何袋装、罐装或瓶装的物品放在产品上或锅体内，否则有爆炸的危险。
 - 18.产品工作中、使用后冷却之前，严禁用手触摸锅体，以防烫伤。
 - 19.请勿使用金属或尖锐物体刮擦锅体，以免损坏不粘涂层或造成意外伤害。
 - 20.工作过程中请勿移动机器，避免食材溢出，造成烫伤；若有液体溢出，请及时清理，避免液体进入产品内部，造成短路、触电引发人身伤害、财产损失风险。
 - 21.使用完毕，请将拨杆拨至“关”的位置，再拔掉电源线插头。
 - 22.本产品使用完毕后锅体表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
 - 23.无人使用本产品时、清洁或移动本产品时、产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
 - 24.拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
 - 25.如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换！
 - 26.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
 - 27.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
 - 28.丢弃本产品时，请剪断电源线并交由有相关资质的部门回收丢弃。
 - 29.器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方下运行。

部件名称


- 如需了解更多信息

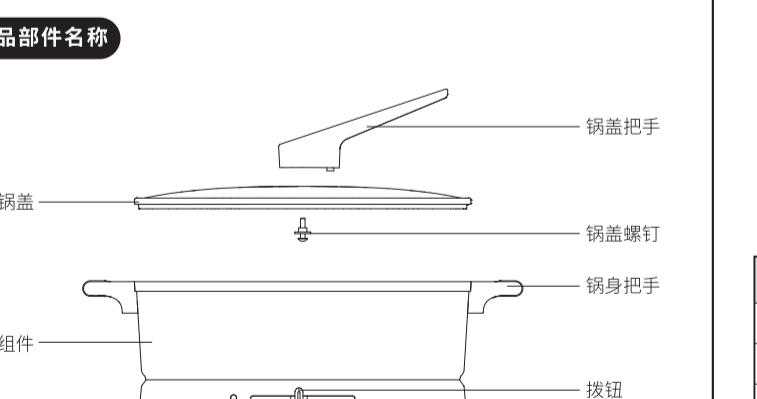

用方法

- 指示灯:接通电源,指示灯保持亮的状态;拔下电源线插头,指示灯灭。

操作面板



操作步骤

- 一次使用前，必须使用干抹布将内锅的水滴、杂物等擦拭干净。

开：电源接通时，指示灯亮，拨动按钮离开“关”的位置并听到“滴答”声，为开机通电状态锅体开始加热。
关：将按钮拨至标记所指“关”，并听到“滴答”声，为关机状态锅体不加热，指示灯仍然亮。

- 插上电源插头,用手拨动拨钮即可对各温度档进行操作,拨钮所指即为其工作档位。

前烤食物加工时间参照表

食品名称	时间(分钟)
煎鸡蛋、薄饼、鸡蛋饼、煎饼、春饼、葱花饼	4~6
大饼、馅饼、锅贴、肉饼、烙馍、家常饼	4~8
发面饼、玉米饼、豆馅饼、各种烧饼	4~7
烤肠、烤肉、烤羊肉串、煎鱼、油焖大虾	4~12
烤土豆片、薯片	4~5
炒豆、炒花生米、炒瓜子	4~10

上表时间仅供参考，烤制时间与电压、气温及食物的用料、软硬、大小等有关，
也对食物的习惯称呼不同，可根据实际情况进行合理调整。

贴士：

- 注意事项：**
同型号的电火锅功能和使用方法均不同，请根据您购买的型号，查阅相应型号的具体使用方法。
火锅工作过程中，严禁用手触摸发热盘及产品表面，以免烫伤。
火锅使用时请注意水量，不要出现溢锅或干烧等。

及促進

- 告前请先关闭电源，拔下电源插头。
锅体冷却后，可使用软布浸中性洗涤剂擦洗，请勿使用金属刷、腐蚀性溶剂等，以免破坏
沾涂层及锅体表面。锅盖待冷却后可直接用水清洗。
勿将整个电火锅浸入水中清洗，以免发生触电危险或功能故障。
本产品在正常工作时无须特别维护，但应避免在潮湿处存放。

质量分析及排除

故障现象		原因分析	解决方法
热指示 不亮	锅体 不加热	1.电源没有接通	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。
		2.内部导线断开	送指定的售后服务部进行维修
		3.保险丝损坏	
	锅体 加热	1.指示灯损坏	送指定的售后服务部进行维修
自动限温		2.指示灯线断开	
溢油报警			送指定的售后服务部进行维修

- 问题不能解决,切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修,详情请查阅说明书“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。

11/15/20

卷之三十一