


joyoung 九阳

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

使用说明书

Operation Instruction

九阳电炖锅
D-25G1

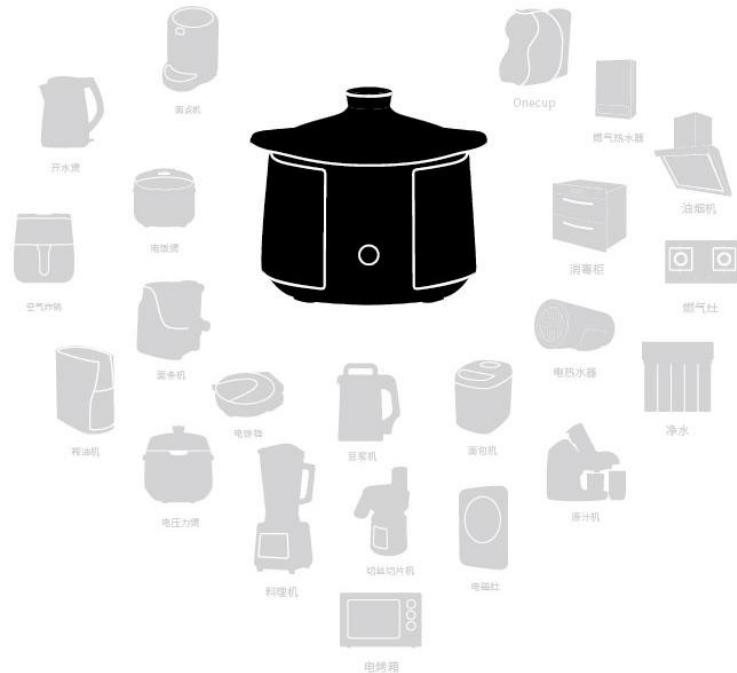

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编：310018
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

(阳光服务热线)
400-6186-999

目 录

前言	1
安全使用注意事项	1-4
各部件名称及使用方法	5-9
保养和维护	10
产品规格表	10
执行标准	10
异常现象判断	11
维修服务保证	11
电气原理图	11
装箱明细	11

前 言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电炖锅。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于D-25G1型电炖锅产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。
特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危险、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义。

（） 绝对禁止操作项

（） 必须遵循操作项

（） 日常注意操作项

危 险

（） 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。

（） 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。




警 告



在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。



请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

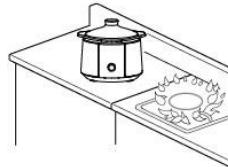

电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。



请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。


注 意




工作电源使用 220V~ 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。



不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

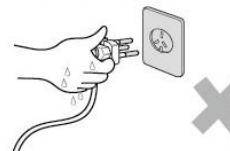

请单独使用 10A 及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。



插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。



不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

注 意

！ 工作过程中停电时,请拔下插头,来电后重新操作。

！ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电,造成触电或火灾。

！ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

！ 本产品仅供在室内使用,不可在潮湿的地方和户外使用,以防触电和器件老化造成损害事故。

！ 本产品不适用下列人士:感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者(包括儿童)等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。

！ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修,切勿自行拆卸产品或更换配件,以免引起火灾,触电或受伤。



！ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列,此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。


！ 请不要用于本产品功能以外的用途,以免造成机器损坏或人身伤害。

！ 工作过程中,请勿搬移产品。

！ 打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。

！ 初次通电时可能会出现一般异味,一般会维持几分钟时间,属正常现象。

！ 炖盅切勿用明火烧煮,切勿忽冷忽热,清洗炖盅须待完全冷却后方可清洗,避免炖盅因热胀冷缩而炸裂。

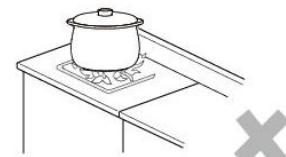

注 意

！ 炖盅、炖盅盖为易碎品,谨慎与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。



！ 机体在没放入炖盅或者是炖盅没有放入食物时,切勿通电干烧,以免造成元器件损坏。

！ 请勿将水、汤溅入电炖锅内部,防止电路板短路。

！ 请用户注意烹饪时间,避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况,请立即切断电源,在炖盅完全冷却后再加水清洗,否则会造成炖盅破裂。

！ 请使用专用电源线,如电源线损坏,请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

！ 工作过程中停电时,请拔下插头,来电后重新操作。

！ 机器工作中,因发热器组件热胀冷缩会有轻微“啪啪”声,属于正常现象。

！ 要保持机器内部清洁无杂物,炖盅放入上下自如,以免影响使用效果。

！ 请不要直接在锅内煮食食物,以免造成元器件损坏。



！ 长期不用时,请将电炖锅洗干净,干燥后收藏。


！ 整机工作中禁止开盖,防止沸水溅出烫伤。提示:如需开盖,请先停止工作,待锅内水停止沸腾后才能打开上盖。

！ 使用前,必须确保电源线与主机连接可靠,否则会因接触不良导致器件损坏。

！ 本产品为I类器具,插座接地线需保持良好接地。

各部位名称及使用方法

1.各部位名称

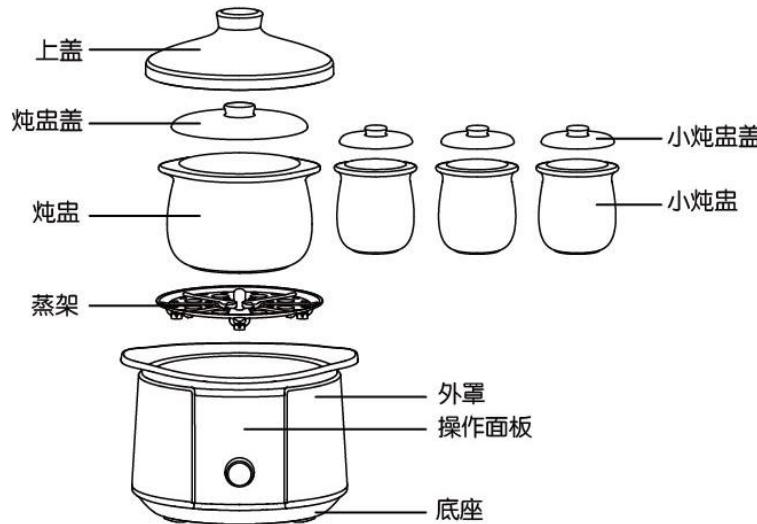

2.操作面板



(请以实物为准)


3.操作说明

1 旋钮按键

用于选择主烹饪功能。

待机状态下，旋转此旋钮，可选择烹饪功能，依次在【炖汤】、【煲粥】、【甜品】、【蛋羹】、【酸奶】、【虫草】、【燕窝】、【海参】、【花胶】、【雪蛤】功能间选择，此时相应的功能指示灯闪烁，烹饪时间指示灯亮，显示屏显示相应烹饪功能的默认时间，选好功能后，按下旋钮中间的【OK】键进入工作状态。

注：选择功能时，亦可根据自身烹饪需要，选择【定时】、【预约】进行烹饪时间的设定，方便您的使用。

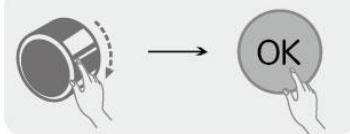

各功能烹饪时间表

功能	快炖	炖汤	煲粥	甜品	蛋羹	酸奶
时间	1小时30分	2小时	2小时	2小时30分	15分钟	8小时


功能	虫草	燕窝	海参	花胶	雪蛤
时间	3小时	45分钟	2小时30分	2小时30分	1小时

注：1. 【快炖】、【炖汤】、【煲粥】、【甜品】、【蛋羹】、【虫草】、【燕窝】、【海参】、【花胶】、【雪蛤】时间为机器内水沸腾后的烹饪时间，【酸奶】时间为总的烹饪时间。

2. 机器烹饪过程中，请用户关注水量变化，防止干锅，工作完成后（除酸奶功能）机器自动转入保温状态。


2 保温取消

轻轻触碰此键，用于选择保温功能或取消工作状态。

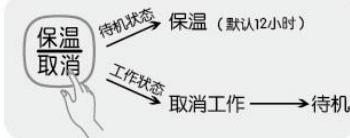

3 预约

轻轻触碰此键，用于选择预约功能。

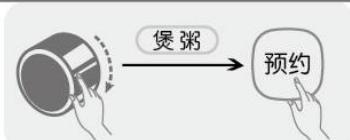


4**定时**

轻轻触碰此键，用于选择定时功能。

定时

设定时间

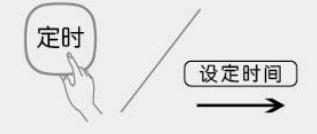**5****快炖**

轻轻触碰此键，用于选择快炖功能。

快炖

功能说明

预约

1

旋转旋钮选择主功能后，相应功能指示灯开始闪烁，此时可轻轻触碰**预约**键进入预约设置，预约时间指示灯亮。

**2**

旋转旋钮，预约时间以 30 分钟为单位累计增加，亦可轻轻触碰**预约**键，同样可以设置预约时间，手指按在**预约**键上稍长时间，预约时间可快速增加。

**3**

设置完预约时间后，按下旋钮中间的**OK**键，机器按照预约时间进入倒计时。预约时间设置范围为：各功能的默认烹饪时间 +1 小时——24:00。

注：1. 该预约时间为烹饪完成时间，**酸奶**无预约功能。

2. 若机器已处于工作状态、保温状态、待机状态、预约功能的开始状态，则触碰此键无效。



定时功能

1

旋转旋钮选择主功能后，相应功能指示灯开始闪烁，显示屏显示该功能的默认烹饪时间，此时可轻轻触碰**定时**键进行定时设置，烹饪时间指示灯亮。

**2**

旋转旋钮，烹饪时间以 10 分钟为单位累计增加，亦可轻轻触碰**定时**键，同样可以设置定时时间，手指按在**定时**键上稍长时间，定时时间可快速增加。

**3**

设置好定时时间后，按下旋钮中间的**OK**键，机器按照设定的烹饪时间开始工作。

注：1. 保温功能不可预约、定时，**酸奶**无定时功能。

2. 定时时间的设定范围为：各功能的默认烹饪时间——8 小时。
3. 使用定时功能延长烹饪时间时，请格外关注机器内水量变化，谨防干锅。



保温/取消

1

待机状态下，触碰此键进入保温状态（默认保温时间为 12 小时）。工作状态下，触碰此键取消当前工作状态，转入待机状态。




快炖

1

轻轻触碰**快炖**键，选择快炖功能，再按下旋钮中间的**OK**键，机器开始工作。


选择**快炖**功能时，**预约**、**定时**功能依然有效。

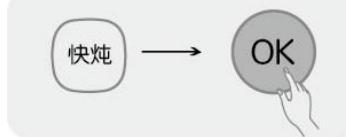

功 能

1

烹饪前请清洗整机、陶瓷炖盅、蒸架等需要使用的配件，将处理好的食材和水加入陶瓷炖盅待用。

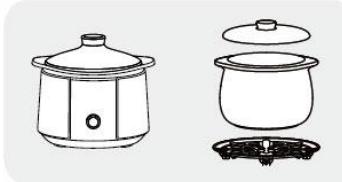

2

使用时：
放入炖盅前，将蒸架放入机器，再向整机内加适量水，建议加水至机体内的“水位线”刻度线，再将装好食材的炖盅放在蒸架上，居中放置。
注：此“水位线”为放盅前水位线。




3

盖好盖子，插上电源线。

4

旋转旋钮选择主功能后，设定好预约、定时时间，按下旋钮中间的OK键进行烹饪。

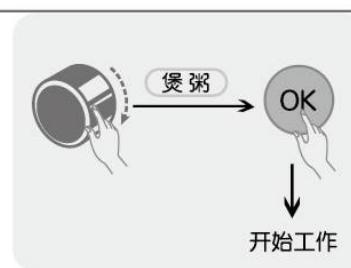

保养和维护

- 请在拔掉电源插头，机器完全冷却的状态下清洗和保养。
- 炖盅、炖盅盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 锅体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 长期不用时，将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。
- 切勿将整机放入水中清洗，以免造成进水或功能障碍。
- 每次使用完后，请及时清洗炖盅，以免炖盅上残留的食物余味影响下次烹饪效果。
- 如用普通清洁剂清洗后，炖盅上仍有气味，可将小苏打倒入炖盅内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除异味。

产品规格表

型 号	D-25G1
电 源	220V~ 50Hz
额定功率	350W
容 积	2.5L
净 重	1.6kg
长X宽X高	295X285X260 (mm)

执行标准

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

异常现象判断

代码	故障原因	处理方法
E5	机器无水干烧	按 保温/取消 键解除报警
E1	温度传感器“开路”	手动关机解除，并送至指定维修点维修。
E2	温度传感器“短路”	手动关机解除，并送至指定维修点维修。

维修服务保证


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 3、由于炖盅、炖盅盖为易碎品，不在保修范围。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

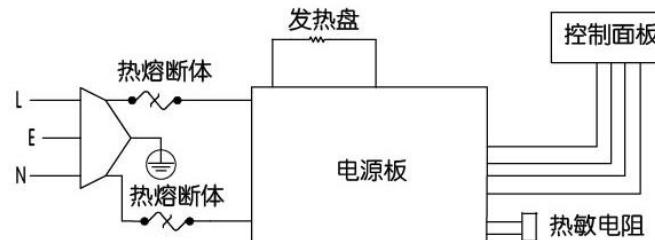

装箱明细

电炖锅	说明书	保修卡	合格证	炖盅	小炖盅	蒸架	电源线
1台	1本	1份	1张	1套	3套	1套	1根

V16-1