

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

joyoung 九阳

# 使用说明书

Operation Instruction


九阳电炖锅  
型号: DGD0705BS



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**杭州九阳生活电器有限公司**  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xia Sha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area  
邮编 : 310018  
传真 : 400 6186 996  
[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

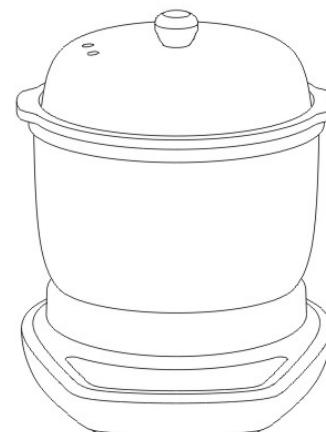

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线: 400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

## 目 录

前言 .....	1
安全使用注意事项 .....	1-4
各部位名称及使用方法 .....	5-6
烹饪食物 .....	7-9
保养和维护 .....	9
产品规格 .....	9
执行标准 .....	9
异常现象判断 .....	10
维修服务保证 .....	10
电气原理图 .....	10
装箱明细 .....	10

## 前 言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电炖锅。本说明书适用于DGD0705BS型电炖锅产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## 安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义：



### 危 险

请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。

禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



## 警 告




在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。



电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。



请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

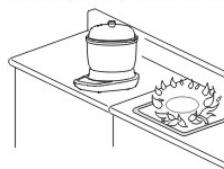

请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。


## 注 意




工作电源使用 220V~ 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。



请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。



不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

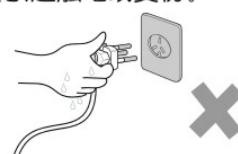

插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。



不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

## 注意

!  
工作过程中停电时,请拔下插头,来电后重新操作。

!  
确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电,造成触电或火灾。

!  
本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

!  
本产品仅供在室内使用,不可在潮湿的地方和户外使用,以防触电和器件老化造成损害事故。

!  
本产品不适用下列人士:感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者(包括儿童)等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童,确保他们不玩耍本产品。

!  
产品发生故障请送九阳售后服务部维修,切勿自行拆卸产品或更换配件,以免引起火灾,触电或受伤。



- 3 -

!  
本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列,此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。


!  
请不要用于本产品功能以外的用途,以免造成机器损坏或人身伤害。

!  
工作过程中,请勿搬移产品。

!  
打开包装后,请即刻将塑料袋放入垃圾桶,以免儿童玩耍,造成窒息的危险。

!  
初次通电时可能会出现一般异味,一般会维持几分钟时间,属正常现象。

!  
内胆切勿用明火烧煮,切勿忽冷忽热,清洗内胆须待完全冷却后方可清洗,避免内胆因热胀冷缩而炸裂。

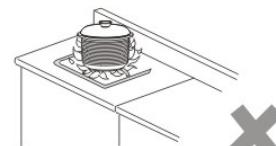

## 注意

!  
内胆、内胆盖为易碎品,谨慎与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。



!  
机体在没放入内胆或者是内胆没有放入食物时,切勿通电干烧,以免造成元器件损坏。

!  
请勿将水、汤溅入电炖锅内部,防止电路板短路。

!  
请用户注意烹饪时间,避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况,请立即切断电源,在内胆完全冷却后再加水清洗,否则会造成内胆破裂。

!  
如电源线损坏,必须到九阳售后维修部由专业人员进行更换。

!  
要保持机器内部清洁无杂物,内胆放入上下自如,以免影响使用效果。

!  
请不要直接在锅内煮食食物,以免造成元器件损坏。



!  
长期不用时,请将电炖锅清洗干净,干燥后收藏。

!  
整机工作中禁止开盖,防止沸水溅出烫伤。提示:如需开盖,请先停止工作,待锅内水停止沸腾后才能打开上盖。

- 4 -

## 各部位名称及使用方法

### 1. 各部位名称



### 2. 操作面板



- 5 -

## 3. 操作说明

1

保温


按下【保温】键可自动保温5小时。



2

预约 (酸奶功能除外)


用于选择预约时间。(反复按动此键可以循环选择预约时间，预约时间为6、8、10、12小时)

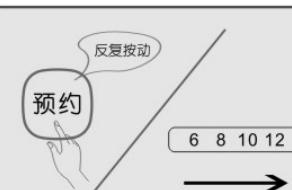

3

功能

用于选择主烹饪功能。(按下此键可循环选择甜品、炖品、宝宝粥、酸奶功能)

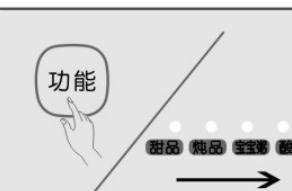

4

确定  
取消

选择主功能后按下【确定/取消】键，机器将开始工作，再次按下可取消当前的工作状态。



### 各功能烹饪时间表

功 能	甜 品	炖 品	宝 宝 粥	酸 奶
时 间	2小时30分	2小时30分	3小时	8小时

注：1、【甜品】、【炖品】、【宝宝粥】时间为机器内水沸腾后的烹饪时间，【酸奶】时间为总的烹饪时间。

2、以上时间均为机器烹饪时间的近似值，在机器烹饪过程中，请用户关注水量变化，防止干烧，工作完成后（除酸奶功能）机器自动转入保温状态。

- 6 -

## 烹饪食物

### 保温功能

**1** 接通电源，按下**〔保温〕**键，机器开始保温（保温时间为5小时）。




**2** 保温结束后，机器自动转为待机状态。

### 预约功能

**1** 在主功能选定后，指示灯开始闪烁时，可通过**〔预约〕**键设定烹饪时间（延长烹饪时间）。



**2** 反复按动**〔预约〕**键，预约时间在6、8、10、12小时之间循环。

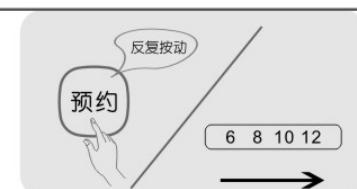


**3** 设定好时间后，按下**〔确定/取消〕**键，机器按照设定好的时间开始烹饪。



### 功能


**1** 烹饪前请清洗整机、炖盅等需要使用的配件，将处理好的食材和水加入炖盅待用。

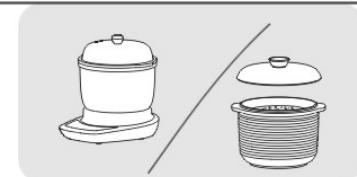

**2** 向整机内加适量水，建议加水至机体的“放盅前”水位线（应避免加水过多或过少，以免造成沸水扑出或水烧干），再将装好食材的炖盅居中放置于提手环卡槽内（炖盅把手放在提手环卡槽内，再一起放入机器内）。



**3** 盖好盖子，插上电源线。

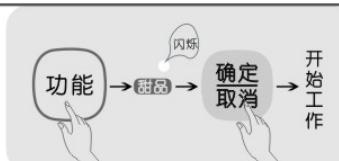


**4** 按**〔功能〕**键来选择需要的功能，按下**〔确定/取消〕**键，整机开始工作。

### 确定/取消

**1** 选择主功能，设置定时时间后按下**〔确定/取消〕**键，整机开始工作。




**2** 在整机工作状态或保温状态下，按下**〔确定/取消〕**键，可取消当前工作状态。

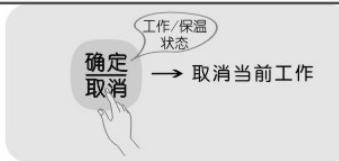


### 防烫提手环的使用方法：


**1** 烹饪前请将炖盅放置于防烫提手环中间，提手环两侧凹槽卡住炖盅两侧把手。

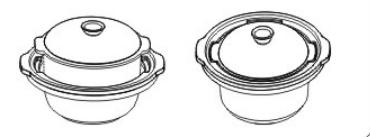

**2** 端起防烫提手环两侧把手与炖盅一同放入双层杯体，盖上上盖。

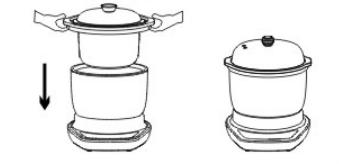

**3** 烹饪结束后，直接端起防烫提手环两侧把手可将炖盅一同移出。

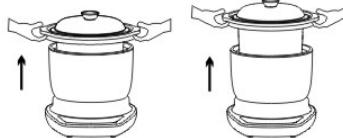

**4** 将炖盅放置于平整的桌面，旋转防烫提手环使一侧炖盅把手处于旋出口位置，倾斜旋转取出防烫提手环。



### 保养和维护

- 请在拔掉电源插头，机器完全冷却的状态下清洗和保养。
- 炖盅、炖盅盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 锅体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 长期不用时，将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。
- 切勿将整机放入水中清洗，以免造成进水或功能障碍。
- 每次使用完后，请及时清洗炖盅及炖盅盖，以免炖盅和炖盅盖上残留的食物余味影响下次烹饪效果。
- 如用普通清洁剂清洗后，炖盅和炖盅盖上仍有气味，可将小苏打倒入炖盅内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除异味。

### 产品规格表

型号	DGD0705BS
额定电压	220V~ 50Hz
额定功率	120W
容量	0.7L
净重	1.8kg
长×宽×高	212X173X208(mm)

### 执行标准

执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

### 异常现象判断

代码	异常原因	处理方法
6、8指示灯同时亮	干烧故障	按确定/取消键解除报警，加水后重新开始烹饪。
6、8、10指示灯同时亮	温度传感器出现“开路”故障	手动关机解除，并送至指定维修点维修。
6、8、10、12指示灯同时亮	温度传感器“短路”故障	手动关机解除，并送至指定维修点维修。


### 维修服务保证

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 3、由于炖盅、炖盅盖为易碎品、不在保修范围。

#### 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。  
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

### 电气原理图

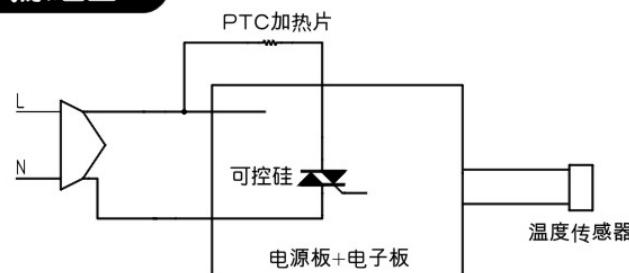

### 装箱明细

电炖锅	炖盅	说明书	保修卡	合格证
1台	1套	1本	1份	1张