

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction


九阳电炖锅
型号：DGD1801BS
DGD1802BS



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area
邮编：310018
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

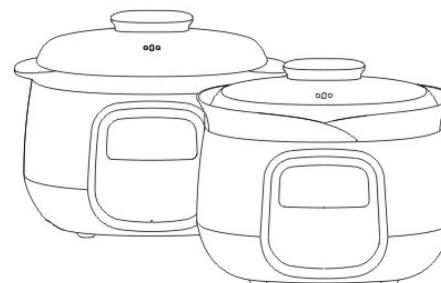

www.joyoung.com

阳光服务热线：**400-6186-999**

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

目 录

前言	1
产品特点	1
安全使用注意事项	2-5
各部位名称及使用方法	6-8
烹饪食物	8-10
保养和维护	11
产品规格	11
执行标准	11
异常现象判断	11
维修服务保证	12
电气原理图	12
装箱明细	12

前 言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电炖锅。本说明书适用于DGD1801BS、DG D1802BS型电炖锅产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

产品特点

- 1 臻选精品陶瓷炖盅，健康好材质。
- 2 全新隔水加热，沸水热能传导煲炖。
- 3 超温过载保护，防止干烧 安全省心。
- 4 一锅三盅配置，搭配随心 方便组合。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义：



绝对禁止操作项



必须遵循操作项



日常注意操作项

危 险



请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。



禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



不要放入异物

警 告



在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。



电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。



请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。



请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。


(接下页)

安全注意事项（续上）

注意

!
工作电源使用 220V~ 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

!
不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

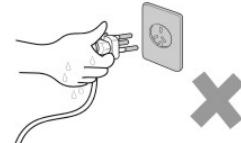

!
拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。


!
请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。



!
工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

!
确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

!
请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。



!
插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

!
不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

!
使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。（适用于电源线与主机分离的产品）

!
本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。（适用于I类器具）

!
本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

注意

!
本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

!
本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

!
本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

!
产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



!
炖盅、炖盅盖为易碎品，谨慎与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。




!
请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

!
工作过程中，请勿搬移产品。

!
打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

!
初次通电时可能会出现一般异味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。

!
炖盅切勿用明火烧煮，切勿忽冷忽热，清洗炖盅须待完全冷却后方可清洗，避免炖盅因热胀冷缩而炸裂。

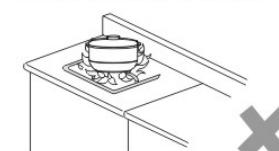

!
要保持机器内部清洁无杂物，炖盅放入上下自如，以免影响使用效果。

安全注意事项（续上）

注意

!
机体在没放入炖盅或者是炖盅没有放入食物时，切勿通电干烧，以免造成元器件损坏。

!
使用时，锅体内加水请勿超过放盅后最高水位刻度线，以免沸水溢出烫伤。使用中请不要触碰蒸汽口等高温部位。如需打开炖盅盖，建议使用毛巾或隔热手套隔热，以免高温烫伤。



!
请用户注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况，请立即切断电源，在炖盅完全冷却后再加水清洗，否则会造成炖盅破裂。

!
请勿将水、汤溅入电炖锅内部，防止电路板短路。

!
请不要直接在锅内煮食食物，以免造成元器件损坏。




!
长期不用时，请将电炖锅洗干净，干燥后收藏。

!
整机工作中禁止开盖，防止沸水溅出烫伤。提示：如需开盖，请先停止工作，待锅内水停止沸腾后才能打开玻璃盖。

各部位名称及使用方法

1. 各部位名称

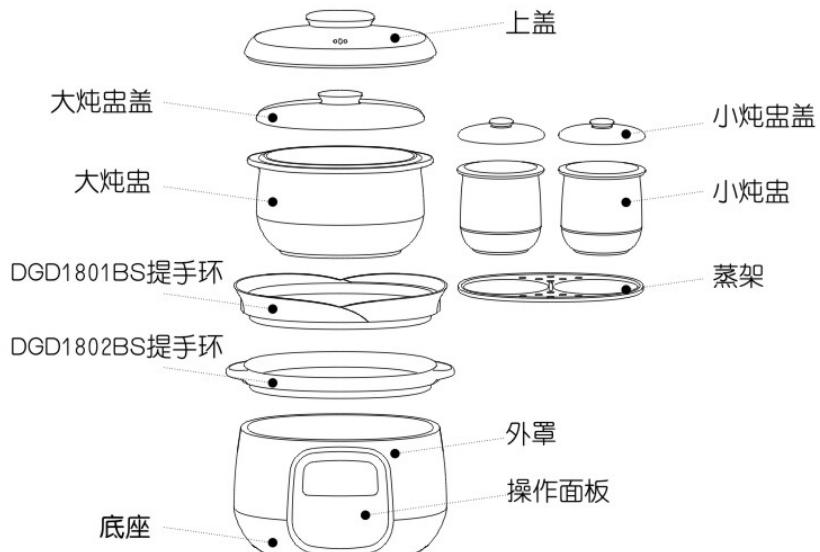

2. 操作面板



3. 操作说明

1 功能

用于选择主烹饪功能。
待机状态下，按此键选择烹饪功能，反复按动，依次在【炖汤】、
【甜品】、【虫草】、【燕窝】、【煲粥】、
【米饭】、【蛋羹】、【酸奶】功能间选
择，此时相应的功能指示灯闪烁，显示屏显示相应烹饪功能的默认
时间，选好功能后，按【开始】键进入工作状态。
注：选择功能时，亦可根据自身烹饪需要，选择【定时】、【预约】进行
烹饪时间的设定，方便您的使用。



各功能烹饪时间表

功能	炖汤	甜品	虫草	燕窝	煲粥	米饭	蛋羹	酸奶
时间	2小时	2小时30分	4小时	1小时30分	2小时	2小时	15分钟	8小时

注：1. 以上时间均为机器烹饪时间的近似值。【炖汤】、【甜品】、【虫草】、【燕窝】、
【煲粥】、【米饭】、【蛋羹】时间为机器内水沸腾后的烹饪时间，【酸奶】
时间为总的烹饪时间。
2. 机器烹饪过程中，请用户关注水量变化，防止干锅，工作完成后（除
【酸奶】功能）机器自动转入保温状态。

2 预约

用于选择预约时间。




3 定时

用于设置定时时间。




4 保温取消

用于选择保温功能或取消工作状态。
待机状态下，按此键进入保温状态
(默认保温时间为12小时)。工作状
态下，按此键取消当前工作状态，
转入待机状态。

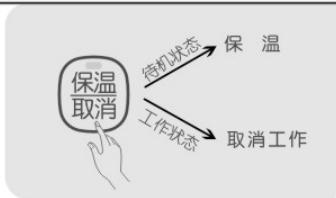

5 开始


选择主功能后，按【开始】键，对应
的功能指示灯和【开始】指示灯亮，
机器进入相应的烹饪功能。

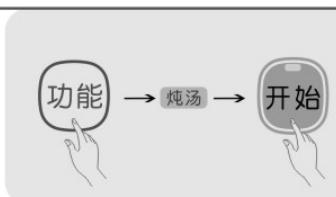

烹饪食物


预约功能

1 选择主功能后，可按【预约】键进行
预约设定。

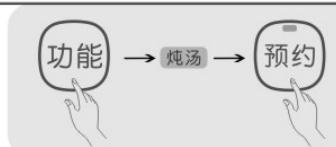


2

多次按动【预约】键，预约时间以30
分钟为单位累计增加，长按此键可
快速调节。

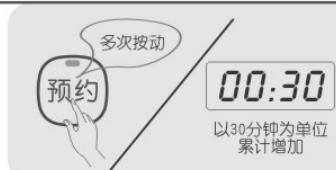

3

设置完预约时间后，按【开始】键，
机器按照预约时间进入倒计时。
预约时间设置范围为：
各功能的默认烹饪时间——24小时。

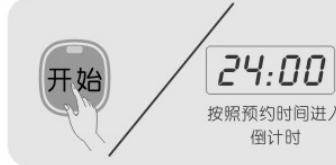


预约功能（续上）

注：1. 该预约时间为烹饪完成时间，**酸奶**无预约功能。
2. 若机器已处于工作状态、保温状态、待机状态、预约功能的开始状态，则按此按键无效。

定时功能

1 选择主功能后，相应的功能指示灯开始闪烁，显示屏显示该功能的默认烹饪时间，此时可按**定时**键增加烹饪时间。

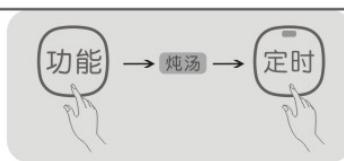

2 多次按动**定时**键，烹饪时间以10分钟为单位累计增加，长按此键可快速调节。



3 设置好定时时间后，按**开始**键，机器按照设定的烹饪时间开始工作。




注：1. 保温功能不可预约。定时、酸奶无定时功能。

2 使用大炖盅时：

放入炖盅前，向整机内加适量水，建议加水至机体内的“大炖盅”水位线，再将装好食材的大炖盅放入机器内。



*大炖盅放入提手环内，再一起放入机器内。

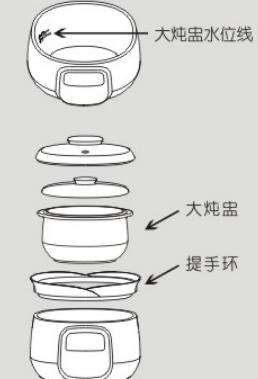

3 使用小炖盅时：

放入炖盅前，向整机内加适量水，建议加水至机体内的“小炖盅”水位线，再将装好食材的小炖盅放入机器内。

*将蒸架放在提手环中，小炖盅放入蒸架的放置孔内，再一起放入机器内。

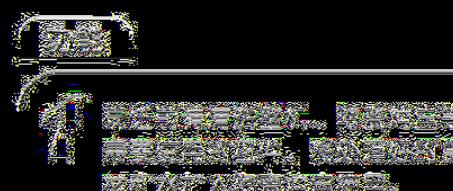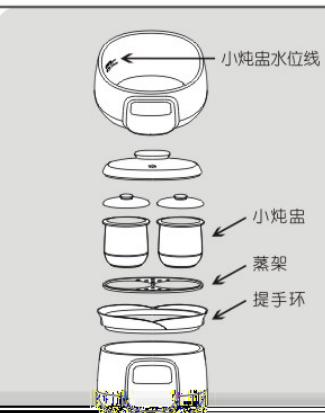

保养和维护

- 请在拔掉电源插头，机器完全冷却的状态下清洗和保养。
- 炖盅、炖盅盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 锅体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 长期不用时，将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。
- 切勿将整机放入水中清洗，以免造成进水或功能障碍。
- 每次使用完后，请及时清洗炖盅，以免炖盅上残留的食物余味影响下次烹饪效果。
- 如用普通清洁剂清洗后，炖盅上仍有气味，可将小苏打倒入炖盅内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除炖盅内的异味。

产品规格表

型号	DGD1801BS	DGD1802BS
额定电压	220V~50Hz	220V~50Hz
额定功率	300W	300W
容量	1.8L	1.8L
净重	2.5kg	2.5kg
长×宽×高	256 X 205 X 215(mm)	268 X 205 X 215(mm)

执行标准

执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

异常现象判断

现 象	异常原因	处理方法
E1	温度传感器“开路”	手动关机解除，并送至指定维修点维修。
E2	温度传感器“短路”	手动关机解除，并送至指定维修点维修。
E5	机器无水干烧	按“保温/取消”键解除报警


维修服务保证

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 3、由于炖盅、炖盅盖为易碎品、不在保修范围。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

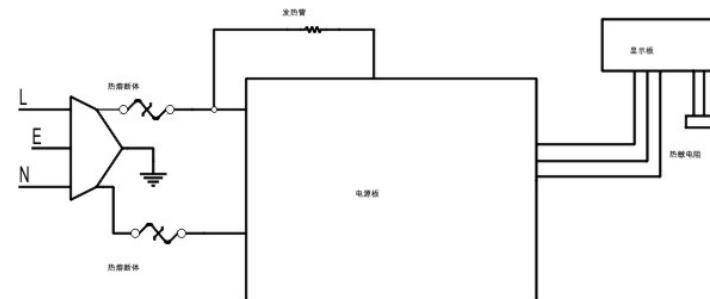

装箱明细

电炖锅	说明书	保修卡	合格证	大炖盅	小炖盅	提手环	蒸架	电源线
1台	1本	1份	1张	1套	2套	1套	1套	1条

V14-1