

Joyoung 九阳

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

使用说明书

Operation Instruction

九阳
液体加热器(智能药膳煲)
DGD3001BQ



关注九阳官方微信
享受便捷阳光服务
在线客服/售后支持/会员活动

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiaisha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area

邮编：310018
传真：400 6186 996
www.joyoung.com

阳光服务热线
400-6186-999

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

目 录

| | |
|------------|-----|
| 前言 | 1 |
| 安全使用注意事项 | 1-4 |
| 各部位名称及使用方法 | 5-6 |
| 烹饪食物 | 7-9 |
| 保养和维护 | 9 |
| 产品规格 | 9 |
| 执行标准 | 9 |
| 异常现象判断 | 10 |
| 维修服务保证 | 10 |
| 电气原理图 | 10 |
| 装箱明细 | 10 |

前 言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳智能药膳煲。本说明书适用于DGD3001BQ型产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义：

绝对禁止操作项

必须遵循操作项

日常注意操作项

危 险

请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。


禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



警 告

!
在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。

!
请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。

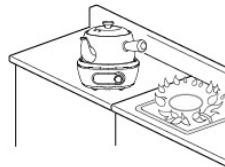


!
电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。

!
请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。


注 意

!
工作电源使用 220V~ 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

!
不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

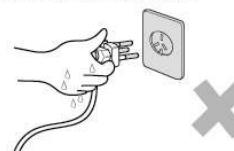

!
请单独使用 10A 及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。



!
拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。

!
插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

!
不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

注 意

！ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

！ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

！ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

！ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

！ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

！ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



！ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。


！ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

！ 工作过程中，请勿搬移产品。

！ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。


！ 初次通电时可能会出现一般异味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。

！ 内胆切勿用明火烧煮，切勿忽冷忽热，清洗内胆须待完全冷却后方可清洗，避免内胆因热胀冷缩而炸裂。

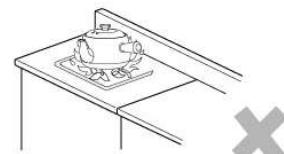

注 意

！ 内胆、锅盖、小碗为易碎品，谨慎与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。



！ 机体在没放入内胆或者是内胆没有放入食物时，切勿通电干烧，以免造成元器件损坏。

！ 请勿将水、汤溅入产品内部，防止电路板短路。

！ 请用户注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况，请立即切断电源，在内胆完全冷却后再加水清洗，否则会造成内胆破裂。

！ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

！ 要保持机器内部清洁无杂物，内胆放入上下自如，以免影响使用效果。

！ 请不要直接在机器内煮食食物，以免造成元器件损坏。



！ 长期不用时，请将本产品清洗干净，干燥后收藏。

！ 整机工作中禁止开盖，防止沸水溅出烫伤。提示：如需开盖，请先停止工作，待锅内水停止沸腾后才能打开上盖。

各部位名称及使用方法

1.各部位名称



2.操作面板



(请以实物为准)

3.操作说明


1 预约

选择主功能后，可按**预约**键来
进行预约设置。




2

转动旋钮选择功能，选定功能后，
按下**按下启动**旋钮，机器将开始
工作。

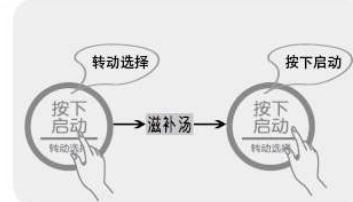

3 保温/取消

如机器处于工作状态，按此键可
转入待机状态；如机器处于待机
状态，按此键可转入保温状态，
保温12小时后自动转入待机状态。

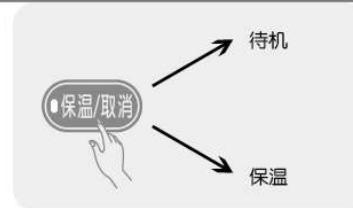

各功能烹饪时间表

| 功能 | 滋补汤 | 凉茶 | 武火 | 文火 | 二碗水 | 三碗水 | 四碗水 | 六碗水 |
|----|-----|---------|------|-----|------|---------|---------|---------|
| 时间 | 3小时 | 1小时30分钟 | 30分钟 | 1小时 | 50分钟 | 1小时10分钟 | 1小时30分钟 | 2小时30分钟 |

注：以上时间均为各功能总烹饪时间的近似值，在机器烹饪过程中，请用户关注
水量变化，防止干烧，工作完成后机器自动转入12小时保温状态。

煲汤/煎药

预约功能

1 转动旋钮选择主功能，按下【预约】键进入预约时间设定。




2 按下【预约】键，预约指示灯亮，数码管显示预约时间，每旋转一次，时间增加 30 分钟（数码管显示以 0.5 为单位增加），预约时间在 10~24 小时之间：每 1 小时变化一次；预约时间 0.5~9.5 小时之间：每 0.5 小时变化一次。



3 预约时间设置完成后，按下【按下启动】旋钮，整机按照预约时间进入倒计时，预约灯长亮。



4 倒计时到预约时间完成后，预约指示灯熄灭，机器进入工作状态至烹饪结束。



注：预约时间设定范围：0.5~24小时；
预约显示时间为烹饪开始时间。

定时功能

1 当机器处于工作状态时，数码管显示当前烹饪时间，此时可通过转动旋钮设定烹饪时间，每旋转一次，烹饪时间增加 6 分钟（数码管显示以 0.1 为单位增加），时间设定好后，机器即按照最新的设定时间开始倒计时至烹饪结束。


定时时间设定范围：基本功能时间 ~6 小时。

- 注：1、保温功能不可预约、定时。
2、预约状态下，不可定时。
3、定时时间只能延长，不能低于机器默认的基本功能时间。



功能

1 烹饪前请擦拭机器，清洗内胆和锅盖等需要使用的配件，并用干布将内胆外表面擦干。

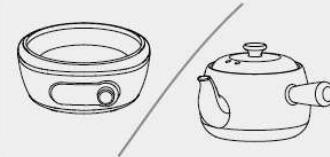

2 将处理好的食材或药材放入内胆，加适量水待用（加水量不得超过内胆容量的 80%，以免水沸腾后溢出）。



3 将装好食材或药材的内胆居中放入机器内。

4 盖好锅盖，插上电源线。

5 转动旋钮来选择需要的烹饪功能，
按下**启动**旋钮，机器开始工作。



注：使用本产品煎药时，请严格按照医师指导方法进行煎煮，加水量可用本产品附带的小碗进行衡量，不同药材的吸水性和出药量各不相同，煎煮过程中请关注水量变化，谨防烧干。

保养和维护

- 请在拔掉电源插头，机器完全冷却的状态下清洗和保养。
- 内胆、锅盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 锅体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 长期不用时，将机器清洗干净，干燥后收藏。
- 切勿将整机放入水中清洗，以免造成进水或功能障碍。
- 每次使用完后，请及时清洗内胆及锅盖，以免内胆和锅盖上残留余味。
- 如用普通清洁剂清洗后，内胆和锅盖上仍有气味，可将小苏打倒入内胆内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除异味。

产品规格表

| | |
|-------|---------------------|
| 型号 | DGD3001BQ |
| 额定电压 | 220V~ 50Hz |
| 额定功率 | 500W |
| 容量 | 3.0L |
| 净重 | 3.4kg |
| 长×宽×高 | 270 × 245 × 275(mm) |

执行标准

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

异常现象判断

| 现象 | 异常原因 | 处理方法 |
|----------|-------|------------|
| 机器显示屏幕黑屏 | 熔断器断路 | 送至指定维修点维修。 |

维修服务保证


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 3、由于内胆、锅盖、小碗为易碎品，不在保修范围。

声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

电气原理图

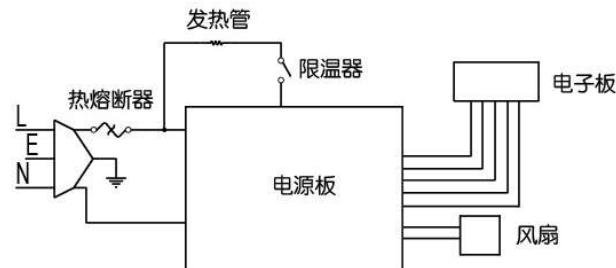

装箱明细

| 机器 | 内胆 | 小碗 | 说明书 | 保修卡 | 合格证 | 电源线 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1台 | 1套 | 1个 | 1本 | 1份 | 1张 | 1条 |