

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

# 使用说明书

## Operation Instruction

九阳电炖锅  
型号：DGD4001BQ




关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

**杭州九阳生活电器有限公司**  
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xia Sha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编：310018  
传真：400 6186 996  
[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

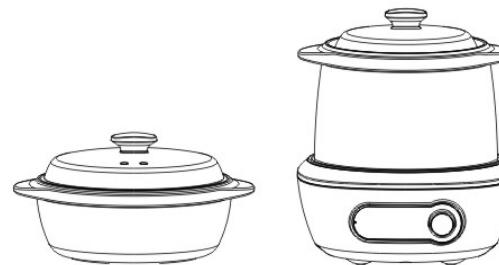

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线：**400-6186-999**

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

## 目 录

前言 .....	1
产品特点 .....	1
安全使用注意事项 .....	2-5
各部位名称及使用方法 .....	6-7
烹饪食物 .....	8-10
保养和维护 .....	10
产品规格 .....	10
执行标准 .....	10
异常现象判断 .....	11
维修服务保证 .....	11
电气原理图 .....	11
装箱明细 .....	11

## 前 言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电炖锅。本说明书适用于DGD4001BQ型电炖锅产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## 产品特点

- 1 飞梭旋钮调节，轻松方便快捷。
- 2 一煲双胆，炖汤、煲饭齐双重。
- 3 优选白瓷内胆，煲炖食物更健康。
- 4 超温过载保护，防止干烧 安全省心。

## 安全使用注意事项

- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义：



绝对禁止操作项



必须遵循操作项



日常注意操作项

## 危 险

- 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。
- 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。



## 警 告

- 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
- 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。
- 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
- 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。




(接下页)

## 安全注意事项（续上）

### 注意


!  
工作电源使用 220V~ 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

!  
不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

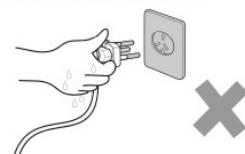

!  
拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。


!  
请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。

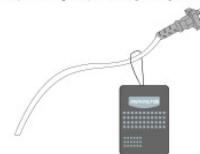

!  
工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。

!  
确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。

!  
请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

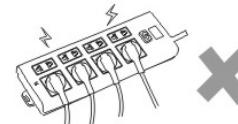

!  
插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

!  
不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。

!  
使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。（适用于电源线与主机分离的产品）

!  
本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。（适用于I类器具）

!  
本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。

### 注意

!  
本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

!  
本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

!  
本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

!  
产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。



!  
内胆、内胆盖为易碎品，谨慎与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。



!  
请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。

!  
工作过程中，请勿搬移产品。

!  
打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

!  
初次通电时可能会出现一般异味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。

!  
内胆明火烹饪时，切勿空锅干烧，如不慎干烧，需待内胆冷却后再进行清洗，避免忽冷忽热影响内胆的使用寿命。内胆装水不要过满，以免沸腾时水溢出浇熄炉火，造成危险。

!  
要保持机器内部清洁无杂物，内胆放入上下自如，以免影响使用效果。

(接下页)

## 安全注意事项（续上）

### 注意

机体在没放入内胆或者是内胆没有放入食物时，切勿通电干烧，以免造成元器件损坏。

请勿将水、汤溅入电炖锅内部，防止电路板短路。

请用户注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干。如出现上述情况，请立即切断电源，在内胆完全冷却后再加水清洗，否则会造成内胆破裂。

机器工作中，因发热器组件热胀冷缩会有轻微“啪啪”声，属于正常现象。

将内胆放入电炖锅前，注意先用抹布擦去内胆外表面的水滴。

请不要直接在锅内煮食食物，以免造成元器件损坏。




长期不用时，请将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。

整机工作中禁止开盖，防止沸水溅出烫伤。提示：如需开盖，请先停止工作，待锅内水停止沸腾后才能打开玻璃盖。

### 各部位名称及使用方法

#### 1. 各部位名称

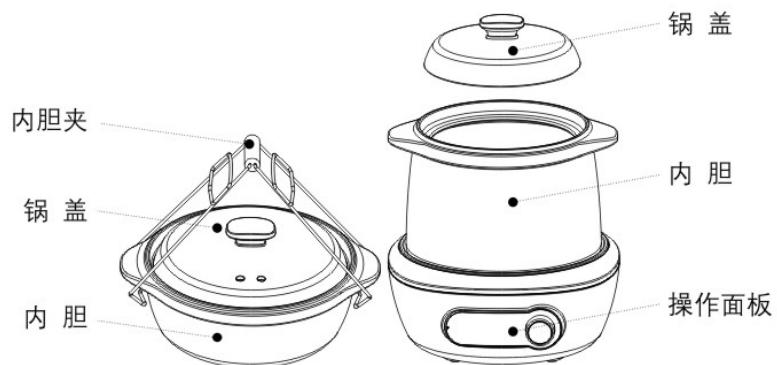

#### 2. 操作面板




（请以实物为准）

### 3. 操作说明

1

预约


选择主功能后，可按【预约】键来进行预约设置。

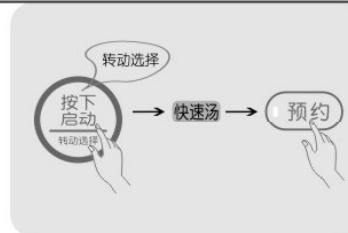

2

按下启动  
转动选择


转动选择功能，选择主功能后按下【按下启动】键，机器将开始工作。

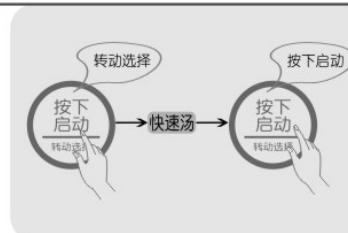

3

保温/取消

按此键可在任何情况下取消工作状态进入待机，第2次按下此键可进入保温状态，保温12小时后自动转入待机。

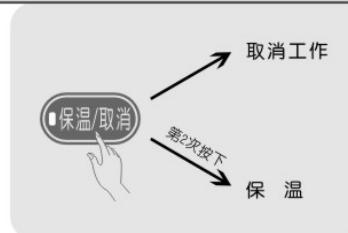

#### 各功能烹饪时间表

快速汤	砂锅粥	老火汤	宝宝粥	锅仔	炖肉	锅巴饭	煲仔饭
1小时30分	2小时30分	4小时	2小时	1小时	1小时30分	48分钟	48分钟


注：以上时间均为机器烹饪时间的近似值，在机器烹饪过程中，请用户关注水量变化，防止干烧。工作完成后机器自动转入12小时保温。

### 烹饪食物

#### 预约功能

1

转动旋钮选择主功能，按下【预约】键进入预约调整。

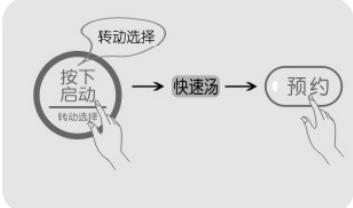

2

按下【预约】键，预约指示灯亮，数码管显示预约时间，数码管显示的预约时间从功能时间开始，每旋转一次编码开关增加30分钟，预约时间在：10~24小时之间；每1小时变化一次，预约时间在：基本功能时间~9.5小时之间；每0.5小时变化一次。（最长预约时间不超过24小时）。



3

预约设置完成后，按下【按下启动】键，整机按照预约的时间开始进入倒计时，预约灯长亮。



4

倒计时到基本功能时间时，预约指示灯熄灭，机器开始进入烹饪状态至时间结束。预约完成时间调整范围：基本功能时间~24小时，预约显示时间即为烹饪完成所需时间。



## 定时功能


**1** 当处于工作状态时可通过转动旋钮设定定时时间，数码管显示当前烹饪时间，每旋转一次编码开关“定时”键时间值增加6分钟（定时时间范围：功能时间—9:00小时），定时时间选择完成后按启动键退出定时状态，数码管位数点开始闪烁，以最新时间开始倒计时至烹饪时间结束定时时间：功能默认时间—9小时。




- 注：1、保温功能不可定时、预约。  
2、预约状态下工作时，不可定时。  
3、定时时间只能累计增加不能减少低于机器默认烹饪时间。

## 功能

**1** 烹饪前请擦拭整机，清洗内胆和锅盖等需要使用的配件，并用干布将内胆外表面擦干，将处理好的食材和水加入内胆待用。水位线不得超过内胆容量的80%，以免溢出。

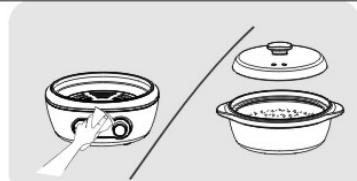

**2** 将处理好的食材和水加入内胆待用。  
1、使用小内胆煮粥和煮饭时，请参考小内胆上的刻度线添加米、水。  
2、使用大内胆煮粥时，请添加1~1.5杯米，米水比例建议1:10。



**3** 将装好食材的内胆居中放入机器内。



**4** 盖好盖子，插上电源线。

**5** 转动旋钮来选择需要的烹饪功能，按下【按下启动】键，整机开始工作。



注：“砂锅粥”请使用大内胆；  
“锅仔”、“宝宝粥”、“锅巴饭”、“煲仔饭”请使用小内胆。  
请使用内胆夹提放内胆，避免在热态时造成烫伤。

## 保养和维护

- 请在拔掉电源插头，机器完全冷却的状态下清洗和保养。
- 内胆、锅盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 锅体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 长期不用时，将电炖锅清洗干净，干燥后收藏。
- 切勿将整机放入水中清洗，以免造成进水或功能障碍。
- 每次使用完后，请及时清洗内胆及锅盖，以免内胆和锅盖上残留的食物余味影响下次烹饪效果。
- 如用普通清洁剂清洗后，内胆和锅盖上仍有气味，可将小苏打倒入内胆内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除异味。

## 产品规格表

型 号	DGD4001BQ
额定电压	220V~ 50Hz
额定功率	500W
容 量	4L
净 重	5.5kg
长×宽×高	272X245X284 (mm)

## 执行标准

执行标准： GB4706.1—2005 GB4706.19—2008

## 异常现象判断

现 象	异常原因	处理方法
机器黑屏	熔断器断路	及时送修

## 维修服务保证


- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、本产品如有故障,请不要擅自修理,建议与九阳特约维修点联系。
- 3、由于内胆、锅盖为易碎品、不在保修范围。

### 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## 电气原理图

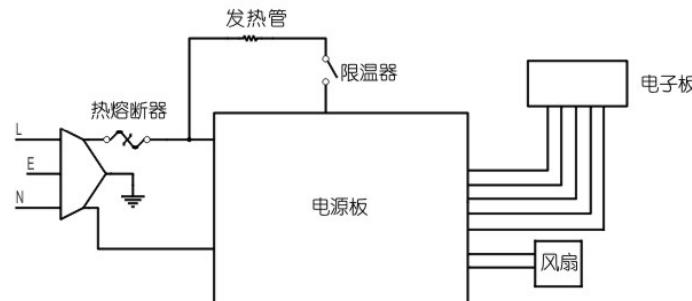

## 装箱明细

电炖锅	内胆	说明书	保修卡	合格证	食谱	电源线	量杯	内胆夹
1台	2套	1本	1份	1张	1本	1条	1个	1个

V15-1