

Joyoung 九阳

## 使用说明书

九阳紫砂蒸炖煲

型号: JYZS-D221



九阳股份有限公司  
Joyoung Company Limited


地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号  
传真: 0531-87901901 邮编: 250118  
网址: www.joyoung.com

全国服务热线:  
0531-87918008  
0531-87901018  
400-6186-999

清洗方法

- 1、每次使用后，请务必拔出插头，并待机器完全冷却后才可以清洗。
- 2、紫砂胆、紫砂盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
- 3、煲体内外可用拧干的湿布擦拭附着的污渍。
- 4、切勿将整个紫砂蒸炖煲放入水中清洗，以免进水发生触电危险和功能障碍。

电气原理图

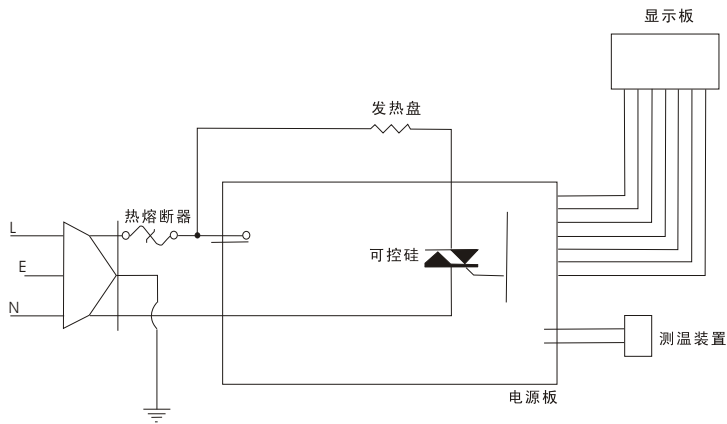

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
- 2、由于紫砂胆、紫砂盖属于易碎品，不在保修范围。
- 3、本品免费保修一年，在保修期间因质量问题造成的故障，本公司免费提供零件和维修服务。

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。  
执行标准：Q/JY007-2007

目 录

目 录	1
前 言	2
特别声明	2
装箱明细	2
紫砂简介	3
产品规格	3
产品简介	4
功能简介	5
操作方法	6
注意事项	10
故障检查	11
清洗方法	12
电气原理图	12
维修服务规定	12

尊敬的用户：

您好！感谢您使用九阳紫砂蒸炖煲。为了您正确的使用和维护本产品，我们特意编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并请妥善保管，以便日后查阅。

本说明书仅适用于九阳电器“JYZS-D221”型紫砂煲产品，书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎向本公司客户服务部咨询，欢迎广大用户提出宝贵意见！

愿九阳紫砂煲给您的生活带来温馨和健康！

## 特别声明

产品如有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务部联系。

## 装箱明细

紫砂炖盅	蒸炖煲	说明书	电源线	保修卡	食谱	合格证	锅盖夹	快速蒸汽环	蒸蛋架
4套	1台	1份	1根	1份	1份	1个	1个	1个	1个

## 紫砂简介


紫砂是中国特有的矿产资源，深藏于山腹地层之中，是一种未经外界污染的纯天然陶土，其富含多种人体所需要的微量元素和矿物质。不含对人体有害的化学物质。紫砂加热时不会和食物发生不良化学反应，确保了食物中的营养成份完全保留，因而煮出来的饭菜味道鲜美，香气四溢。

## 产品规格

类别	型号	电源	额定功率(W)	净重(kg)
紫砂蒸炖煲	JYZS-D221	220V~/50Hz	1200	5.0


九阳紫砂蒸炖煲采用独特的加热方式，控温更精确，食物受热更充分，美味便捷；采用优质高效发热盘，寿命长、耗电低。

微电脑控制，JYZS-D221机型有炖“山珍”、“海珍”、“鸡汤”、“排骨”、“甜品”、“鲍鱼”功能；蒸“馒头”、“米饭”、“鸡蛋”、“点心”、“鱼类”、“蔬菜”功能，以及“黄金火力”、“保温”、“预约”、“定时”功能 使用方便省心。

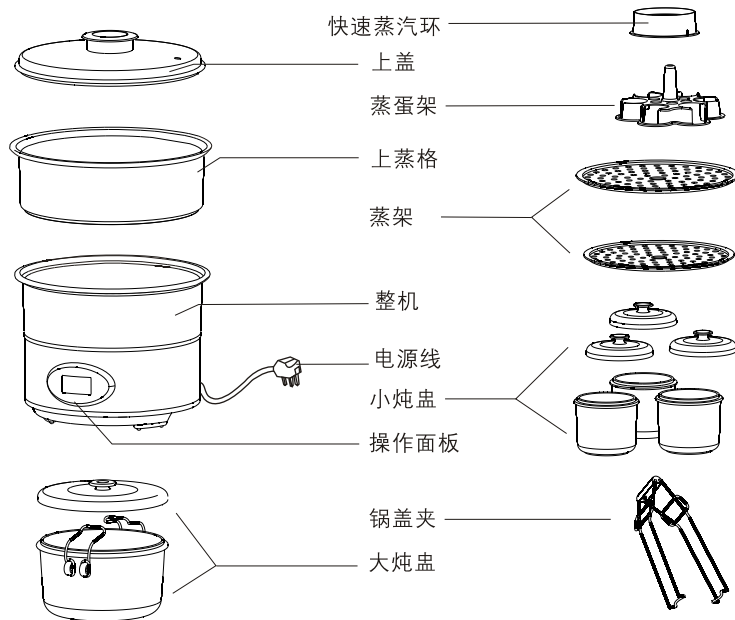

紫砂蒸炖煲JYZS-D221

## 1. 操作面板

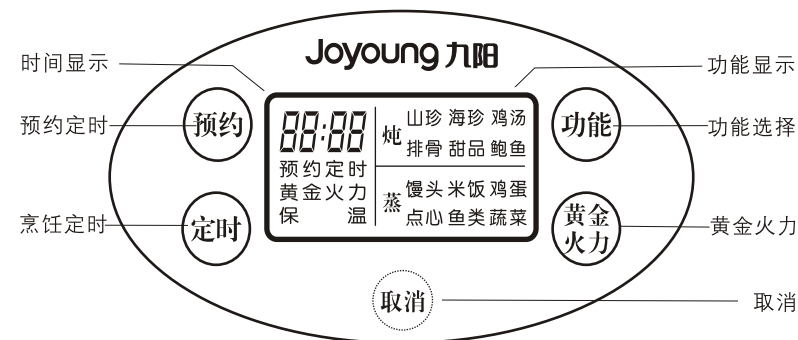

JYZS-D221具有炖“山珍”、“海珍”、“鸡汤”、“排骨”、“甜品”、“鲍鱼”功能；蒸“馒头”、“米饭”、“鸡蛋”、“点心”、“鱼类”、“蔬菜”功能；以及“黄金火力”、“保温”、“预约”、“定时”功能。

## 2. 操作键

- 1) “功能”键用来循环选定各个烹饪功能，选定相应功能后，对应的功能文字和时间显示闪烁，5秒钟后时间显示长亮，机器自动进入工作状态。
- 2) “黄金火力”键用来在烹饪功能选定之后，按下此键，使锅内温度急速升高，加快食物煮熟。
- 3) “预约”键用来在烹饪功能选定之后，按下此键，通过连续按键来设置预约时间。
- 4) “定时”键用来在烹饪功能选定之后，按下此键，通过连续按键来设置烹饪时间。

## 3. 烹饪功能

九阳紫砂蒸炖煲具有两大功能：炖和蒸。

炖功能主要分为：炖山珍、炖海珍、炖鸡汤、炖排骨、炖甜品、炖鲍鱼等，加热过程采用模拟大火煮沸，文火慢炖的工艺，工作完成后自动转入1小时保温。各功能具体默认时间如下表。

炖山珍	炖海珍	炖鸡汤	炖排骨	炖甜品	炖鲍鱼
2.5小时	1小时	1.5小时	1.5小时	2.5小时	2.5小时

蒸功能主要分为：蒸馒头、蒸米饭、蒸鸡蛋、蒸点心、蒸鱼类、蒸蔬菜等，加热过程采用快速产生蒸汽，大量蒸汽持续加热工艺，工作完成后自动转入1小时保温。各功能具体默认时间如下表。

蒸馒头	蒸米饭	蒸鸡蛋	蒸点心	蒸鱼类	蒸蔬菜
35分钟	35分钟	10分钟	35分钟	15分钟	15分钟

在机器煲煮过程中，请用户关注水量变化，防止干锅。  
备注：以上时间均为沸腾后烹饪时间。

4. 保温功能


进入“保温”功能后，相应的文字“保温”闪烁，屏幕显示时间为“1:00”，以1分钟为单位进行倒计时,1小时结束后，自动进入待机状态。

操作方法


直接烹饪食物

- 1 首先用清水将锅内发热盘及锅壁等清洗干净。


2. 根据水位刻度线，在锅内加入适量的水，具体数量可以根据具体烹饪功能来调整，放入相应的食物。

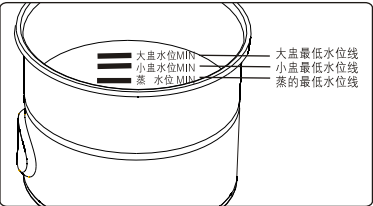


3. 接通电源 (220V~50/Hz)，所有文字全部点亮，蜂鸣器鸣叫1声，数字显示“00:00”，机器自动进入待机状态。

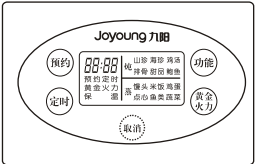

4. 按“功能”键选择相应的功能，选中后，相应的功能文字和时间显示闪烁，5秒钟后，蜂鸣器鸣叫1声，自动进入工作状态。相应时间显示长亮，功能文字一直闪烁，直到该功能结束。

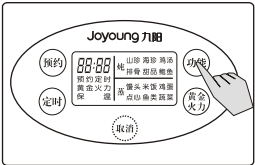


5. 烹饪过程中，如需换选其他功能，需先按“取消”键，然后再用“功能”键进行循环选择。

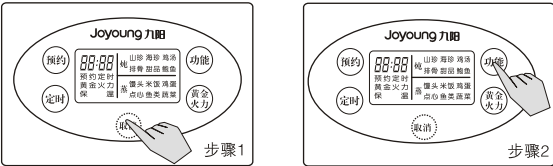


- 相应功能时间结束以后，机器自动进入1小时保温状态。
- 1小时保温结束以后，蜂鸣器鸣叫10声，自动转入待机状态。

### 使用定时功能烹饪食物



- 首先用清水将锅内发热盘及锅壁等清洗干净。
- 根据水位刻度线，在锅内加入适量的水，具体水量可以根据具体烹饪功能来调整，放入相应的食物。

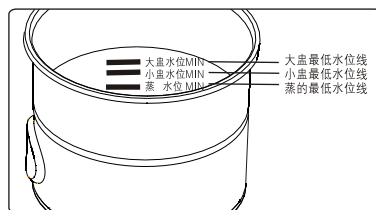

- 接通电源（220V~/50Hz），所有文字全部点亮，蜂鸣器鸣叫1声，数字显示“00:00”，机器自动进入待机状态。

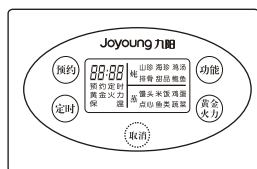


- 按“功能”键选择相应的功能，选定的功能文字闪烁，5秒钟后，自动进入工作状态。在烹饪功能选定之后，无论是否进入工作状态，都可通过连续按“定时”键，设置烹饪时间。（每按一下，烹饪“定时”时间增加为1分钟，时间设置范围为基本烹饪时间0-12小时。）

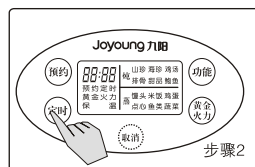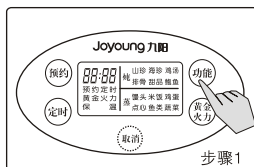


### 使用预约功能烹饪食物



- 首先用清水将锅内发热盘及锅壁等清洗干净。
- 在锅内倒入适量的水，具体水量可以根据具体烹饪功能来调整，放入相应食物。

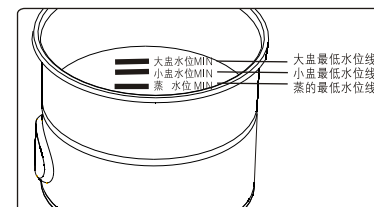

- 接通电源（220V~/50Hz），所有文字全部点亮，蜂鸣器鸣叫1声，数字显示“00:00”，机器自动进入待机状态。

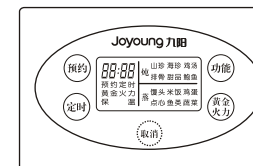

- 按“功能”键选择相应的功能，选定的功能文字闪烁，在机器开始工作之前，按“预约”键设置预约时间。（每按一下，“预约”时间增加30分钟，时间可设范围为0-24小时）设置完成后，过5秒，蜂鸣器响一声，机器进入工作预约状态。

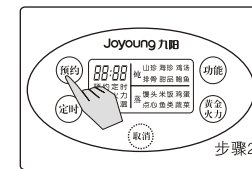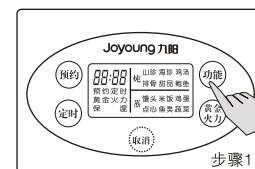


- 预约时间完成后，机器自动进入工作状态。

## 注意事项


- 1、初次使用之前，请用清洗剂等将锅具清洗，然后用清水冲洗干净。
- 2、炖盅为紫砂器皿，谨防与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。
- 3、不要将机器过分受潮或者放在水中清洗，以免造成漏电和短路。




- 4、机器工作过程中，请注意水量，以防烧干。

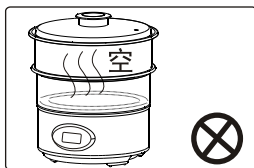

- 5、紫砂蒸炖煲内胆切勿用明火烧煮。

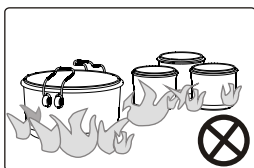

- 6、使用时请将机器放在平稳、干燥的地方。

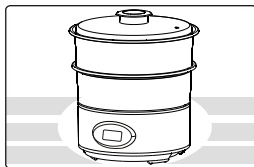

## 注意事项

- 7、由于各地水质不同，使用几次过后，发热盘表面可能会结有水垢，请及时擦除，以免影响机器烹饪效果。
- 8、如果电源线损坏，必须用专用电源线或从其制造厂或售后服务部买到专用组件更换。
- 9、使用时若发生异常情况，请到指定的维修点维修，请勿自行拆机维修。
- 10、长期不用时，请将紫砂蒸炖煲清洗干净，干燥后存放。

## 故障检查

- 1、机器发生干烧时，连续发出“哔”声，屏幕显示故障代码“E1”，此时需手动切断电源，解除故障提示；如需继续烹饪，需加入适量水后，重新通电进行操作。
- 2、电网电压高于 $265V \pm 5V$ 时，机器连续发出“哔”声，屏幕显示故障代码“E3”，电压正常后，报警自动解除。
- 3、电网电压低于 $165V \pm 5V$ 时，机器连续发出“哔”声，屏幕显示故障代码“E4”，电压正常后，报警自动解除。
- 4、如果机器出现“E5”或“E6”报警，表示温度传感器“开路”或“短路”，请到指定维修点检查维修。
- 5、插上插头时无“哔”声，显示屏不亮，请检查以下问题：  
电源线是否已经和机器连接？  
电源线插头和插座连接是否已经脱落？