


九阳不用手洗破壁豆浆机使用说明书

使用前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

Joyoung 九阳 | DJ12D-K780/DJ12D-K560/DJ12D-K510/DJ12D-K580/DJ12D-K560(智能)

目录

请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用九阳不用手洗破壁豆浆机。
本产品仅限家庭使用
特别关注“注意事项”（第08~09页）

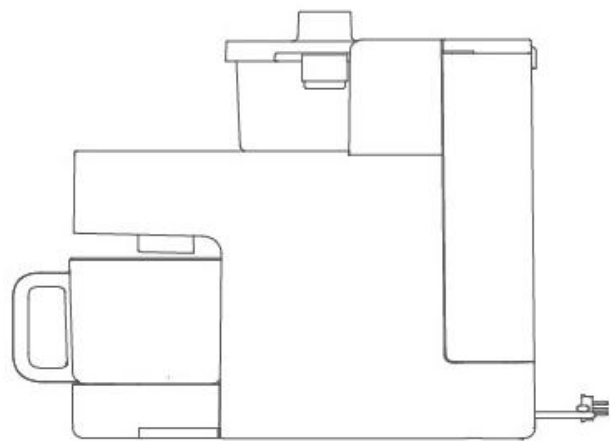

配件清单（以产品实物配置为准）




咖啡滤网




量杯

使用前	
1.产品介绍	03
使用时	
2.操作指南	04
预约功能	05
菜单	06
遇到问题	
3.故障排除	07
4.故障代码	07
5.注意事项	08
6.食品接触材料信息	09
7.基本参数	10
8.有害物质限制使用标示卡	10
9.售后服务	11

产品介绍

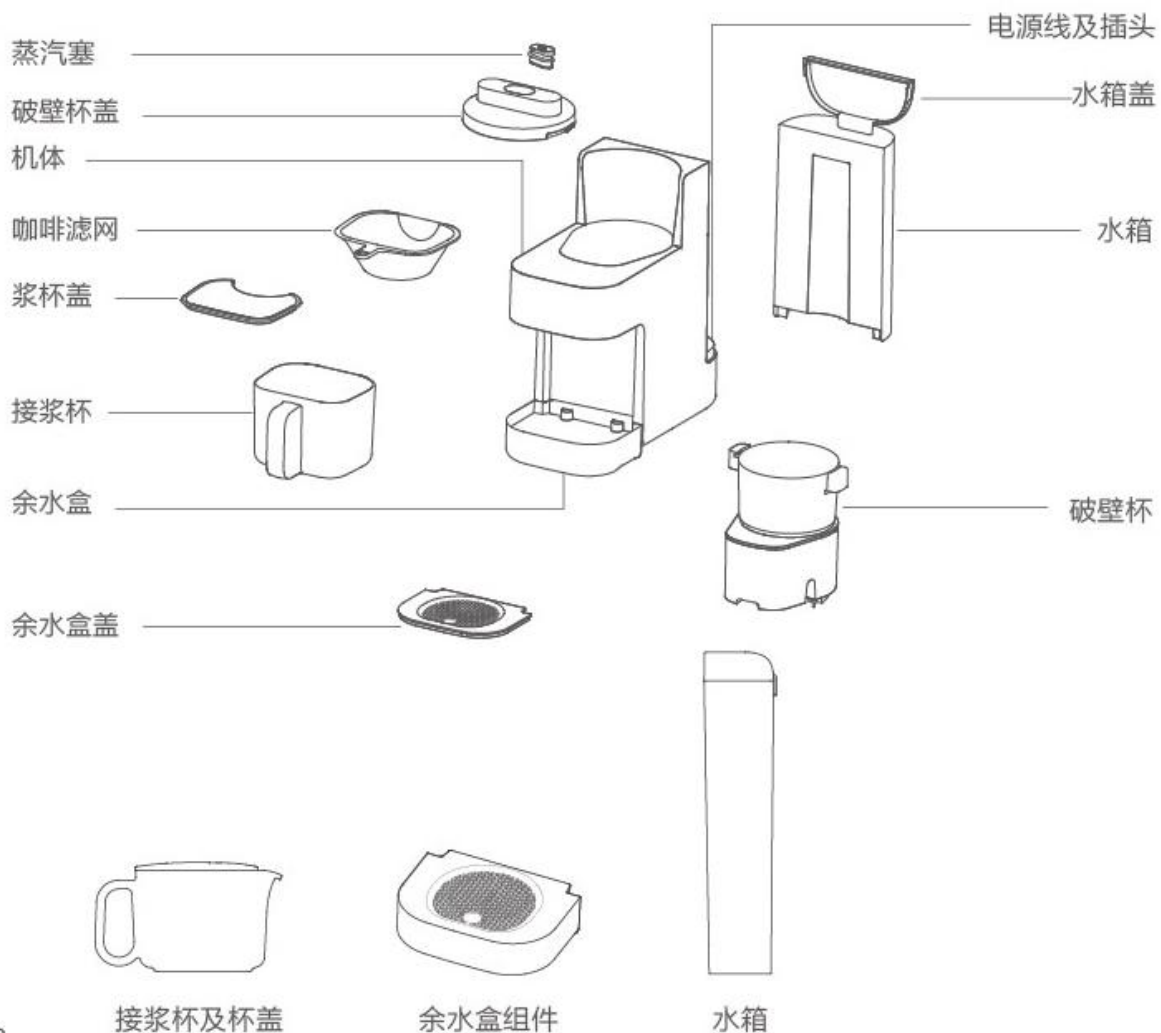


- ★首次使用，请长按“洗|烘”键3秒进入深度清洗模式
- ★旋紧破壁杯盖时，请注意杯盖标识与机身主体标识位置对应。
- ★为确保品质，每一台九阳不用手洗破壁豆浆机出厂前均会进行上水检测，因此破壁杯体内及破壁杯盖可能会残留少量水分，此为正常现象，请放心使用。

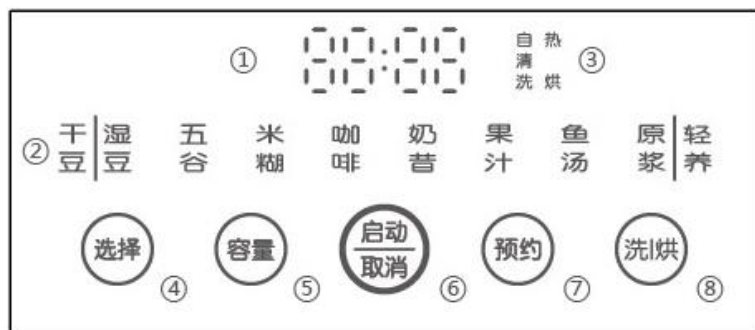

- 1.时间/容量显示
- 2.功能菜单显示
- 3.状态显示
- 4.选择按键
- 5.容量按键
- 6.启动/取消按键
- 7.预约按键
- 8.洗/烘按键

操作指南

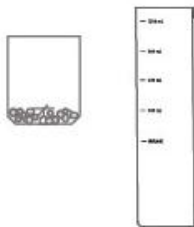

1. 添加食材与水

打开破壁杯盖，加入食材（请按照说明书用量添加食材）；打开水箱盖，加水（请勿使用地下水）至所需制浆量水位线以上，并将破壁杯盖旋紧到位，放好余水盒组件及接浆杯和杯盖。

2. 菜单选择

触按“选择”按键，选择所需功能，选中后闪烁。每按一次，菜单功能依次切换（为适应大部分客户口感，本产品咖啡研磨设定为中粗，制作咖啡时，请取走浆杯盖，并将过滤网对正放置在接浆杯内）。

注：果汁及奶昔功能为冷饮，其他功能为热饮

3. 容量选择

触按“容量”按键，选择对应的容量，显示屏显示。每按一次，容量从600mL、900mL、1200mL、300mL依次切换（果汁/奶昔/鱼汤/咖啡功能为固定容量，奶昔功能请手动向破壁杯内加入牛奶，不得超破壁杯冷饮上限），默认容量600mL。

4. 启动制浆

触按“启动”按键，开始制浆；30秒内，可再次触按，取消当前菜单制浆，重新选择。

干|磨|五|谷|米|糊|咖啡|果汁|鱼|汤|奶|昔|果汁|

选择

600 容量

启动
取消

自清洗

5. 清洗

制浆完成后，机器自动处于待机模式，此时请取走接浆杯，系统自动进入自清洗功能，自清洗功能灯亮，开始自清洗流程。清洗结束后，请及时倒掉废水并清理余水盒。

注：1、咖啡功能制作完成取走接浆杯后，须手动触按“启动/取消”键开始自清洗流程。

2、鱼汤无自动排浆功能，制作完成后，请将破壁杯从机体内取出，将食材倒入准备好的容器中，并将破壁杯放入机体内，旋紧破壁杯盖，触按“洗/烘”键2次对破壁杯进行深度清洗。

- 1、菜单请按说明书用量添加食材，以免出现溢浆、出浆嘴堵塞、粉碎不良等状况。
- 2、选用奶昔、果汁功能时，勿放纤维过多的物料，以免出浆嘴堵塞。
- 3、咖啡滤网只能用在咖啡功能上，其他功能禁用该滤网，以免溢出。
- 4、为获得更好的咖啡口感，添加咖啡豆之前，请确保破壁杯干燥，无水渍（如有水渍请擦干破壁杯）。
- 5、请勿添加过硬食材（如冰糖、冰块等），防止机器损坏！

语音设置

待机状态下，长按“启动/取消”键3秒，可切换语音开启或关闭。

快洗/精洗/热烘

破壁杯清洗

1. 菜单选择

触按“洗/烘”按键（清洗前请务必取走接浆杯），LED屏显示对应功能所需时间。触按1次为快洗、触按2次为精洗。触按3次为热烘（热烘时请打开破壁杯盖）。

洗/烘




2.启动清洗

单次触按“洗|烘”，再按“启动/取消”按键，进入3分钟快洗功能，清洗过程中，可触按“启动/取消”键停止清洗，此时废水排出，30秒内勿向破壁杯内加入物料。

精洗

使用一段时间后，油性物料会在破壁杯和刀片上结垢染色，在破壁杯内加入豆浆机专用清洁剂（可在网上购买），连续触按两次“清洗”，再按“启动/取消”按键进入精洗功能，对破壁杯精洗。

预约功能

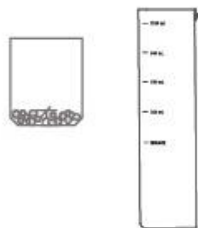

1.添加食材与水

打开破壁杯盖，加入食材；打开水箱盖，加水（请勿使用地下水）至所需制浆量水位线以上，旋紧破壁杯盖，合上水箱盖，并放好余水盒组件及接浆杯和杯盖。

2.菜单选择

触按选择想要预约的菜单，选中后，对应功能灯闪烁，每按一次，菜单功能依次切换。鱼汤，奶昔，湿豆，果汁功能不能预约。

选择



3.容量选择

触按“容量”按键，选择想要的容量，默认600mL。



4.时间选择

触按“预约”按键，选择想要的时间，每按一次，时间增加30分钟。可预约00:30-24:00，默认08:00，表示8小时后完成制浆。


当长按“预约”键5秒，时间显示将快进，到达所需预约时间松开按键。



5.启动制浆

触按“启动”按键，开始倒计时；30秒内，可再次触按，取消当前菜单制浆，重新选择。

清洗配件

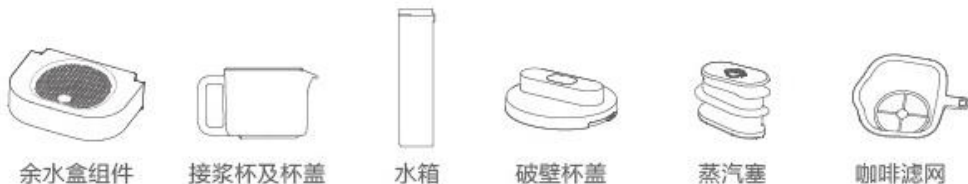

1. 上述6个配件可从机器上拆下，放在水龙头下冲洗！
2. 物料过多以致排浆阀堵塞时，先将破壁杯从机体取出，并倒出破壁杯内浓稠物料，手动疏通排浆管后，将破壁杯放入机体内，再按“清洗”功能进行清洗。
3. 多次制浆后若发现蒸汽塞上粘有残渣，可将破壁杯盖和蒸汽塞拆下清洗。
4. 多次制浆或使用咖啡功能后，破壁杯盖和蒸汽塞上会粘有少量残渣，用户可将破壁杯盖和蒸汽塞拆下清洗。
5. 机器部件清洗干净后，建议擦干或风干后组装成整机存放于干燥通风的地方。

菜单

功能	食谱	食材量
干豆	干豆豆浆 (1杯约80g)	300mL : $\frac{3}{10}$ 杯干黄豆约25g 600mL : $\frac{1}{2}$ 杯干黄豆约40g 900mL : $\frac{7}{10}$ 杯干黄豆约60g 1200mL : 1杯干黄豆约80g
湿豆	湿豆豆浆 (1杯约80g)	300mL : $\frac{3}{10}$ 杯干黄豆约25g (清水充分浸泡) 600mL : $\frac{1}{2}$ 杯干黄豆约40g (清水充分浸泡) 900mL : $\frac{7}{10}$ 杯干黄豆约60g (清水充分浸泡) 1200mL : 1杯干黄豆约80g (清水充分浸泡)
五谷	干豆五谷浆 (1杯约100g)	300mL : $\frac{1}{5}$ 杯干黄豆约15g, $\frac{1}{10}$ 杯大米约10g 600mL : $\frac{3}{10}$ 杯干黄豆约25g, $\frac{1}{5}$ 杯大米约20g 900mL : $\frac{2}{5}$ 杯干黄豆约35g, $\frac{3}{10}$ 杯大米约35g 1200mL : $\frac{3}{5}$ 杯干黄豆约50g, $\frac{2}{5}$ 杯大米约40g
米糊	纯米糊 (1杯约100g)	300mL : $\frac{3}{10}$ 杯大米约30g 600mL : $\frac{1}{2}$ 杯大米约50g 900mL : $\frac{7}{10}$ 杯大米约70g 1200mL : $\frac{9}{10}$ 杯大米约90g
咖啡	咖啡	定量注水, 咖啡豆约25g (过滤后约300mL)

注: 为使鱼汤口感更佳, 建议使用滤网过滤后饮用;
原浆采用了传统制浆工艺, 保留生磨风味豆浆口感;

功能	食谱	食材量
奶昔	紫薯奶昔	熟紫薯100g、牛奶500g (最大不超破壁杯冷饮上限)
	代餐奶昔	香蕉50g (切段)、苹果100g(切块) 胡萝卜50g(切块)、牛奶300g, 酸奶100g、熟奇亚籽10g(最大不超破壁杯冷饮上限)
	哈密瓜养乐多奶昔	哈密瓜400g、养乐多200g (2瓶) (最大不超破壁杯冷饮上限)
果汁	西瓜汁	西瓜 (去皮30mmx30mmx30mm) 约350g
	芒果汁	芒果 (去皮去核) 约350g
	草莓汁	草莓约350g
鱼汤	滋补鲫鱼汤	油煎鲫鱼一条 (约250克)、生姜5片、大蒜2瓣、油5克、盐2克
原浆	干豆生磨浆(1杯约80g)	300mL : $\frac{3}{10}$ 杯干黄豆约25g 600mL : $\frac{1}{2}$ 杯干黄豆约40g 900mL : $\frac{7}{10}$ 杯干黄豆约60g 1200mL : 1杯干黄豆约80g
轻养	轻养料包	按照轻养食材用量添加

故障排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	电源线插头未插到底	将电源线插到底
	机器显示板故障	送当地售后服务部维修
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	水箱内未加水或放置不到位	水箱加水至水位刻度线且放置到位
破壁杯不进水	温度传感器或水位电极故障	送当地售后服务部维修
	水泵异常	送当地售后服务部维修
电机工作不停	水箱底部过滤网片堵塞	将过滤网片从水箱底部取出，清洗后，按原状放回
加热不停	机器内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	温度传感器异常	送当地售后服务部维修
	断电间隔短，系统未复位	断电2分钟后再通电使用
食材打不碎	显示板按键故障	送当地售后服务部维修
	食材太多或太少	按说明书食谱用量要求加入食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	选错功能程序	正确选择功能程序

故障	原因说明	对策
溢浆	选错功能程序	正确选择功能程序
	食材太多或食材体积太大	请按说明书食谱用量加入食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	破壁杯未清洗干净	将破壁杯清洗干净后再使用
	加入食材太多	请按说明书食谱用量加入食材
饮品加工时间过长，其他正常	水温过低	使用常温水
	选错功能程序	正确选择功能程序
浆液未正常排在接浆杯内	接浆杯放置不到位	将接浆杯放置到位
	排浆阀自身异常	送当地售后服务部维修
废水未排在余水盒内	余水盒放置不到位	将余水盒放置到位
	接浆杯放置不到位	送当地售后服务部维修
	排浆阀自身异常	送当地售后服务部维修

故障代码

报错提示：数码显示管报错指示，其他指示灯均为熄灭状态，且蜂鸣器鸣声

异常代码	原因说明	建议对策
E01	接浆杯和浆杯盖未放置到位或清洗前未取走接浆杯和浆杯盖	检查接浆杯和浆杯盖是否放置到位或清洗功能时已取走接浆杯和浆杯盖
E02	水箱无水或水箱底部过滤网片堵塞	水箱内加水至水位刻度线处/清洗水箱底部过滤网片
E03	破壁杯盖未安装或未安装到位	检查破壁杯盖方向是否正确放置

异常代码	原因说明	建议对策
E05	物料过多使得电机过载	减少物料量，清理机器后重新制作
E06	上水位电极粘连或放置物料量过多	清洁电极或减少物料量
E07	电压信号异常	检查电压是否低于160V或高于260V/使用稳压电源

异常代码	原因说明	建议对策
E08	主控与驱动通信异常	送当地售后服务部维修
E09	使用对应功能杯体	磨粉功能请使用干磨杯，炖煮功能请使用炖煮杯
E10	排浆阀堵转或异物卡塞	清理排浆阀或断电清洗，或送当地售后服务部维修
E11	温度传感器检测电路故障	送当地售后服务部维修
E12	破壁杯温度传感器检测电路故障	送当地售后服务部维修
E13	流量检测故障	送当地售后服务部维修

异常代码	原因说明	建议对策
E14	过零信号丢失	送当地售后服务部维修
E15	破壁杯加热超时	送当地售后服务部维修
E16	海拔检测异常	送当地售后服务部维修
E17	下水位电极故障	送当地售后服务部维修
E18	上水位电极故障	送当地售后服务部维修

温馨提示：如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修。以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！


注意事项

为防止造成人身伤害，财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。



警告

表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。



注意

表示如不避免，则可能导致轻度或中度伤害的某种潜在危害情况。



表示“禁止”，不能进行的内容。



表示“强制”，务必执行的内容。



警告

- 本产品并非设计给身体、感官或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。请注意避免让孩童戏玩本产品。
- 请使用三插插座，并保证可靠接地。务必选用额定电流为10A，交流电压为220V的电源插座。
- 务必要将电源插头切实插到底。如果没有完全插入，则可能会因触电或过热而引起火灾事故。



- 请勿损坏电源线或电源插头、插座。绝对不要对电源线做以下事项：改装、弯曲、拉伸、放置高温处、将重物放在上面或捆成一束。电源线发生损坏时，请至九阳指定售后维修点维修或更换。
- 请勿用于说明书记载以外的用途。
- 绝对不要试图自动改装、分解或修理本产品。
- 请勿将本产品浸在水中，或让水喷淋。
- 禁止外力作用在出浆嘴上，以免机器损坏。
- 禁止使用纤维过多的食材，以免粉碎不了堵塞出浆嘴，造成机器损坏。
- 禁止使用非自带接浆杯子放置在底座圆槽内，防止杯口干涉出浆嘴的运行导致机器损坏。



注意



- 制浆工作过程中，请勿开盖。
- 在室温高于30℃时，预约时间请勿超过12小时。
- 严禁将接浆杯放在明火或电磁炉上加热。
- 制浆工作过程中及功能完成后，接浆杯、出浆口、破壁杯、破壁杯盖等温度较高，请勿用手直接接触。
- 制浆工作过程中禁止靠近蒸汽塞，以免被高温蒸汽烫伤。

- 破壁杯有未粉碎食材需要排出时，请将破壁杯从整机中取下，将杯内食材倒出即可。
- 饮品制作时请严格按照食谱添加物料。
- 自动清洗时，请勿断电。
- 预约时，制浆完毕报警时间与标准的预约时间相比较，有微小误差属于正常现象，不影响制浆质量。（仅适用于预约机型）
- 制浆过程中，请勿强行取走接浆杯。
- 异常断电超过30秒，请勿饮用所制饮品。
- 手动清洗破壁杯时，小心刀片伤手。
- 自动清洗前请确保，余水盒安放到位。
- 请勿使用地下水。
- 有色食材制浆，可能染色。
- 制作饮品时，除奶昔功能外，禁止向破壁杯中加水。
- 本产品仅限中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 本产品仅限在温度为4℃-40℃环境中使用。
- 有核食材，请去核制浆。
- 制浆时间会根据电压自动调整。清洗完成后，打开破壁杯盖，把水晾干。
- 本产品采用全程精准温度控制，浆液煮熟煮透，请放心食用。



使用提示

- 制浆完成后，请尽早饮用，以维持新鲜口感。
- 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、温度传感器等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢12Cr17Ni7(刀片等)	GB 4806.9-2016	符合	

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢14Cr17Ni2(电机轴基材等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铁氧体(流量计等)	GB 4806.9-2016	符合	
	粉碎杯体铝合金基材(材质成分:Si、Fe、Cu、Mg、Ni、Mn分别不大于13%、2%、1.5%、0.65%、0.5%、0.35%)	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	PP(进水阀套、即热腔体等)	GB 4806.7-2016	符合	
	AS(水箱等)	GB 4806.7-2016	符合	
	POM(出水顶嘴等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PTFE(动阀片等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PA(齿轮、卡扣等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PCTG(浆杯盖、锁扣等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PPO(出水嘴、导水座等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PET(上盖II、钢杯体固定架等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PBT(流量计等)	GB 4806.7-2016	符合	
涂层	陶瓷涂层(电机轴、粉碎杯体等)	GB 4806.10-2016	符合	
玻璃	玻璃(接浆杯、玻璃上盖等)	GB 4806.5-2016	符合	
陶瓷	陶瓷(静阀片1、静阀片2等)	GB 4806.4-2016	符合	
橡胶	橡胶(出水嘴密封垫、水管、轴封、出浆嘴等)	GB 4806.11-2016	符合	

- 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

基本参数

- 额定电压：220V
- 额定频率：50Hz
- 不用手洗破壁豆浆机

产品型号	额定功率/ 电机功率	容量范围	净重	产品尺寸(长x宽x高)
DJ12D-K780 DJ12D-K560 DJ12D-K510 DJ12D-K580 DJ12D-K560(智能)	1250W/ 400W	300mL~ 1200mL	6.6kg	362×169×374(mm)

使用标准：GB4706.1-2005,GB4706.19-2008,GB4706.30-2008

有害物质限制使用标示卡

有害物质的名称和含量表


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
橡胶件(密封垫、胶脚等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触金属件(粉碎杯、电极等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(滤网、支架等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触塑料件(上盖、卡扣等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃上盖、接浆杯等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(外壳、装饰件等)	○	○	○	○	○	○
电热器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(霍尔元件外壳、线路板盒、电磁阀等)	○	○	○	○	○	×

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
天线等通讯模块组件*	×	○	○	○	○	○
其它标准件(手柄螺钉、传感器嵌件等)	×	○	○	×	○	○
电器件、印刷线路板组件(PCB板、线束等)、电机、充电线、护套等	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

有害物质限制使用标志

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
- 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

售后服务

① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

② 包修期界定：

- 以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

④ 如需售后服务：

- 可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>
- 九阳官微：Joyoung九阳
- 阳光服务热线：4006186999