


电动榨橙器系列

CF-AS0401使用说明书

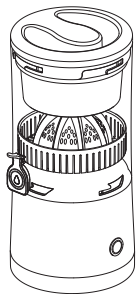

使用前请仔细阅读说明书




微信扫一扫，注意事项全知道
V1-220313

注意事项

1. 第一次使用前请对本产品进行充电。
2. 加入水果前，请确保相关配件安装到位，运转自如。
3. 榨汁过程中请打开出汁口并盛接果汁，请勿榨汁超过果汁上限，以免果汁溢出。
4. 请勿使用尖锐物体刮擦机器。
5. 请勿将机器置于微波炉加热或冰箱冷冻，以免造成机器破裂。
6. 产品工作时，严禁接触到榨汁头、电机等可拆卸部件，以免受伤害或使产品受损。
7. 严禁机器超负荷使用。建议本产品连续工作时间不能超过3分钟，连续工作3分钟后，需休息5分钟后才能使用，以工作3分钟间隔5分钟为一个周期，连续工作3个周期后应让产品冷却30分钟后再工作，以保证产品寿命。
8. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)清洁产品。
9. 严禁对本产品各部件进行高温消毒。
10. 主机禁止水洗，其他配件使用最高不超过70°C水清洗。
11. 请勿将本产品部件放入洗碗机内清洗。
12. 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者(包括儿童)等人群，除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
13. 本产品仅适合家庭使用，不适合商用。
14. 本产品中包含不可更换的锂离子电池，严禁私自拆开产品外壳，避免可能造成的电芯等损坏或其他危险。
15. 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入水、火中或置于温度高于60°C的环境中。

产品简介

- 产品以实物为准

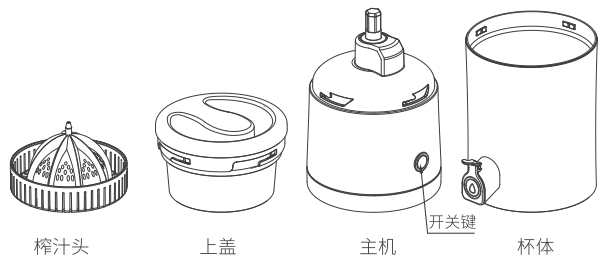

榨汁头


上盖

主机

杯体

使用方法

1. 使用前确保主机机身放置平稳，装上并旋扣紧杯体后，放入榨汁头。

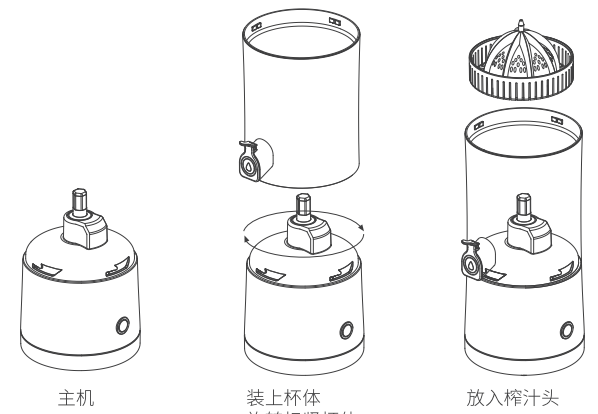


主机

装上杯体
旋转扣紧杯体


放入榨汁头

2. 长按待机开关1s后指示灯常亮，机器会自动复位，即机器进入待机状态。
3. 将对切好的水果切面中心置于榨汁头顶部，打开出汁口，将盛装果汁的杯子放于出汁口下方。

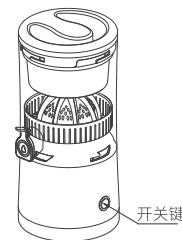


开关键

4. 盖上并旋紧上盖，点开开关键启动后机器开始工作。机器完成一个工作回合后将自动停止工作(约20s)，确保机器完全停止工作后，方可打开上盖，取出果皮和残渣。

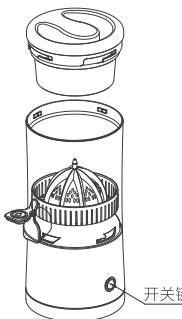

开关键

5. 再次放入对切水果，重复步骤3、4即可完成再次榨汁。
6. 榨汁完成后，长按开关键2s后指示灯熄灭，机器处于关机状态。旋开上盖后，取出榨汁头、杯体进行清水冲洗。清洗完毕后，先用沾水的湿布轻轻擦拭主机，再用干抹布擦干主机、杯体、榨汁头和上盖，并将机器放置于干燥阴凉处进行储藏。

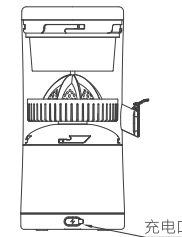

充电口

7. 指示灯提示

状态	指示
缺电停机	红灯快闪,持续10s后熄灭
缺电提示	橙灯持续闪烁
电机堵转	红灯闪烁5s后熄灭
未接好充电线	不亮
待机中/工作中/电充满	橙灯常亮


装箱清单

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	杯体	1	个
3	上盖	1	个
4	榨汁头	1	个
5	清洁刷	1	个
6	充电线	1	条
7	说明书	1	本

产品规格表

产品名称	电动榨橙器系列
产品型号	CF-AS0401
电池电压	7.4V=
额定工作电流	6A
额定功率	45W
额定输入电压	5V
额定输入电流	1A
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.30-2008

电气原理图

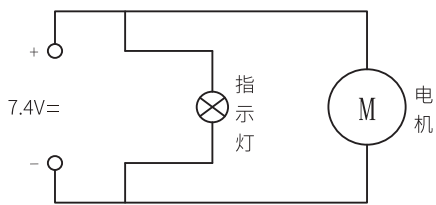

故障处理

故障现象	原因分析	故障排除
不工作	设备未组装好	根据说明书安装好设备
	电池缺电	对主机进行充电
运转中骤停	食材过大	将食材切小块
	食材过硬	取出过硬食材
异常噪音	配件安装不到位	停止运转,检查机器是否安装到位
	机器未放平	将机器放置于水平面使用
使用中食材溢出	食材过量或含水率过高	减少食材
	上盖未盖好	正常安装上盖

注:以上为常见故障分析和排除方法,对于其他故障,请与经销商联系或直接到本公司指定的维修点进行维修和检测,切勿自行拆卸维修。

清洁保养

1. 产品使用后请及时清除主机外其他相关配件。
 2. 产品主机禁止水洗,其余部件可以用水直接冲洗,或用柔软的湿布擦拭。
 3. 清洗产品时在清水中放适量洗涤剂,用清洁帕进行清洗,用温水效果更好。
 5. 清洗时不能用研磨性或腐蚀性的清洁剂。
 6. 清洗好产品后,请将产品各部件擦干或晾干,再重新组装收纳。
 7. 产品长期不使用,请于三个月内对产品进行一次充电保养。
- 提示语:本产品内置有充电电池,如需更换,请送当地售后服务部门进行维修。充电电池含有污染环境的物质,当您决定废弃本产品时,请交由相关资质的部门回收。

电动榨橙器产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件(主机壳、底座壳、杯体、上盖、榨汁头、翻盖、出汁口、螺牙杆、等)	○	○	○	○	○	○
硅胶(出汁口堵头、杯体内堵头)	○	○	○	○	○	○
引线	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	×
电池	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
五金件(螺牙杆等)	○	○	○	○	○	○
充电线	×	○	○	○	○	×
贴纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
“x”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保物质或元素的完全替代,后续随着技术上的改进将逐步改进。
★: 表示仅部分型号产品含该部件。

	环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
	箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

电动榨橙器食品接触材料信息清单

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
塑料	AS(杯体)	GB 4806.7-2016	符合
	ABS(上盖、榨汁头)	GB 4806.7-2016	符合
硅胶	硅胶(出汁口堵头)	GB 4806.11-2016	符合

本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准!

售后服务

1. **保修规定:**
 - 执行国家三包法,整机保修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。
2. **包修期界定:**
 - 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
 - 无有效包修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。
3. **非保修范围:**
 - 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
 - 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
 - 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
 - 包修凭证与实物不符或涂改的;
 - 超过三包期的;
 - 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。
4. **如需售后服务:**
 - 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”,点击相应版块查询相关服务
 - 请登陆九阳客户服务中心<http://kf.joyoung.com/>查询
 - 请拨打九阳阳光服务热线:4006186999

合格证

检验结论: _____ 合格 _____
制造/检验日期: _____ 见产品生产批号 _____
检 验: _____ JY(检) _____



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号:闽XK16-204-P0005