

| 九阳 | | 西式BU | | STYLEMASTER NO. |
|---|----------------|------|-----|-----------------|
| 型号 | : KL45-VF127 | 版本 | : 1 | 08/06/2022 初稿输出 |
| 内容 | : 说明书设计稿 | | | |
| 设计 | : 夏友凤 | | | |
| 研发 | : 李家栋 | | | |
| 日期 | : 08/06/2022 | | | |
| 尺寸 | : 105mm×140mm | | | |
| 颜色 | : K100 | | | |
| 工艺 | : 60g双胶纸, 风琴折页 | | | |
| 1. 规格书内容仅供参考, 不作为法律依据。 2. 规格书内容如有变更恕不另行通知。 | | | | |

17.产品必须远离火源30cm以上, 以免损坏产品或发生火灾危险。
18.请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品, 防止引起火灾。
19.切勿在无人照看的情况下让产品工作, 以防烤焦食材引发火灾等危险。
20.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面发热的物品接触, 以防漏电, 造成触电或火灾。
21.工作期间, 请使用按键或把手, 严禁触摸产品高温表面、内部, 以免烫伤。
22.本产品不得长时间空烧(不放任何食材), 以防发生自然等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
23.使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里, 以免发生火灾危险。
24.请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热, 以免发生爆炸危险。
25.使用过程中确保食物不要碰到加热管; 请不要烤过大的食物, 否则易导致冒烟、起火。
26.若烤制pH<5的酸性食材(如醋、柠檬汁等酱料), 请务必使用锡箔纸包裹。
27.产品在正常工作期间会产生高温和蒸汽, 请勿用手触摸或将脸部靠近, 特别在抽出炸锅时应非常小心, 可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出, 以防烫伤。
28.使用完请拔掉插头。
29.拔下插头时, 须握住插头拔出, 切勿用力猛拉或扭曲电源线, 以防电源线损坏, 产生漏电危险。
30.请使用高温隔热物件取高温物品, 以防烫伤。
31.每次使用完毕, 需对炸锅、烤架进行清洁, 以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
32.本产品使用完后加热元件表面仍有余热, 请冷却后再进行清洁, 以防烫伤。
33.无人使用本产品时、清洁或移动本产品时, 产品出现故障时, 请务必拔掉电源插头, 防止漏电或意外启动造成损害。
34.如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、维修部或类似部门的专业人员更换。
35.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡, 不要对其喷洒水, 以免器件损坏或漏电。
36.如产品发生故障或损坏, 请停止使用, 可以送到我公司的售后服务点维修, 切勿自行修理, 以免发生危险。
37.丢弃本产品和产品包装时, 请交由有资质的部门回收, 丢弃时请剪断电源线。

温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗, 清洗好后放入电烤炉预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出, 属正常现象。
- 请使用本产品的各项原装配件。

故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 解决方法 |
|---------------|--|--|
| 产品未工作 | 炸锅未触发微动开关 电源板坏 | 将炸锅正确插入机器中 售后维修 |
| 没有炸熟食物 | 烤架中盛放过多食物 设定的温度过低 料理时间过短 | 若食材过多请分批放入烤架中 将温度调至设定所需温度 加长烹饪时间 |
| 炸出来的食物不脆 | 未使用传统油炸食材 | 可采用适当的油炸小吃, 若无油食材可适当的在其表面轻刷一层油 |
| 不能顺利的将烤架放入炸锅内 | 炸锅把手处未放置好 炸锅内部有物体干涉 烤架食物太多, 合不上盖 | 正确安装烤架, 调整食物高度 按规定容量放置食物 |
| 冒出白烟 | 正在烤制油腻的食材 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣 | 在烤制油腻的食材将有大量的烟渗透, 属正常现象 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅 |
| 显示屏显示“E51” | 电烤炉温度传感器出现开路 | 及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换 |
| 显示屏显示“E52” | 电烤炉温度传感器出现短路 | 及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换 |

- 如问题不能解决, 切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修。详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符, 请以实物为准, 恕不另行通知, 敬请谅解!

产品基础信息和装箱明细

| | | |
|-------------|------------------------------|-------|
| 执行标准 | GB4706.1-2005、GB4706.14-2008 | |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 250mm×320mm×300mm | |
| 产品净重 | 约3.8kg | |
| 技术参数 | 额定电压 | 220V |
| | 额定频率 | 50Hz |
| | 额定功率 | 1400W |
| 装箱明细 | 整机 | 1台 |
| | 炸锅 | 1个 |
| | 烤架 | 1个 |
| | 说明书 | 1本 |
| | 量杯 | 1个 |

(所有数据由九阳研发中心提供, 若有变更恕不另行通知)

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 与食品接触的配件(炸锅、烤架、搅拌叶片等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶件(密封胶、脚垫等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非阻燃塑料结构件(外壳、侧板、上盖等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不锈钢结构件(把手、连接器、轴等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其它金属结构件(外壳、内胆体、盖板、反射板等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 标准件(螺钉、螺母等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃、玻璃盖等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阻隔热结构件(插座、开关支架、电机支架等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
“*”的部件表明, 由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代, 后续随着技术上的改进将逐步改进。
*: 表示仅部分型号产品含该部件。

| | |
|--|--|
| | 环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的期限。 |
| | 箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资质的企业处理, 正确的处理方法请查询国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。 |

· 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
· 本产品长期使用时不会对人员产生危害, 请放心使用。
· 全新产品在打开包装或使用过程中可能存在一定的气味, 通风和使用一段时间后气味会逐渐消除, 这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用国家标准要求, 请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求, 食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

| 食品接触用材料 | 执行标准 | 符合标准情况 | 备注 |
|--|-----------------|--------|----|
| 不锈钢06Cr19Ni10(蒸笼、锅盖边、发热盘等) | | | |
| 不锈钢10Cr17(蒸厨、转叉支架、炸篮连接器等) | | | |
| 不锈钢07Cr19Ni10(打蛋器管) | | | |
| 铝铝板(基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于: 0.12%、0.50%、0.040%、0.040%) (烤盘等) | | | |
| 铝铝板(基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于: 0.10%、0.45%、0.030%、0.030%) (炸锅、隔板等) | | | |
| 镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z或DX53D+Z(内胆体、烤盘、煎盘等) | | | |
| 镀锌钢板DX51D+Z基材(聚四氟乙烯涂层, 隔热板等) | | | |
| 镀锌钢板DX53D+AS基材(聚四氟乙烯涂层, 转叉叶片等) | | | |
| 冷轧钢板DC01或DC03基材(搪瓷涂层, 烤盘等) | | | |
| 冷轧钢板DC01基材(搪瓷、转叉叶片等) | GB 4806.9-2016 | 符合 | |
| 冷轧钢板DC04基材(聚四氟乙烯涂层, 炸锅、炸篮等) | | | |
| 铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层, 隔板等) | | | |
| 铝合金V113基材(聚四氟乙烯涂层, 隔板、烤盘等) | | | |
| 电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机、电源线、线束 | | | |
| 硅素结构钢Q195或Q215或Q235(锅柄、烤网、转叉轴等) | | | |
| 铸铁Z18(锅体等) | | | |
| 镀锌钢板DX53D+AS基材(聚四氟乙烯涂层, 炸锅、烤架等) | | | |
| 易切削钢Y08(镀锌、轴套等) | | | |
| PP(蒸蛋架、酸奶桶、盖子、横身等) | | | |
| PA(转轴、搅拌架、固定架等) | GB 4806.7-2016 | 符合 | |
| PC(水箱、水箱盖等) | | | |
| 涂层 | | | |
| 聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC04基材, 炸锅、炸篮等) | GB 4806.10-2016 | 符合 | |
| 聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材或V113基材或镀锌钢板DX51D+Z基材或镀锌钢板DX53D+AS, 锅体、烤盘、隔热板等) | GB 4806.3-2016 | 符合 | |
| 搪瓷(烤盘等) | GB 4806.4-2016 | 符合 | |
| 陶瓷(酸奶杯、酸奶桶等) | GB 4806.4-2016 | 符合 | |
| 橡胶(密封胶、垫圈、套管等) | GB 4806.11-2016 | 符合 | |
| 镀锡(锅盖、酸奶桶等) | GB 4806.5-2016 | 符合 | |

注: 本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以实际产品为准。

售后服务

- 保修规定:**
 - 执行国家三包办法, 整机保修1年, 产品质量问题7天包退, 15天包换; 全系列产品全国联保。
- 保修期界定:**
 - 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为保修期的起始日期;
 - 无有效包修凭证的, 按产品生产日期延后3个月作为保修期的起始日期。
- 非保修范围:**
 - 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的;
 - 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
 - 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
 - 包修凭证与实物不符或涂改的;
 - 超过三包期的;
 - 违背事实原则, 伪造凭证不予作为保修依据。
- 服务网点查询:**
 - 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”, 点击相应版块查询相关服务。
 - 请登陆九阳客户服务中心<http://kf.joyoung.com>查询。
 - 请拨打九阳阳光服务热线: 4006186999。

合格证

检验结论: 合格

制造/检验日期: 见产品生产批号

检 验: JY(检)

V1 220609

使用说明书 Operation Instruction

电烤炉(空气炸锅) KL45-VF127

微信扫一扫, 注册成为会员

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江杭州经济技术开发区下沙街道德信街760号3#楼
Building 3#, No.760 Yuhua Street, Xiaoshan, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编: 310018 www.joyoung.com

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。)

欢迎使用

尊敬的用户:

感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书仅适用于KL45-VF127产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司的客户服务部门咨询。本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求, 请放心使用。愿九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

从这里开始, 感受烹饪!

备注: 图片仅供参考, 具体造型以实物为准

部件名称及功能

| | | | |
|------|-----|------|------|
| 操作面板 | 透视窗 | 把手 | 出风口 |
| 炸锅 | 烤架 | 烤架把手 | 烤架脚垫 |
| 炸锅 | 炸锅 | 炸锅 | 量杯 |

备注: 图片仅供参考, 具体造型以实物为准

| 序号 | 部件名称 | 功能 |
|----|------|--|
| 1 | 操作面板 | 操作机器启动/取消、功能切换、温度时间调节等 |
| 2 | 透视窗 | 用于观察食物烘烤效果 |
| 3 | 把手 | 用于抽拉炸锅 |
| 4 | 出风口 | 排出锅内热气, 起到空气循环作用 |
| 5 | 烤架 | 用于盛放食物, 并放置炸锅中 |
| 6 | 烤架把手 | 用于取放烤架 |
| 7 | 烤架脚垫 | 用于提高烤架的放置稳定性并避免烤架与炸锅摩擦 |
| 8 | 炸锅 | 用于放置烤架 |
| 9 | 量杯 | 用于盛水实现嫩烤烘焙, 下述两种操作方式均可实现嫩烤烘焙: a.量杯加水后放置于烤架上方 b.将量杯中的水倒入炸锅 注: 加水量和对应食谱请参考下表, 烘焙完成后, 量杯可放番茄酱等蘸料 |

注: 蒸汽烤是指, 水经过发热盘蒸发, 增加炸锅内空气湿度, 加湿空气在食物表面形成水膜, 减缓食物内部水分向外扩散蒸发, 因此可以锁住食物内部的水分, 如烤猪肉时能呈现出外焦里嫩的口感。

| 序号 | 食谱名称 | 食材 | 功能 | 加水量 |
|----|------|--------------|------------|------|
| 1 | 牛排 | 牛排(180-200克) | 180°C 15分钟 | 1/2杯 |
| 2 | 烤鸡腿 | 大鸡腿4个 | 200°C 22分钟 | 1/2杯 |
| 3 | 烤扇贝 | 扇贝6只 | 150°C 15分钟 | 1/2杯 |
| 4 | 烤生蚝 | 生蚝5个 | 170°C 15分钟 | 1/2杯 |
| 5 | 烤虾 | 明虾250克 | 180°C 13分钟 | 1/2杯 |

使用方法

- 【功能显示区】:**用于显示当前所使用的菜单
- 【炉灯开关】键:**用于打开和关闭炉灯
- 【显示屏】:**用于显示当前时间或温度
- 【温度/时间切换】键:**用于切换到时间或温度设置
- 【功能】键:**用于选择相关菜单
- 【启动/取消】键:**用于启动和取消功能, 点击启动/取消
- 【温度/时间+】键:**用于提升温度或时间设置
- 【温度/时间-】键:**用于降低温度或时间设置

第一次使用前准备

- 除去所有包装材料。
- 取出炸锅, 烤架去除外包装。
- 使用温水清洁炸锅、烤架, 用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部, 待完全干燥后再使用。
- 将电烤炉放置于平稳表面, 请使用单独一条电源线。
- 电烤炉周围应预留足够空间, 保证表面到其它物品至少10cm距离, 出风口不能放置任何物品。

使用步骤说明

- 将烤架置于炸锅内, 将食物置于烤架上, 并确保食物不超过炸锅高度。
- 将炸锅推入机器中。
- 插上电源, 此时“功能”按键被点亮, 同时食谱指示灯、炉灯功能键被点亮, 指示机器已正常通电。
- 点击“功能”按键切换食谱菜单, 选中想要烹饪的菜名。

备注: 被选中食谱以闪烁灯方式显示, 未被选中食谱常亮显示。

温度调节:

- 首先点击温度/时间切换按键, 切换到温度调节, 然后点击+/-按键调节温度, 每次增加/减少5°C, 长按可连续增加/减少。

时间调整:

- 首先点击温度/时间切换按键, 切换到时间调节, 然后点击+/-按键调节时间, 每次增加/减少1分钟, 长按可连续增加/减少。

- 按“启动/取消”键, 启动程序, 此时电烤炉即开始工作。若过程中需取消烹饪, 可点击“启动/取消”键停止机器。
- 当烧烤完成, 电烤炉会“滴滴滴滴”的四声提示您, 表示烘烤完成。
- 烘烤完成后, 将炸锅从产品中拉出, 然后将其放置在耐热台面上, 取出食物食用, 此过程注意高温表面, 防止烫伤。

小贴士:

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子放入机器中。
- 为获得烘烤效果更好, 建议使用前先将预热5分钟左右。
- 部分食物可用锡箔纸包裹烘烤, 效果更好。
- 电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内, 外表面及出风口的温度可能非常高, 请勿随意触摸、移动, 以免造成危险。
- 连续烘烤时注意将上次锅内残渣清理干净, 避免再次烤制时烧焦冒烟或影响食物外观。

电气原理图

清洁及保养

- 清洁电烤炉前, 请先切断电源并拔掉插头, 待产品完全冷却后再进行。
- 如电烤炉腔体壁有油污, 请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
- 炸锅、烤架可取出在水中清洗。
- 切勿将整个电烤炉浸入水或其它液体中清洗, 以免发生触电危险或功能故障。
- 清洁完毕, 待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

安全注意事项

⚠ 警告: 对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 工作期间, 产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高, 贴有“高温表面”符号的区域/表面, 工作过程中会变烫, 请注意避免烫伤。

⚠ 注意: 对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 本产品并非设计给存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照顾好儿童, 确保他们不玩要本产品。
- 打开包装后, 请即刻将塑料袋放入垃圾桶, 以免儿童玩耍, 造成窒息的危险。
- 产品使用时, 四周应留足够空间, 与周边物体至少保持10cm距离, 以防油烟污染家具, 甚至引起火灾等危险。
- 使用过程中, 请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品, 以避免火灾、爆炸发生。
- 产品在工作中或冷却前, 严禁触碰烤架及烤架把手, 以免烫伤。
- 本产品仅供家庭使用, 请勿作为其他用途。
- 使用时必须将包装材料全部取下, 否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 本产品输入电压/频率为220V/50Hz, 在将产品连接电源之前, 请检查是否与当地的电源电压相符, 高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失, 建议使用稳压器。
- 本产品为I类电器, 使用前请确保接地线地线良好, 以免发生漏电事故。
- 必须单独使用10A或以上带接地的插座, 插头需彻底插入插座, 以防接触不良而导致元件过热烧坏, 引发短路或火灾等危险。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品, 以防短路、自然等危险。
- 严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
- 严禁用湿手插、拔电源插头, 以免触电。**
- 请在水平台面上操作, 请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品, 以防引起火灾。
- 请勿将本产品放在不平整、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用, 以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品, 否则会造成火灾和触电。

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

电烤炉(空气炸锅)

KL45-VF127

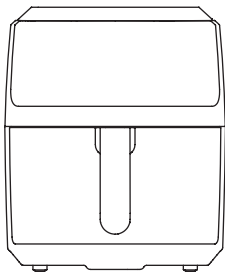

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic
and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编：310018 www.joyoung.com



微信扫一扫,注意事项全知道

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。

欢迎使用


尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤炉(空气炸锅)。本说明书仅适用于KL45-VF127产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考, 未尽事宜, 欢迎向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求, 请放心使用。



愿九阳电烤炉(空气炸锅)给您的生活带来温馨、便捷和健康。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

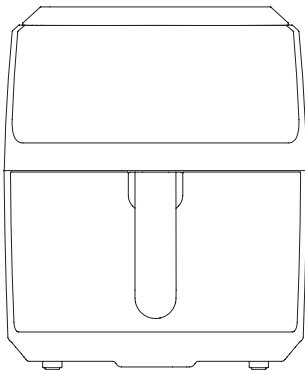

从这里开始, 感受烹饪!

部件名称及功能

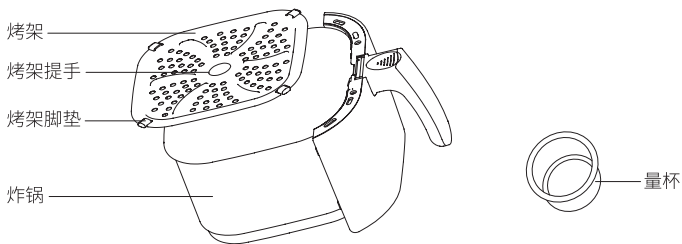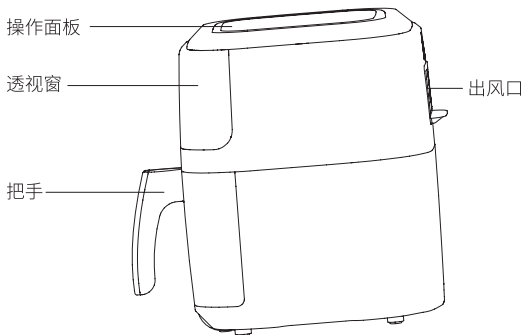


备注：图片仅供参考，具体造型以实物为准

| 序号 | 部件名称 | 功能 |
|----|------|---|
| 1 | 操作面板 | 操作机器启动/取消、功能切换、温度时间调节等 |
| 2 | 透视窗 | 用于观察食物烘烤效果 |
| 3 | 把手 | 用于抽拉炸锅 |
| 4 | 出风口 | 排出锅内热气，起到空气循环作用 |
| 5 | 烤架 | 用于盛放食物，并放置炸锅中 |
| 6 | 烤架提手 | 用于取放烤架 |
| 7 | 烤架脚垫 | 用于提高烤架的放置稳定性并避免烤架与炸锅摩擦 |
| 8 | 炸锅 | 用于放置烤架 |
| 9 | 量杯 | 用于盛水实现嫩烤烘焙，下述两种操作方式均可实现嫩烤烘焙： a.量杯加水后放置于烤架上方 b.将量杯中的水倒入炸锅 注：加水量和对应食谱参考下表，烘焙完成后，量杯可放番茄酱等蘸料 |

注：蒸汽烤是指，水经过发热盘蒸发，增加炸锅腔体内空气湿度，加湿空气在食物表面形成水膜，减缓食物内部水分向外扩散蒸发，因此可以锁住食物内部的水分，如烤制肉时能呈现出外焦里嫩的口感。

| 序号 | 食谱名称 | 食材 | 功能 | 加水量 |
|----|------|--------------|------------|------|
| 1 | 牛排 | 牛排（180-200克） | 180°C 15分钟 | 1/2杯 |
| 2 | 烤鸡腿 | 大鸡腿4个 | 200°C 22分钟 | 1/2杯 |
| 3 | 烤扇贝 | 扇贝6只 | 150°C 15分钟 | 1/2杯 |
| 4 | 烤生蚝 | 生蚝5个 | 170°C 15分钟 | 1/2杯 |
| 5 | 烤虾 | 明虾250克 | 180°C 13分钟 | 1/2杯 |

使用方法

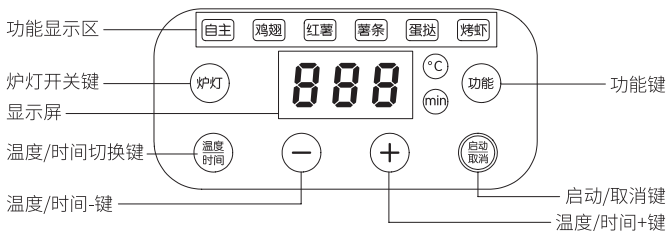

- **【功能显示区】**:用于显示当前所使用的菜单
- **【炉灯开关】键**:用于打开和关闭炉灯
- **【显示屏】**:用于显示当前时间或温度
- **【温度/时间切换】键**:用于切换到时间或温度设置
- **【功能】键**:用于选择相关菜单
- **【启动/取消】键**:用于启动和取消功能, 点击启动/取消
- **【温度/时间+】键**:用于提升温度或时间设置
- **【温度/时间-】键**:用于降低温度或时间设置

第一次使用前准备

1. 除去所有包装材料。
2. 取出炸锅、烤架去除包装袋。
3. 使用温水清洁炸锅、烤架, 用浸过清洁剂的湿布擦拭电烤炉侧壁及底部, 待完全干燥后再使用。
4. 将电烤炉放置在平稳表面, 请使用单独一条电源线。
5. 电烤炉周围应预留足够空间, 保证表面到其它物品至少10cm距离, 出风口不能放置任何物品。

使用步骤说明

- 1.将烤架置于炸锅内,将食物置于烤架上,并确保食物不超过炸锅高度。
- 2.将炸锅推入机器中。
- 3.插上电源,此时“功能”按键被点亮,同时食谱指示灯、炉灯功能键被点亮,指示机器已正常通电。
- 4.点击“功能”按键切换食谱菜单,选中想要烹饪的菜肴。

备注:被选中食谱以闪烁灯方式显示,未被选中食谱常亮显示。

温度调节:

- 首先点击温度/时间切换按键,切换到温度调节,然后点击+/-按键调节温度,每次增加/减少5°C,长按可连续增加/减少。


时间调整:

- 首先点击温度/时间切换按键,切换到时间调节,然后点击+/-按键调节时间,每次增加/减少1分钟,长按可连续增加/减少。
- 5.按“启动/取消”键,启动程序,此时电烤炉即开始工作。若过程中需取消烹饪,可点击“启动/取消”键停止机器。
 - 6.当烧烤完成,电烤炉会“滴滴滴滴”的四声响提示您,表示烘烤完成。
 - 7.烘烤完成后,将炸锅从产品中拉出,然后将其放置在耐热台面上,取出实物食用,此过程注意高温表面。防止烫伤。

小贴士:

- 1.请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入电烤炉。
- 2.请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子放入机器中。
- 3.为使烤制效果更好,建议使用前先预热5分钟左右。
- 4.部分食物可用锡箔纸包裹烘烤,效果更好。
- 5.电烤炉处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面及出风口的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。
- 6.连续烘烤时注意将上次锅内残渣清理干净,避免再次烤制时烧焦冒烟或影响食物外观。

电气原理图

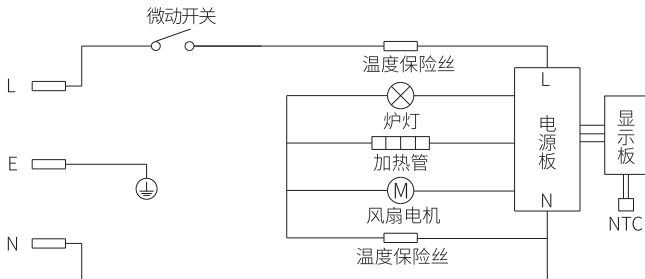

清洁及保养

1. 清洁电烤炉前, 请先切断电源并拔掉插头, 待产品完全冷却后再进行。
2. 如电烤炉腔体壁有油污, 请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭。
3. 炸锅、烤架可取出在水中清洗。
4. 切勿将整个电烤炉浸入水或其它液体中清洗, 以免发生触电危险或功能故障。
5. 清洁完毕, 待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

安全注意事项

⚠ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 1.工作期间，产品前部、左右侧和上部等表面温度会升高，贴有“高温表面”符号⚠的区域/表面，工作过程中会变烫，请注意避免烫伤。

⚠ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注。

- 1.本产品并非设计给存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 2.打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 3.产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
- 4.使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于产品上或覆盖产品，以避免火灾、爆炸发生。
- 5.产品在工作中或冷却前，严禁触碰烤架及烤架提手，以免烫伤。
- 6.本产品仅供家庭使用，请勿作为其他用途。
- 7.使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
- 8.本产品输入电压/频率为220V/50Hz，在将产品连接电源之前，请检查是否与当地的电源电压相符，高或低于此电压可能会损坏元器件或影响产品使用性能。为避免造成损失，建议使用稳压器。
- 9.本产品为I类电器，使用前请确保接地线接地良好，以免发生漏电事故。
- 10.必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 11.请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 12.严禁将产品作食物烘烤以外的其他用途。
- 13.严禁用湿手插、拔电源插头，以免触电。**
- 14.请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 15.请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 16.请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。

- 17.产品必须远离火源30cm以上，以免损坏产品或发生火灾危险。
- 18.请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。
- 19.切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
- 20.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触，以防漏电，造成触电或火灾。
- 21.工作期间，请使用按键或把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。
- 22.本产品不得长时间空烧（不放任何食材），以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。建议不要连续使用超过3小时。
- 23.使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里，以免发生火灾危险。
- 24.请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热，以免发生爆炸危险。
- 25.使用过程中确保食物不要碰到加热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
- 26.若烤制pH<5的酸性食材（如蘸醋、柠檬汁等酱料），请务必使用锡箔纸包裹。**
- 27.产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在抽出炸锅时应非常小心，可能会有热蒸汽从电烤炉中涌出，以防烫伤。
- 28.使用完请拔掉插头。
- 29.拔出插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 30.请使用高温隔热物件取高温物品，以防烫伤。
- 31.每次使用完毕，需对炸锅、烤架进行清洁，以防残留的粉渣、油渍等在下次烘烤时冒烟或起火。
- 32.本产品使用完毕后加热元件表面仍有余热，请冷却后再进行清洁，以防烫伤。
- 33.无人使用本产品时、清洁或移动本产品时，产品出现故障时，请务必拔掉电源插头，防止漏电或意外启动造成损害。
- 34.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。**
- 35.请勿将本产品放在水或其他液体中冲洗或浸泡，不要对其喷洒水，以免器件损坏或漏电。
- 36.如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 37.丢弃本产品和产品包装时，请交由有相关资质的部门回收，丢弃时请剪断电源线。

温馨提示

- 第一次使用前请将炸锅、烤架取出用清洁剂清洗，清洗好后放入电烤炉预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
- 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
- 请使用本产品的各项原装配件。

故障分析及排除

| 故障现象 | 原因分析 | 解决方法 |
|---------------|-------------------|-------------------------------|
| 产品未工作 | 炸锅未触发微动开关 | 将炸锅正确插入机器中 |
| | 电源板坏 | 售后维修 |
| 没有炸熟食物 | 烤架中盛放过多食物 | 若食材过多请分批放入烤架中 |
| | 设定的温度过低 | 将温度调至设定所需温度 |
| | 料理时间过短 | 加长烹饪时间 |
| 炸出来的食物不脆 | 未使用传统油炸食材 | 可采用适当的油炸小吃,若无油食材可适当的在其表面轻刷一层油 |
| 不能顺利的将烤架放入炸锅内 | 炸锅把手处未放置好 | 正确安装烤架,调整食物高度 按规定容量放置食物 |
| | 炸锅内部有物体干涉 | |
| | 烤架食物太多,合不上盖 | |
| 冒出白烟 | 正在烤制油腻的食材 | 在烤制油腻的食材将有大量的烟渗漏,属正常现象 |
| | 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣 | 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅 |
| 显示屏显示“E51” | 电烤炉温度传感器出现开路 | 及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换 |
| 显示屏显示“E52” | 电烤炉温度传感器出现短路 | 及时联系九阳客户服务中心或当地的九阳售后服务部进行更换 |

- 如问题不能解决,切勿私自拆卸机器。请送当地售后服务部进行维修,详情请查阅说明书中“售后服务”相关内容或拨打阳光服务热线:400-6186-999进行咨询。
- 以上内容如因型号或零部件变更与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知,敬请谅解!

产品基础信息和装箱明细

| | | |
|-------------|------------------------------|-------|
| 执行标准 | GB4706.1-2005、GB4706.14-2008 | |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 250mm×320mm×300mm | |
| 产品净重 | 约3.8kg | |
| 技术参数 | 额定电压 | 220V |
| | 额定频率 | 50Hz |
| | 额定功率 | 1400W |
| 装箱明细 | 整机 | 1台 |
| | 炸锅 | 1个 |
| | 烤架 | 1个 |
| | 说明书 | 1本 |
| | 量杯 | 1个 |

(所有数据由九阳研发中心提供,若有变更恕不另行通知)

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 与食品接触的配件(炸锅*、烤盘*、搅拌叶片*等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶件(密封圈、脚垫等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非阻燃塑料结构件(外壳*、侧板*、上盖*等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不锈钢结构件(提手*、连接件*、轴*等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其它金属结构件(外壳*、内腔体*、盖板*、反射板*等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 标准件(螺钉、螺母等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃陶瓷结构件(视窗玻璃*、玻璃盖*等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阻燃结构件(插座*、开关支架*、电机支架*等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 电器件、印刷线路板组件*(PCB板、电容、变压器等)、电机*、电源线、线束 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
- 本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
- 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下：

| 食品接触用材料 | | 执行标准 | 符合标准情况 | 备注 |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------|----|
| 金属 | 不锈钢06Cr19Ni10 (蒸笼、锅盖包边、发热盘等) | GB 4806.9-2016 | 符合 | |
| | 不锈钢10Cr17 (蒸屉、转叉支架、炸篮连接件等) | | | |
| | 不锈钢07Cr19Ni10 (打蛋器等) | | | |
| | 镀铝板 (基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.12%、0.50%、0.040%、0.040%) (烤盘等) | | | |
| | 镀铝板 (基材材料成分C、Mn、P、S分别不大于：0.10%、0.45%、0.030%、0.030%) (炸锅、隔板等) | | | |
| | 镀锌钢板DX51D+Z或DX52D+Z或DX53D+Z (内腔体、烤盘、屑盘等) | | | |
| | 镀锌钢板DX51D+Z基材 (聚四氟乙烯涂层, 隔热板等) | | | |
| | 冷轧钢DC01或DC03基材 (搪瓷涂层, 烤盘等) | | | |
| | 冷轧钢DC01基材 (镀铬, 转叉叶片等) | | | |
| | 冷轧钢DC04基材 (聚甲基硅氧烷涂层, 炸锅、炸篮等) | | | |
| | 铝合金3003基材 (聚四氟乙烯涂层, 锅体等) | | | |
| | 铝合金YL113基材 (聚四氟乙烯涂层, 锅体、烤盘等) | | | |
| | 铝1060 (温控器固定支架等) | | | |
| | 碳素结构钢Q195或Q215或Q235 (镀铬, 烤网、转叉轴等) | | | |
| | 铸铁Z18 (锅体等) | | | |
| 镀铝硅钢板DX53D+AS基材 (聚四氟乙烯涂层, 炸锅、烤架等) | | | | |
| 冷锻钢ML20Mn (轴套等) | | | | |
| 易切削钢Y08 (镀锌, 轴套等) | | | | |
| 塑料 | PP (蒸蛋架、酸奶桶、盖子、桶身等) | GB 4806.7-2016 | 符合 | |
| | PA (转轴、搅拌桨、固定架等) | | | |
| | PC (水箱、水箱盖等) | | | |
| 涂层 | 聚甲基硅氧烷涂层 (冷轧钢DC04基材, 炸锅、炸篮等) | GB 4806.10-2016 | 符合 | |
| | 聚四氟乙烯涂层 (铝合金3003基材或YL113基材或镀锌钢板DX51D+Z基材或镀铝硅钢板DX53D+AS, 锅体、烤盘、隔热板等) | | | |
| | 搪瓷 (烤盘等) | GB 4806.3-2016 | 符合 | |
| | 陶瓷 (酸奶杯、酸奶桶等) | GB 4806.4-2016 | 符合 | |
| | 橡胶 (密封圈、垫圈、套管等) | GB 4806.11-2016 | 符合 | |
| | 玻璃 (锅盖、酸奶瓶等) | GB 4806.5-2016 | 符合 | |

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机包修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

② 包修期界定：

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

④ 服务网点查询：

- 请搜索微信小程序“九阳阳光服务”，点击相应版块查询相关服务。
- 请登陆九阳客户服务中心<http://kf.joyoung.com/>查询。
- 请拨打九阳阳光服务热线：4006186999。

合格证

检验结论：_____ 合格 _____

制造/检验日期：_____ 见产品生产批号 _____

检 验：_____ JY(检) _____