Joyoung 九阳	产品名称：电烤箱	产品型号： KX-10J5/KX-10J65
制造商：佛山市家好美电器制造有限公司		

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电烤箱。为方便您正确操作本机器，在您使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

（本说明书中记述规格如有变更恕不另行通知）

目录

前言……

第一章 安全使用注意事项……

第二章 部件及功能……

第三章 操作面板及功能介绍……

第四章 使用方法……

第五章 保养和维护……

第六章 产品安全指标……

第七章 执行标准……

第八章 维修服务保证……

第九章 故障分析及排除……

电气原理图……

装箱明细……

前言

感谢您使用九阳电烤箱。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于型号为 **KX-10J5/KX-10J65** 两款款电烤箱。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

1、 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权。

2、 产品如有更新，恕不另行通知。

第一章　安全使用注意事项

警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

警告

1.工作期间，请使用旋钮或把手，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。

注意

1. 本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
2. 本产品仅供家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
3. 严禁将产品作食物加热或解冻以外的其他用途。
4. 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
5. 使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。
6. 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
7. 连接电源之前，请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。
8. 必须单独使用 10A 或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
9. 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
10. 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
11. 请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。
12. 请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。

13. 切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。
14. 第一次使用前请将配件取出放入碱性溶液中清洗，并打开烤箱预热 10 分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。
15. 开始使用前请保证配件干爽。
16. 使用前请检查计时器是否在“关”的位置。
17. 产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持 10cm 距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。
18. 开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。
19. 本产品不得长时间空烧（不放任何食材），建议不要连续使用超过 3 小时，以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。
20. 使用过程中确保食物不要碰到发热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
21. 使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于烤箱里，以免发生火灾危险。
22. 请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在烤箱内加热，以免发生爆炸危险。
23. 使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装的物品、棉纱布或易燃材料置于烤箱上或覆盖烤箱，以避免火灾、爆炸发生。
24. 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
25. 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在打开烤箱门时应非常小心，可能会有热蒸汽从烤箱中涌出，以防烫伤。
26. 使用完请先将计时器调到“关”位置，然后拔掉插头。
27. 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
28. 请使用高温隔热手套或取盘夹取高温物品，以防烫伤。
29. 使用完毕，请切断电源，待产品冷却后清洁腔体，以防残留的粉渣、油渍等在烘烤时冒烟或起火。
30. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
31. 如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
32. 为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
33. 严禁将产品及电源线浸入水或其他液体中，不要对其喷、洒水，以免器件进水造成短路、漏电。
34. 请勿使用非本产品所带的附件，以避免意外伤害。
35. 本产品使用高温钢化玻璃门，请不要刮伤玻璃或敲击玻璃的边缘，以免玻璃爆裂。
36. 不要使用腐蚀性或锋利的金属器具清洁烤箱门的玻璃，否则易损伤玻璃表面。
37. 严禁用湿手插/拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。

下列情况下请勿使用产品：

1、产品或电源线有问题。

2、产品意外坠落，造成损伤或运作出现不正常。

如果发生以上情况，请将产品送往我司售后服务中心处理。

请使用产品原装的各项附件

第二章部件及功能

序号	部件名称	功　　能
1	门把手	用于手握，开合烤箱玻璃门。
2	玻璃门	采用钢化玻璃材质，耐高温，方便用户观察食物烘烤的过程。
3	加热管	产生高温热量，通过热传导对食物进行高温加热，烘烤。
4	外壳	用于封闭整个烤箱，同时起到一定隔热作用。
5	电源指示灯	用于显示通断电情况，通电时指示灯亮。
6	温度旋钮	通过旋转控制烤箱内部加热温度。
7	时间旋钮	1-30 分钟的时间控制。
8	烤网	可以直接烤制没有油脂的食物。
9	烤盘	用于盛放一些多汁的食物进行烤制。

第三章操作面板及功能介绍

型号：KX-10J5/KX-10J65

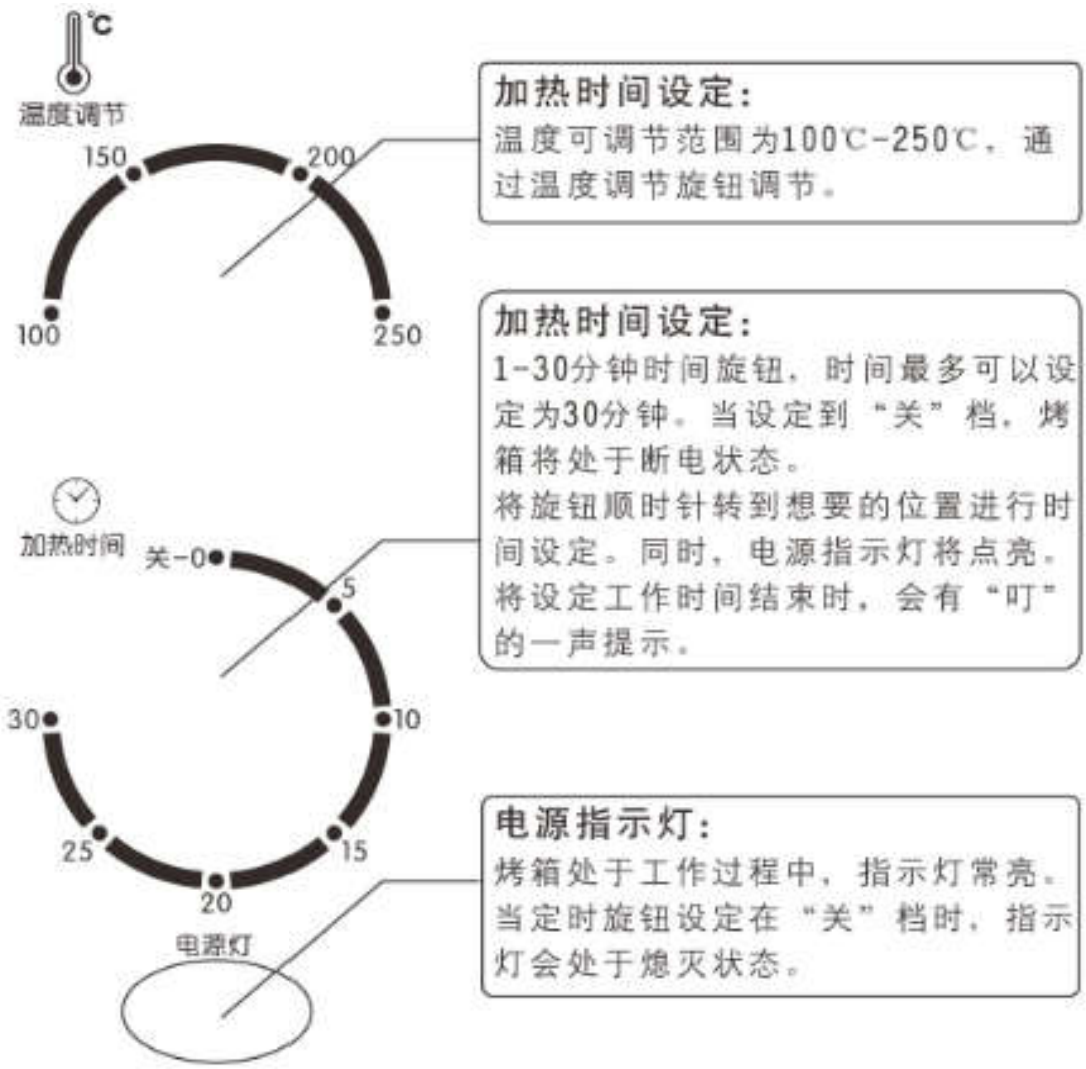

加热时间设定：

1-30分钟时间旋钮，时间最多可以设定为30分钟。当设定到“关闭“档，烤箱将处于断电状态。

将旋钮顺时针旋转到想要的位置进行时间设定。同时，电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时，会有“叮”的一声提示，电源指示灯熄灭。

加热温度设定：

温度可调节范围为100℃—250℃，通过温度调节旋钮调节。

注意：电烤箱工作过程中，当腔内温度达到设定温度时，加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于设定温度时，加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为您设定的温度值。

第四章使用方法

★第一次使用前准备

1、将烤箱内的附件及包装物全部取出

2、使用温水清洁烤网、烤盘，用浸过清洁剂的湿布擦拭烤箱内部，待完全干燥后再使用。

3、将烤箱放置在平稳表面，请使用单独一条电源线路。

4、烤箱周围应预留足够空间，保证烤箱表面到其它物品至少１０ｃｍ距离，烤箱顶部不能放置任何物品。

注意：

第一次使用时，需先将烤箱预热5分钟，以除尽残留的油烟。

初次使用时可能会闻到异味，这属于正常现象，非烤箱故障。

★使用说明

1、将食物置于烤网或烤盘中间。

2、根据食物的高度，合理放置在烤盘或者烤网上，保证食物尽量靠近但不可接触发热管部分。

3、关上玻璃门，根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度和加热方式。

4、将时间旋钮顺时针旋转到适当的烧烤时间，此时电源指示灯亮，电烤箱即开始工作。

5、当烧烤完成，烤箱会“叮”的一声响提示您，并自动切断电源。

6、打开玻璃门，使用取盘夹或者其他工具小心地将食物或烤盘托出。

小贴士：

请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物入烤箱。

请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。

请勿让油脂直接滴落到烤箱腔体底部。烤制含油脂较多的食物时，务必将食物放在烤盘中。

可根据个人口味调整烧烤时间，烧烤过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。

为使烧烤、烘焙效果更好，建议使用前先预热5-10分钟。

烤箱处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。

第五章保养和维护

1、清洁烤箱前，请先切断电源并拔掉插头，待烤箱完全冷却后再进行。

2、如烤箱内存在油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行擦拭，

3、用中性清洗剂清洗包括烤网和烤盘等在内的所有附件。

4、用浸过清洁剂的柔软湿布清洁玻璃门表面。

5、切勿将整个电烤箱浸入水或其它液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。

6、清洁完毕，待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。

第六章产品安全指标

型 号	额定电源	额定功率	容 积
KX-10J5	220V～ 50Hz	800W	10L
KX-10J65	220V～ 50Hz	800W	10L

第七章执行标准

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

第八章维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
1、九阳电烤箱实行一年保修期。保修期间内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
2、保修期的起始日期以产品发票日期为准。
3、下列情况之一者，不属于保修范围：
■消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
■非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
■发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
■无有效发票。
■因不可抗拒力造成损坏。
■将电烤箱用于商业用途。
4、不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

第九章故障分析及排除

故障现象	产生原因	解决方法
电源指示灯不亮，不加热	1、电源没有接通	检查插头插座、电源引线是否完好，并插到位。
	2、时间旋钮置于“关”档	将时间旋钮置于对应时间处
烤焦（烘烤中）	1、烘烤时间过长	先预热 5-10 分钟
	2、烘烤食品过大	检查食物是否有碰到加热管
	3、同一食品烤两次	避免此种操作

	4、加热管上有异物	将异物清理干净
出现异味（烘烤中）	1、烘烤时间过长	先预热 5-10 分钟
	2、烤网、烤盘或加热管上有异物	将异物清理干净
	3、烘烤油脂食品未放置烤盘	放置好烤盘
烘烤时间过长	是否使用冷冻食品	先预热 5-10 分钟

电气原理图

型号：KX-10J5/KX-10J65

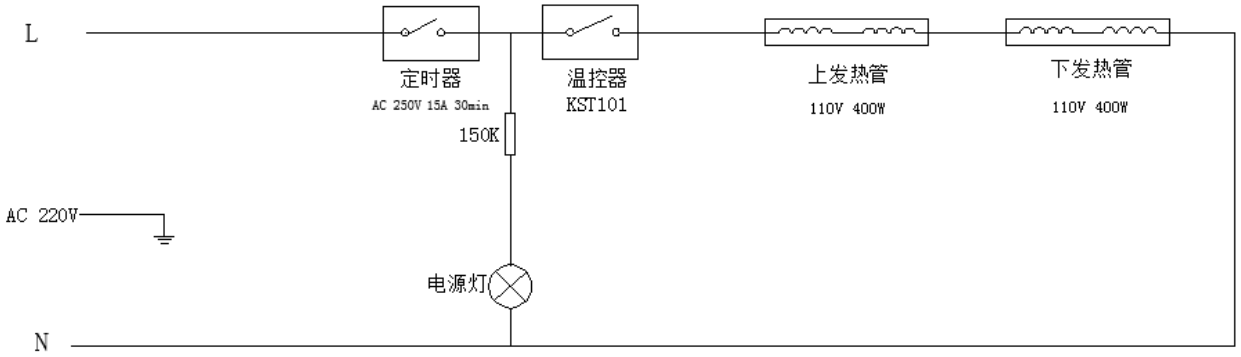

装箱明细

型号：KX-10J5/KX-10J65

电烤箱	烤盘	烤网	说明书	保修卡	合格证
1 台	1 个	1 个	1 本	1 份	1 份