表格：抬头20%灰
标记留出边距：4mm

Joyoung九阳	尺寸：	105X140mm	**一级标题： 思源黑体Bold8pt**	**产品注意事项**	表格抬头：20%灰底色
	材质：	80g哑粉纸（高端款）/60g双胶纸（普通款）	**二级标题： 思源黑体Bold7pt**	❶ **注意事项**	表格外边框：0.25mm
	形式：	折页（最多八折页）	三级标题7pt 思源黑体Regular7pt	• 注意事项	表格内里分割线：0.1mm
	字体：	思源黑体 Light、**思源黑体 Bold**、DIN Medium	正文内容7pt 思源黑体Regular7pt	注意事项	

产品规格

产品型号	X-XJ510
额定功率	60W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
产品重量	1.5kg
产品尺寸	200×254×80mm

电气原理图

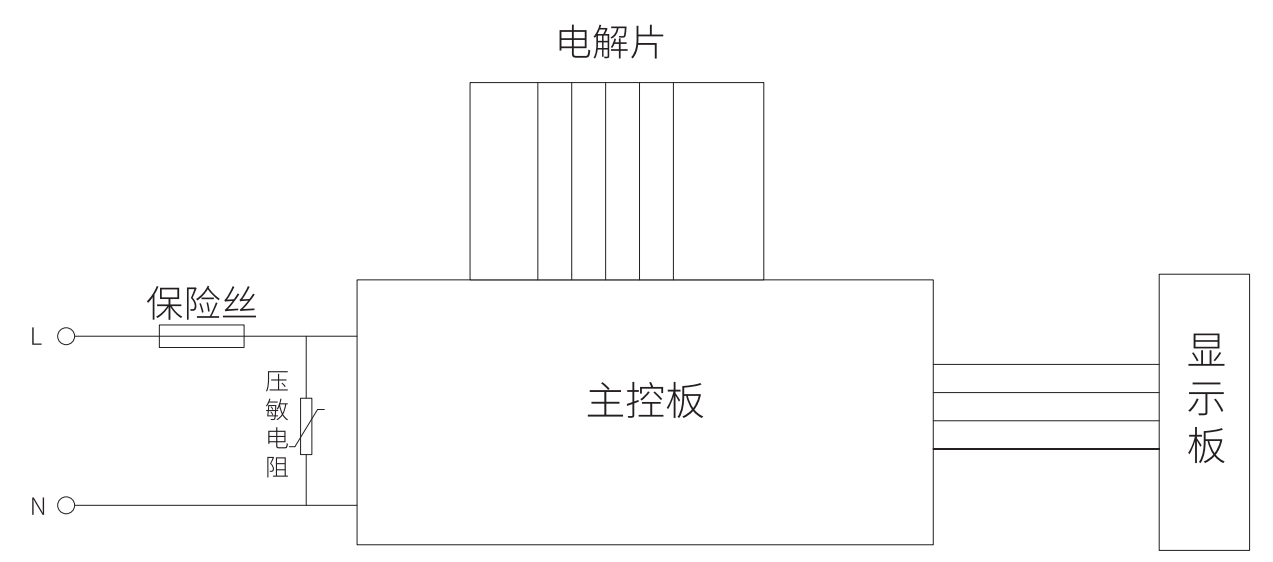

执行标准

GB4706.1-2005

声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶件(密封垫等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(底座、量杯等)	○	○	○	○	○	○
其他金属结构件(碗架等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(铰链、铆钉等)	○	○	○	○	○	○
贴纸类(铝牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
标准件(螺钉、螺母等)	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件(隔热垫等)	○	○	○	○	○	×
印刷线路板、风机、电源线组件(PCB板、电容、风扇等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
*：表示仅部分型号产品含该部件。

有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料		执行标准	符合标准情况	备注
金属	金属钛（电解片（纯钛））	GB 4806.9-2016	符合	
	金属铱钌（金属钛基材，铱钌镀层，电解片（钌铱））	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	发生器底壳、发生器上盖（线下）、盖板、支架、下盖板	GB 4806.7-2016	符合	
硅胶	硅胶（灌封胶、电源线等）	GB 4806.11-2016	符合	

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

保修卡

❶ 服务条款

本产品执行国家新三包规定，自开具有效凭证之日起（商用发票、机打发票、电子购物记录或有效收据均可作为产品包修凭证），符合包修规定的，享受以下免费包修服务：

产品线	系列	整机包修年限	主体部件包修年限	易损部件包修年限
净食机	全系列	1年	/	/

家用型产品仅限于家庭使用，如用作商业用途，整机包修期6个月，除非购销合同中另有规定。

保修期界定：
1.以有效包修凭证的开具日期作为包修期的起始日期；
2.不能提供产品安装服务卡或购机有效凭证的、产品安装服务卡和购机有效凭证经过涂改的，按出厂日期后6个月作为包修期的起始日期；
3.若既无有效包修凭证也无出厂日期，则按该产品最早上市日期后6个月作为包修的起始日期；
4.网购产品10天界定期以收货日期计算，后期包修可按发票日期计算。

❷ 非包修范围

下列情况不属于包修范围，但我司仍为您提供收费维修服务。
1.因使用、搬运、维护、保管不当造成损坏的；
2.非九阳指定专业服务技师安装、拆卸、维修造成损坏的；
3.超出国家和九阳公司规定包修期的产品；
4.由于产品安装、使用不符合产品规定或国家相关标准而引起一切损坏的；
5.非产品本身质量问题或不可抗拒的自然灾害造成损坏的。
*因自行安装、使用不当而造成的任何直接或间接由本品引起的个人财产损失以及人身伤害，九阳不承担相关责任。

❸ 服务网点查询

1.请在微信公众号搜索“Joyoung九阳”并关注，进入公众号后点击右下角“会员服务”，选择“售后服务”进入小程序，然后点击“网点查询”，根据产品类别（小家电、净厨、商用豆浆机）选择对应维修网点即可。
2.请登录九阳网络客户服务中心：http://kf.joyoung.com查询。
3.请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。

**本企业通过ISO9001
质量管理体系认证**

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编：310018　网址：www.joyoung.com

Joyoung九阳

使用说明书
Operation Instruction

净食机
X-XJ510

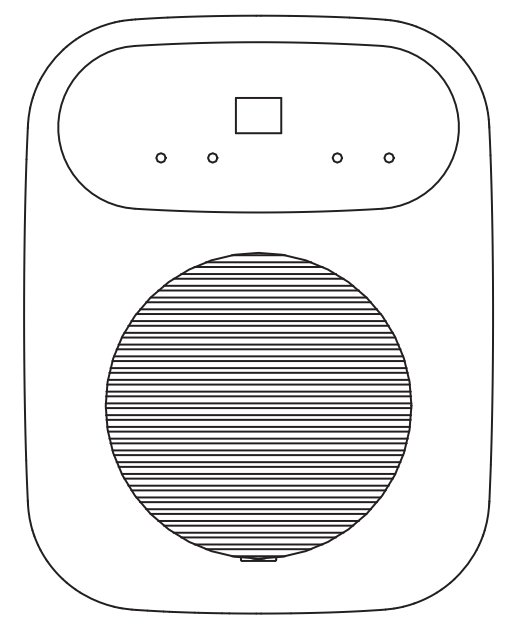

出版日期：2020年07月15日

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

尊敬的用户，您好！

感谢您选购九阳为您精心制造的净食机。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于九阳系列净食机产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参照，具体以实物为准。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司服务中心咨询。

产品特点

1、主体采用台壁两用设计，可以壁挂也可以放台面；
2、电解发生器和主体分离式，便于打理；
3、使用完毕发生器磁吸在主体上，电线缠绕在主体外侧凹槽内；
4、发生器多级片组合，净化效果更好，可有效杀菌去农残还可以去激素；

产品注意事项

为了保证安全，避免对您和他人造成伤害和财务损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生，请务必遵守。

⊘ **绝对禁止操作项**　▲ **必须遵循操作项**　❗ **日常注意操作项**

⊘ 1.请使用市政自来水进行食品清洗，不能使用软化水、蒸馏水或来源不明的水源等。
2.使用完后，由于机器内存有积水请勿安放在低温状态下，以免冻裂器件，工作环境温度为+5°C~+40°C。
3.不得将机器放入水中或水淋，否则可能引起触电或电器短路。
4.禁止在缝隙中插入金属类异物；否则可能引起触电或引起工作异常现象。
▲ 5.请勿用湿手插拔电源插头，以免触电。
6.请勿向机器内注入温度超过50°C的热水，以免损坏机器。
7.拔电源插头时，请勿拉扯电源线。
8.禁止擅自改造、拆卸、维修。如果违反可能引起火灾或触电。
9.安装、保养或不使用时，请务必切断电源。
10.请勿损坏电源线、电源插头，以免发生触电、短路和引起火灾。
11.不要在台面不稳定、靠近火源、墙壁家具附近、阳光直射和油飞溅的地方使用机器。
▲ 12.净化过程中，不要将手放入机器内部，以免造成意外伤害。
13.如果发生器电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
❗ 14.工作电源使用220V~/50Hz交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。
15.请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。
16.工作过程中，请勿搬移产品，在清洗、移动、检修或产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
17.水质偏硬的地区，清洗后机器内部会有白色沉淀物属正常现象，清洗干净即可。
18.机器在出厂前进行过加水检测，可能会有少量余水和潮气，不影响产品性能，请放心使用。
19.如在北方水质硬度较高的地区，应定期(建议2个月内)用醋或柠檬酸清洗电解发生器，软化水垢，防止结垢影响发生器的正常工作。
20.当控制面板有水时，会影响操作功能，请及时擦干。
21.清洗过程中可能会有轻微的氯气味道产生，是自来水中余氯逸出产生的，不影响使用。
22.插头插到插座须插到底，插座松动时请不要使用，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。不可用湿手插、拔插头，拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线或者引起触电或受伤。
23.请使用专用电源线，如电源线损坏，为避免危险，应到九阳售后维修部由专业人员进行更换，以免造成触电、着火。
24.工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。
25.本产品仅作为家庭使用，任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
26.确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物体接触，这可能引起漏电，造成触电或火灾。
27.本产品不适用下列人士：残障和行动不便者、缺乏相关经验或知识者(包括未成年人)等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。
28.本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。

产品简介｜产品以实物为准

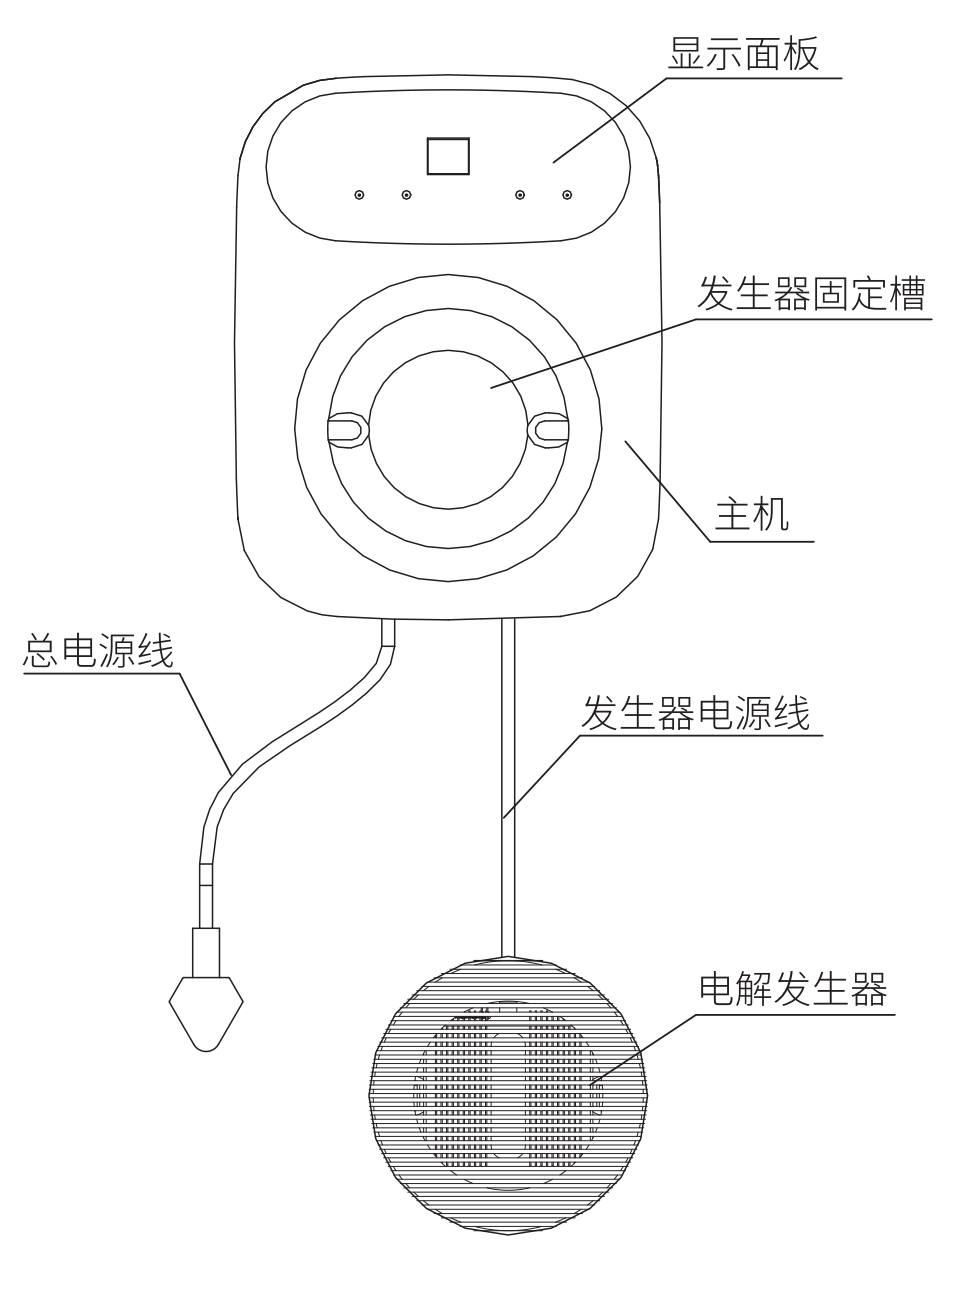

备注：图片仅供参考，具体造型以实物为准

操作面板

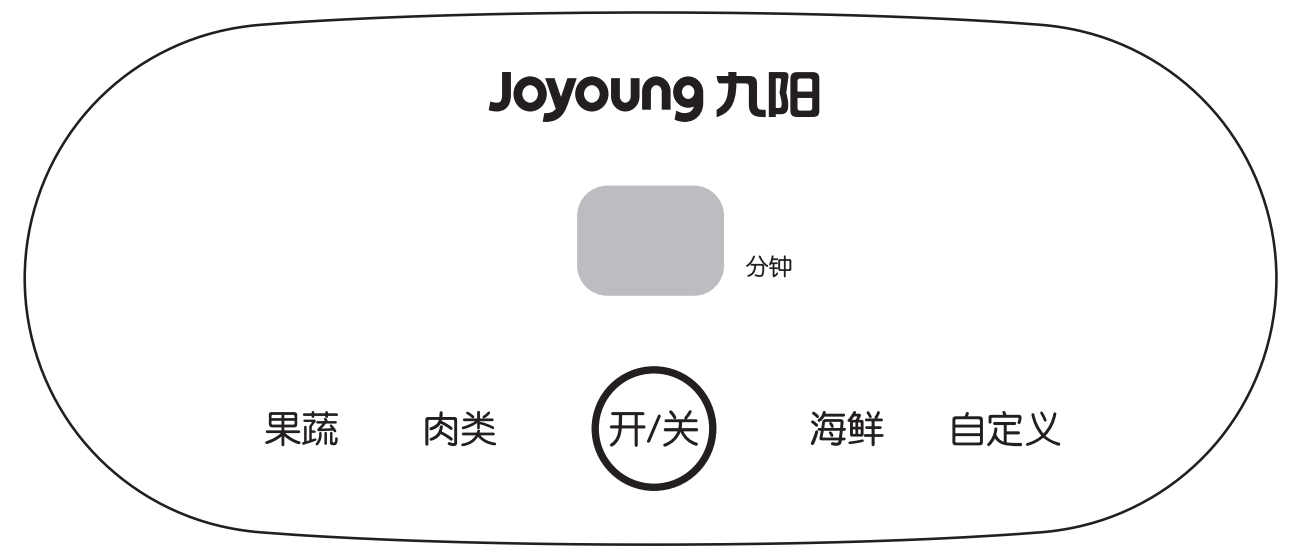

使用方法

❶ 使用前准备

1、先将主机放置在台面，或使用免钉胶将钣金支架粘接在墙面上，固化48小时后再将主机挂靠在钣金支架上。
2、插好电源插头，建议使用直径小，高度高的容器，可以使用水槽、盆等容器。
3、将净食机的电解发生器放入盛有自来水的容器内，水面高度要求至少高出电解发生器100mm左右。

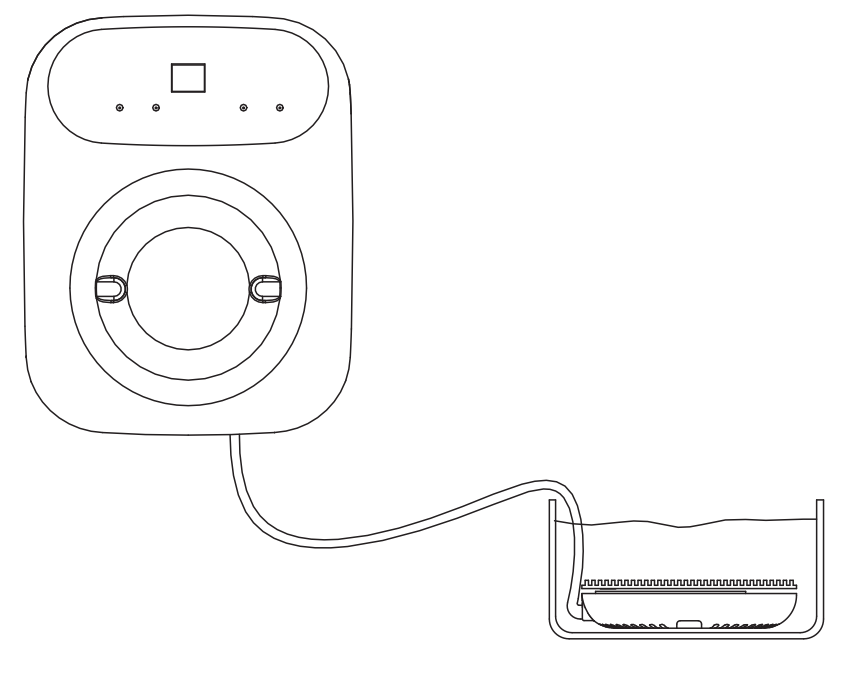

4、将需要净化的食材放入盛有水的容器内部进行净化，如果净化菜叶类等悬浮食材时，可以选择用其他网盖压住食材或不定时对食材进行搅拌，使净化效果更均匀。

注：蔬菜若沾有泥土，应先进行清理，去除干叶、黄叶等，蔬菜如芹菜，建议切段后净化，大块蔬菜如大萝卜，应切块后净化。

❷ 洗后处理

净化结束后，取出发生器，在自来水管或洗涤盆内冲洗干净，取出发生器内部和表面得大量水滴，然后将发生器电源线缠绕在主机绕线槽内，最后将发生器吸附在主体相应的位置。

❸ 操作使用说明

1、开/关：插上电源后，轻触开/关键一下开机；
2、果蔬：按下果蔬键图标，相应指示灯闪2S后点亮，电解发生器启动，屏幕显示相应的是工作时间，8分钟后洗涤结束自动关机，指示灯灭；
3、肉类：按下肉类键图标，相应指示灯闪2S后点亮，电解发生器启动，屏幕显示相应的是工作时间，12分钟后洗涤结束自动关机，指示灯灭；
4、海鲜：按下海鲜键图标，相应指示灯闪2S后点亮，电解发生器启动，屏幕显示相应的是工作时间，10分钟后洗涤结束自动关机，指示灯灭；
5、自定义：按下自定义键图标，屏幕显示时间05、10、20、30之间可以切换，指示灯闪2S后点亮，电解发生器启动，程序结束自动关机，指示灯灭；
6、程序过程运行，轻触开/关键一下退出程序，此时可选择其他程序，待机状态下无任何操作30S后自动关机，也可长按2S关机；

❹ 功能介绍

1、电解水离子技术，有效杀菌，去除农残，激素等；
2、多级电解片并联，有增加净化效果；
3、X-XJ510分为四个程序，分别是果蔬、肉类、海鲜、自定义、对应四个按键，用户可以根据食材选择相应的功能进行食材净化。

装箱清单

序　号	名　称	数　量
1	主机	1台
2	使用说明书	1份
3	壁挂支架	1个
4	免钉胶	1个
5	膨胀螺钉	2个

保养与维护

- 机器使用一段时间后，电解发生器内部会产生水垢，此属正常现象。请定期（建议2个月内）用醋或柠檬酸对发生器进行保养。
  1.切断电源；
  2.请确保净化槽内是清洁干净的；
  3.将醋或柠檬酸注入电解发生器内，静置60分钟。
  4.保养完成后，将自来水倒入机器内进行清洗，然后将水排净即可。

故障排除

- 若机器出现故障，请拔下电源插头进行检查。以下情况不一定是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象	故障原因	排除方法
按键没有反应	1、没通电 2、主机故障	1、检查电源线插线插头是否插好，或者插线板是否有电； 2、联系售后，进行维修
电解发生器不工作	1、主机故障； 2、电极片直接有东西卡住，导致短路	1、联系售后，进行维修 2、清理发生器电解片处

产品安装服务卡

顾客姓名			
联系电话			
购买日期			
二维码黏贴处			
家庭地址			
产品类别		产品型号	
燃气压力测试	KPa	气源种类	□ 天然气 □ 液化石油气
实测自来水压力值	MPa	辅材收费合计	
安装辅材明细：			

顾客签字：　　服务人员签字：　　日期：　年　月　日