九阳　　中式BU　　STYLEMASTER NO.

型号 ： DG50K-GD505/DG40K-GD405	版本 .1	18/03/2023	初稿输出
内容 ： 说明书设计稿	版本 .2	30/03/2023	内容修改
设计 ： 胡佩	版本 .3	18/04/2023	内容修改
研发 ： 黄建辉	版本 .4	08/05/2023	内容修改
日期 ： 19/05/2023	版本 .5	19/05/2023	内容修改
尺寸 ： 105mm×140mm			
颜色 ： K100			
工艺 ： 70g双胶纸，折页			

- 包装文件输出需带此版本管理表。
- 修改内容确认后再次修改增加版本号。

产品注意事项

1.此注意事项是关于防止对您及他人造成危险、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
2.无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
3.以下为本文中标识的含义。

⃠ 绝对禁止操作项　⚠ 必须遵循操作项　❗ 日常注意操作项

⃠ 1.请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电、烫伤或造成其他伤害。
2.禁止在产品内部或缝隙中插入金属肩、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。
⚠3.在清洗、产品出现故障或不使用时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。
4.请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。
5.请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
6.请单独使用额定电流为6A及以上，交流电压为220V的电源插座，以免引起火灾、触电等事故 。
7.不可用湿手插、拔插头，以免触电。拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
8.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。
9.使用前，必须确保电源线与插座连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏，引发短路或火灾等危险。
10.本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
11.本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
12.本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
13.使用时，锅体内加水请勿超过内胆容积80%，以免沸水溢出烫伤。请不要触碰蒸汽口等高温部位，如需开盖，建议使用毛巾或隔热手套隔热，以免高温烫伤。
14.产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。
15.打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
16.初次通电时可能会出现一些异味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。
17. 机体在没放入食物时，切勿通电干烧，以免造成元器件损坏。
18.内胆、内胆盖为易碎品，谨慎与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。
19.内胆切勿用明火烧煮，切勿忽冷忽热，清洗内胆须待完全冷却后方可清洗，避免内胆因热胀冷缩而炸裂。
20.要保持机器内部清洁无杂物、内胆外表面的干燥，内胆放入上下自如，以免影响使用效果。
21.机体在没放入内胆或者是内胆没有放入食物时，切勿通电干烧，以免造成元器件损坏。
22.请勿将水、汤盛入电炖锅内部，防止电路板短路。
23.请不要直接在锅内煮食食物，以免造成元器件损坏。
24.请注意烹饪时间，避免加热时间过长把水煮干，如出现上述情况，请立即切断电源。
25.长期不用时，请将器具清洗干净，干燥后收藏。
26.工作过程中，请勿搬移产品。
27.主机不得浸入水中或淋水。
28.本产品仅限于中国大陆海拔2000米以下地区使用。

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶件（胶圈、密封圈等）	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件（炖盅等）	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
贴纸类（铭牌、条码等）	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件（底座、上盖等）	○	○	○	○	○	○
标准件（螺钉、螺母等）	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件（底座五金片等）	○	○	○	○	○	○
热敏电阻组件	×	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
熔断器组件（熔断器等）	○	○	○	○	○	○
电热器（发热盘、电热管等）	○	○	○	○	○	○
风扇支架	○	○	○	○	○	○
开关 *	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件（隔热圈、插座等）	○	○	○	○	○	×
发热片 *	×	○	×	○	○	○
其它金属结构件（聚能环等）	×	○	○	○	○	○
印刷线路板-电源线组件（PCB板-电容等）	×	○	○	○	○	×

全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的气味，气味主要是包装密封所致，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消失，本产品与食品接触的所有配件都符合相应食品安全国家标准要求，请放心使用。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有害有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
"×"的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。
*：表示仅部分型号产品含该部件。

有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

- 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
- 本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
- 全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
陶瓷(内胆、锅盖等)	GB4806.4-2016	符合	
塑料 (PP量杯，饭勺等)	GB4806.7-2016	符合	

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(pH<5)。
本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

售后服务

❶ 包修规定：
- 执行国家新三包规定，产品性能故障7天包退，15天包换，整机包修1年，全国联保。

❷ 包修期界定：
- 以有效购买凭证（发票、网购记录等）的日期作为包修期的起始日期。
- 无有效购买凭证的，按产品条码日期延后3个月作为包修期的起始日期。

❸ 涉及如下情形，不实行三包，可以提供收费服务：
- 因不可抗力造成损坏的。
- 消费者人为原因造成的损坏（搬运、使用、维护、保管不当等）。
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）。
- 非家庭使用（经营、商用、公司集体等）的产品。
- 无有效购买凭证的或超过包修期的。

❹ 如需售后服务：
- 可搜索微信小程序“九阳阳光服务”,点击相应版块查询相关服务。
- 可登录九阳客户服务中心:http://kf.joyoung.com/查询。
- 可拨打九阳阳光服务热线：4006186999。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品。消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。

合格证

检验结论：合格
制造/检验日期：见产品生产批号
检　　验：JY（检）

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：浙XK16-204-01013
浙XK16-204-02559
以装箱清单或附件为准

V5 230919

产品获得CCC认证
本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

电炖锅
DG50K-GD505/DG40K-GD405/DG30K-GD305

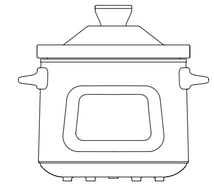

杭州九阳生活电器有限公司
Hangzhou Joyoung Household Appliances Co.,Ltd.
浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
Building 3a, No.760 Yinhai Street, Xiasha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
邮编:310018　电话:400 6186 999　www.joyoung.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。

微信扫一扫,注意事项全知道

欢迎使用

尊敬的用户：
感谢您使用九阳电炖锅。书中所有内容仅供用户使用和维护参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。
特别说明：本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询，产品如有更新，恕不另行通知。

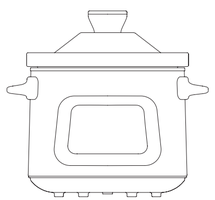

从这里开始，感受烹饪！

产品部件名称

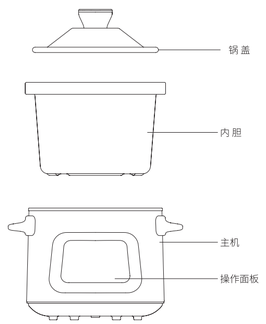

备注：产品仅供参考，具体造型以实物为准。

产品使用方法

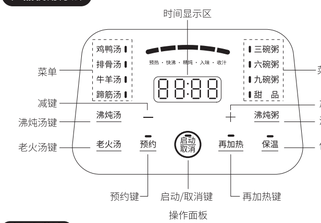

产品规格表

型　号	DG50K-GD505	DG40K-GD405	DG30K-GD305
额定电压	220V		
额定频率	50Hz		
额定功率	400W	350W	300W
额定容积	5.0L	4.0L	3.0L
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、Q/JY 018-2018		

（所有数据由九阳研发中心提供，若有变更恕不另行通知）

装箱明细

型号	主机	内胆	说明书	量杯
DG50K-GD505	1台	1套	1本	1个
DG40K-GD405	1台	1套	1本	1个
DG30K-GD305	1台	1套	1本	1个

操作说明

①“启动/取消”键
- 在待机下选择好功能后按此键启动，工作中按此键功能取消进入待机。

②“沸炖汤”/“老火汤”键
- 在待机或者功能选择情况下，按“沸炖汤”或者“老火汤”键选择鸡鸭汤功能，鸡鸭汤灯闪烁，汤功能从上往下依次循环被选中，数码管常亮显示工作时间默认，按“+”、“-”键可调整工作时间。按“启动取消”键可以立即启动工作。

③“沸炖粥”键
- 在待机或者功能选择情况下，按“沸炖粥”键选择粥功能，粥灯闪烁，粥功能从上往下依次循环被选中，数码管常亮显示工作时间默认，按“+”、“-”键可调整工作时间。按“启动取消”键可以立即启动工作。
注:选择功能时，可根据自身烹饪需要，选择预约“+”“-”键进行烹饪时间的设定，方便您的使用。

④“+”键、“-”键
- 当功能选择完成后，按动“+”或“-”键，设定定时时间。
- 长按“+”“-”键时间以步进5分钟递增。
- 定时设定完成后，需按“启动/取消”开始烹饪，以倒计时方式显示功能烹饪时间。

⑤预约
- 待机状态下，选择烹饪功能，或功能的定时设置完成后，此时可按动“预约”键进行设置。
- 注:按动该按键，预约时间在默认6小时。按动“+”“-”键进行时间的设置。按一次“+”键，工作时间以10分钟递增，长按“+”“-”键可快速调整。
- 设置完时间后，需按“启动/取消”开始烹饪。
注:
1.预约时间为烹饪完成时间，最长预约24小时;
2.保温功能不能使用预约功能;

⑥保温
- 当功能工作完成后自动进入保温状态，保温灯亮起，时钟区时间以 1分钟累加，保温最大时间12 小时，时间超过 12 小时后转入待机功能
- 选择 “保温”功能，直接进入保温工作过程，保温灯亮起，时钟区时间以分钟为单位计时累加，保温最大时间 12小时，时间超过 12 小时后转入待机状态
- 功能运行结束后，自动转入保温功能。

⑦再加热
- 在待机或者功能选择情况下，按“再加热”键选择再加热功能，再加热灯闪烁，数码管常亮显示工作时间默认，按“+”、“-”键可调整工作时间。按“预约”键可选择预约功能，按“+”、“-”键可调整预约时间。按“启动取消”键可以启动工作。

- 各功能烹饪时间表

功能:沸炖汤	鸡鸭汤	排骨汤	牛羊汤	蹄筋汤
默认时间	1h55	2h10	2h30	2h50
可调时间	1h30-5h			
功能:老火汤	鸡鸭汤	排骨汤	牛羊汤	蹄筋汤
默认时间	3h10	3h	3h20	3h30
可调时间	1h30-5h			
功能:沸炖粥	三碗粥	六碗粥	九碗粥	甜品
默认时间	1h30	1h50	2h30	3h
可调时间	1h-2h	1h20-2h20	2h-3h	1h30-5

注:
1.再加热：30min（10min-5h可调）；
2.以上时间均为整个烹饪过程的时间；
3.预约时间为该功能的预约完成时间。保温时数码管显示当前保温时间，保温12小时后自动进入待机待机状态显示：数码管熄灭、仅启动取消灯亮；
4.机器烹饪过程中,请用户关注水量变化，防止干锅。工作完成后机器自动转入保温状态；
5.使用煮粥功能时,烹饪总量不要超过内胆容量的80%,避免溢锅。推荐用米水比例1:8（三碗粥，六碗粥，九碗粥分别对应0.5杯米，1杯米，1.5杯米）,炖煮效果更佳。豆类食材建议先浸泡2-6小时；
6.夏天或者温度较高的情况下，建议预约时间适当减少，以免引起食物变质；
7.根据量的多少，可以通过“+”“-”键适当调整时间；在低温冷冻天气下可以通过“+”“-”键适当加长时间。

电气原理图

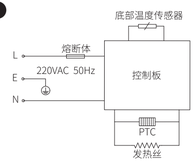

清洁及保养

- 用完毕后，必须拔下电源插头，然后待机体冷却后才可开始清洗。
- 不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷或不锈钢丝球等来擦拭，以免破坏表面。
- 切勿将整机放入水中清洗，机体内外可用拧干的湿布擦拭，以免造成进水或漏电及发生故障。
- 如用普通清洁剂清洗后，陶瓷胆、内胆盖上仍有气味，可将小苏打倒入陶瓷胆内，添加少量水，开机加热煮沸后再用百洁布擦洗，即可去除异味。
- 产品长时间不使用时，请将电炖锅擦洗干净、干燥后收藏。

异常现象判断和声明

报警代码	故障原因	处理方法
E1/E2	温度传感器故障	送指定维修点维修
E5	干烧报警/无法加热	按“启动/取消键解除，待机器降温后再启动若扔无法加热，立刻断电并送指定维修点维修
E6	高电压报警	待电网电压恢复后可继续工作
E7	低电压报警	待电网电压恢复后可继续工作

声明

- 陶瓷锅、炖盅盖为易碎品,不在保修范围。
- 本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。