


Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳暖奶器

型号: JYB-N01D

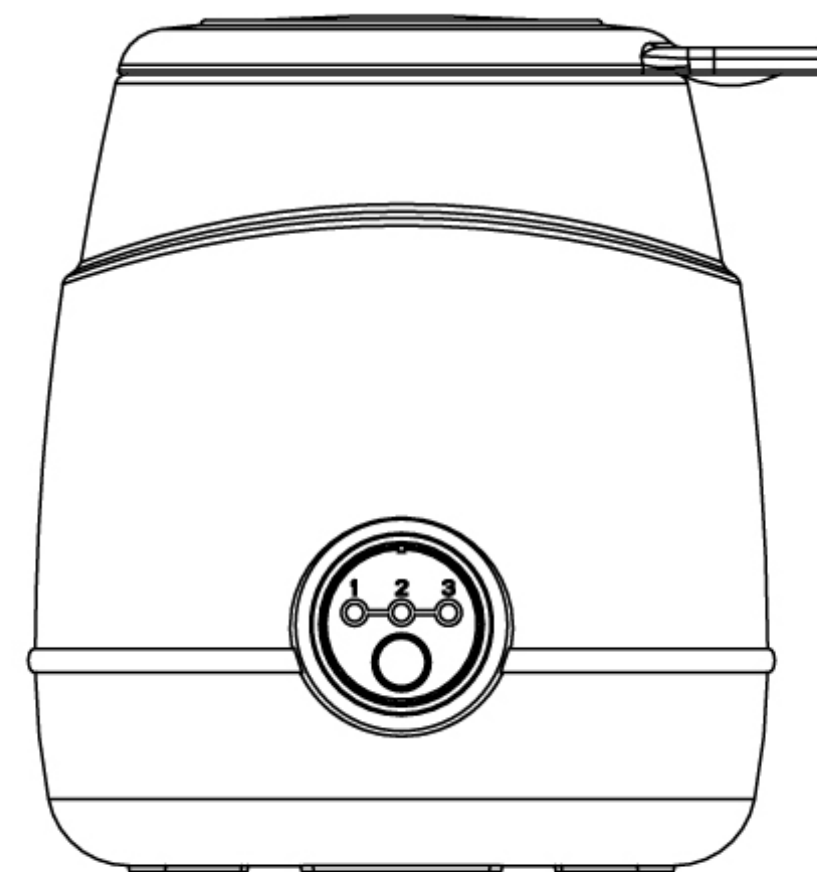

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No.999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province, China

邮编: 250117

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: 400-6186-999

www.doujiang.com

前 言

感谢您使用九阳暖奶器。为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYB-N01D”暖奶器产品，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳暖奶器给您的生活带来温馨、便捷与健康。

尊敬的用户，感谢您使用九阳暖奶器，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”，并特别留意说明书黑色字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)


目 录

前 言	1
第一章 安全使用注意事项	2
第二章 部件及功能	3
第三章 使用方法	4-5
第四章 保养和维护	6
第五章 产品安全指标	6
第六章 采用标准	7
第七章 故障分析及排除	7
装箱明细	7

第一章 安全使用注意事项

1. 本产品输入电压为AC220V ~ 50Hz, 请确认后再使用。
2. 在拆、装或调校产品的任何部件之前, 请务必断开电源。
3. 本产品属于Y连接, 如果电源软线损坏, 为避免危险, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点更换, 切勿自行拆卸修理。
4. 使用前请检查主体电源线、插头等其它零部件是否损坏, 如发现损坏请停止使用产品, 请及时与本公司客户服务部门联系, 请勿自行拆卸修理, 以免发生危险。
5. 连接电源前, 必须确保主体中已注入水。
6. 使用过程中主体内有热水, 请特别注意, 以防烫伤。
7. 请勿将本产品启动后置之不顾, 切勿将本产品用于非指定用途上。
8. 产品使用完毕后, 请断开电源, 待主体内的发热盘完全冷却后方可清洗本产品; 在发热盘完全冷却前, 严禁将手直接接触发热盘, 以防烫伤。
9. 主体不可浸入水中或在其它液体中清洗。
10. 请勿将暖奶器暴露在高温下, 如日照或暖炉。
11. 严禁让电源线触碰任何高温地方。
12. 产品应储存到儿童不易触及的地方, 切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
13. 与食材相接触的部件材料均符合食品级认证, 干净、卫生、可靠。
14. 本产品仅适用于个人或家庭使用。

第二章 部件及功能

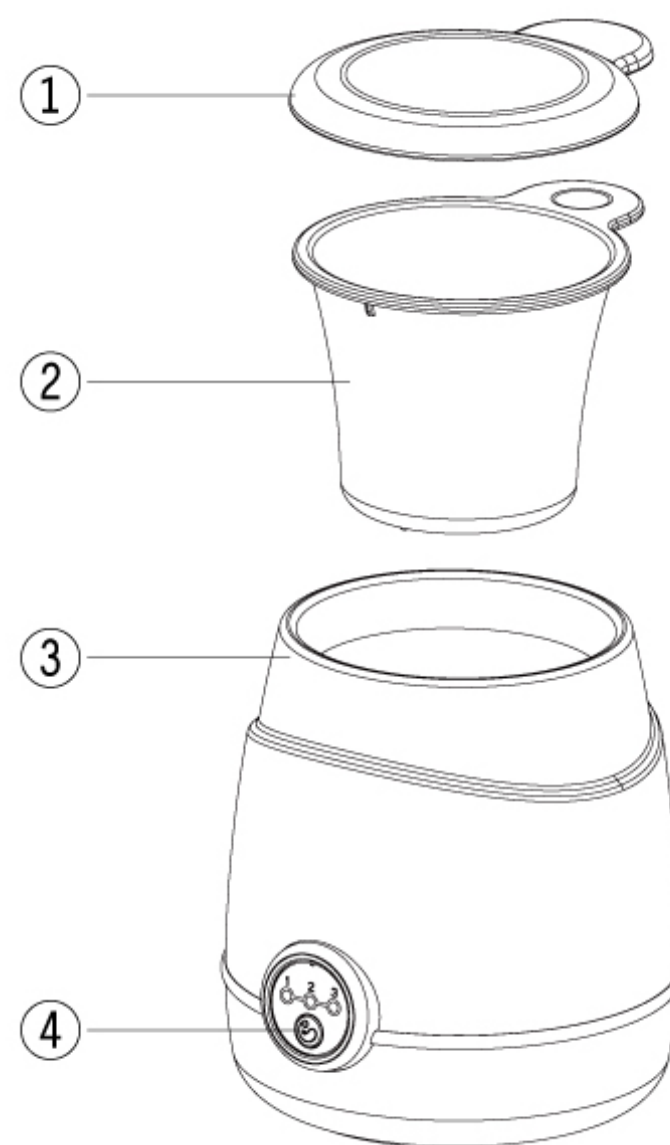

注: 产品图片请以包装内实物为准!


部件功能

序号	部件名称	功能介绍
1	透明盖	蒸煮食材时盖在蒸碗上, 起到保温、防尘作用。
2	蒸碗	蒸煮时, 用于盛放食材。
3	主体	本产品加热源, 用于暖奶和加热食材。
4	开关	控制产品开/关, 以及调节温度大小。

第三章 使用方法

· 在初次使用产品前，请仔细阅读以下使用方法：

本暖奶器安全而迅速地加热所有品牌奶瓶以及婴儿食品，但并不适用于液体或食品保温，因为这可能破坏其中的营养素及维生素。

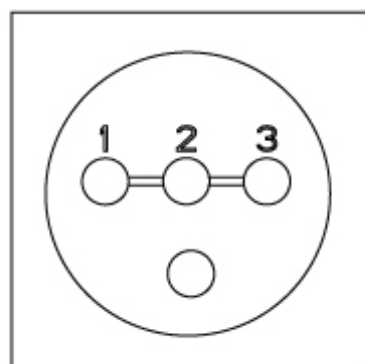

控制按钮、

- 开关：用于控制产品工作状态，选择合适档位。
- 1档：用于暖奶，将奶瓶内的奶水加热到35~45℃。
- 2档：用于加热食物，将食物加热到45~75℃。
- 3档：用于加热食物，将食物加热到75~85℃。

· 暖奶器加热母乳或食品的时间取决于奶瓶和食品的容积大小，以及母乳或食品的初始温度(例如，在室温中为20℃，冰箱冷藏为5℃)。下表为各种情况下加热时间表格，以供参照：

使用指南表1

加热设置		初始温度	
容量	档位	室温20℃	冷藏5℃
125ml (4oz) 奶瓶	3档	7分钟	8分钟
260ml (9oz) 奶瓶	3档	8分钟	10分钟
330ml (11oz) 奶瓶	3档	9分钟	12分钟
130g食品	3档	8分钟	10分钟
190g食品	3档	10分钟	12分钟

· 使用说明

暖奶

1. 先在奶瓶中装入适量的奶；
2. 将奶瓶盖好并放入暖奶器主体中；
3. 如果加热125ml奶瓶，请在暖奶器主体中加入与瓶中奶基本一致高度的水；如果加热较大奶瓶（260ml以上），请在暖奶器主体中加入直至主体容量低约1/2的水；
 - 请不要让水位超过奶瓶颈，或让水从主体内溢出；
4. 接通电源，启动开关，选择合适的档位(所选档位指示灯亮)，等待3秒钟后产品自动开始工作；
5. 加热过程中，相应的指示灯常亮；当达到设定温度时，指示灯自动熄灭，暖奶器自动转入保温状态；
6. 取出奶瓶，即可给婴儿喂奶；
 - 母乳不应加热太长时间，达到预设温度后应立即取出；
 - 在给婴儿喂奶前，应先轻轻摇晃奶瓶，并需要在手腕上滴几滴水测试温度，以防止婴儿被奶水烫伤。

加热婴儿辅食

1. 在暖奶器主体内注入120ml水；
2. 将食物倒入蒸碗内，再把蒸碗放置于主体内，盖上透明盖；
3. 接通电源，启动开关选择合适的档位（所选档位指示灯亮），等待3秒后产品自动开始工作；
4. 加热过程中，相应的指示灯常亮；当达到设定温度时，暖奶器自动转入保温状态；
 - 食物不应加热太长时间，达到预设温度后应立即取出；
5. 取出蒸碗，倒出食物，即可给婴儿喂食；
 - 在给婴儿喂食前，应先均匀搅拌食物，并需要用汤匙尝试和测试温度，以防止婴儿被食物烫伤。
 - 无论在暖奶还是加热食物，取出奶瓶或蒸碗时请特别小心，周围的水会很烫，以防烫伤。
 - 无论在暖奶还是加热食物，请参照“使用指南表1”中的时间。

第四章 保养和维护

警告:为防止触电,请不要拆卸暖奶器主体或把它浸入水中;开始清洗前请断开电源,并让其完全冷却。

1. 用干净的湿布清洗暖奶器主体的内外表面。
2. 严禁用洗洁精或带腐蚀性物质来清洗暖奶器。
3. 为了减少水垢沉积,请尽量使用开水或纯净水。
4. 请确保每月对暖奶器除垢一次,以防止水垢沉积而影响发热。

· 除垢方法:

1. 柠檬酸除垢:将一小袋柠檬酸(10g)配200ml水,并让其充分溶解;将溶液倒入暖奶器主体中并用3档加热10分钟;然后关闭电源拔出插头并让其自然冷却约30分钟;最后将溶液倒掉并用纯净水清洗并擦拭干净。

(柠檬酸可在大多数药店买到)

2. 白醋除垢:将50ml白醋混合100ml纯净冷水;后倒入暖奶器主体中静置至水垢溶解;最后将溶液倒掉并用纯净水清洗并擦拭干净。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V ~
额定功率	80W
额定频率	50Hz

本产品为 I 类电器,自身有接地装置。

第六章 采用标准

国家标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
使用中停机	1. 电压过低 2. 温控保护	1. 检查电压是否过低 2. 正常现象,达到预定温度时会自动断电
溢水	主体中的水加的太多	关闭开关,断开电源,将水倒至适当水位

注:

- 以上为常见故障分析和排除方法,对于其它故障,请与本公司客户服务部门联系,或直接到本公司指定的维修点进行修理,切勿自行拆卸修理。
- 阳光服务热线: 400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	暖奶器	说明书	保修卡
数量	1台	1本	1本