

表格：抬头20%灰

标记留出边距：4mm

	尺寸：	105X140mm	一级标题： 思源黑体Bold8pt	产品注意事 项	表格抬头：20%灰底色
	材质：	60g双胶纸（普通款）	二级标题： 思源黑体Bold7pt	1.注意事 项	表格外边框：0.25mm
	形式：	折页（最多八折页）	三级标题7pt 思源黑体Regular7pt	•注意事 项	表格内里分割线：0.1mm
	字体：	思源黑体 Light、思源黑体 Bold 、DIN Medium	正文内容7pt 思源黑体Regular7pt	注意事 项	

14	数码屏显示E8,蜂鸣器报警	电压过高	等待电网电压恢复
15	数码屏显示E9,蜂鸣器报警	电压过低	等待电网电压恢复

有害物质限制使用标识表


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDE)
黏纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封胶等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(饭勺、上盖等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件(玻璃盖等)*	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(推杆等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器*	○	○	○	○	○	○
风扇支架*	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
加热器(发热带等)	○	○	○	○	○	○
水泵*	○	○	○	○	○	○
开关、定时器*	○	○	○	○	○	×
阻燃塑料结构件(隔热垫、插座等)	○	○	○	○	○	×
标准件(螺钉、转轴等)	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件(顶杆螺母等)	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心盖组件(PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

特别说明:本说明书上所有内容均经过认真核校,如有任何印刷错误及内容上的误解,可向本公司咨询,产品如有更新,恕不另行通知。

产品注意事项

- 1. 绝对禁止操作项
- 2. 必须遵循操作项
- 3. 日常工作操作项
- 1. 请放置于儿童不能触及的地方,禁止儿童单独操作,以免触电、烫伤或造成其他伤害。
- 2. 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物,否则会引起触电或工作异常。
- 3. 在清洗、产品出现故障或不使用时,为防止漏电或意外启动,请务必拔掉电源插头。
- 4. 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方,否则产品会受到损坏或发生故障,甚至发生危险。
- 5. 请不要将本产品放在不平整、潮湿、高温、光滑、不耐热(如塑料台布、棉布、地毯等)的台面上,以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。
- 6. 请勿使用九阳专用内胆以外的其他内胆,以防造成机器漏水、泄压等异常。内胆不能放在其他器具上加热,否则会导致变形、损坏。
- 7. 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热,否则有爆炸的危险。
- 8. 必须定期检查安全阀、浮子阀、限压放气阀,确保不被堵塞、不添加任何重物或用其它物体替代,以免引起机器故障,造成人身伤害、财产损失。
- 9. 产品处于浮子未落下状态或开盖困难时,严禁强行开盖,以免烫伤。
- 10. 煲体禁止用水冲洗和浸泡,以免发生触电或短路。
- 11. 请单独使用额定电流为10A及以上,交流电压为220V的电源插座,以免引起火灾、触电等事故。
- 12. 不可用湿手插、拔插头,以免触电。拔出插头时,必须握住插头柄,不能拉扯电源线,否则易损伤电源线。
- 13. 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似的专业人员更换。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 *“×”的部件表明,由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代,后续随着技术上的改进将逐步改进。
 *: 表示仅部分型号产品含该部件。

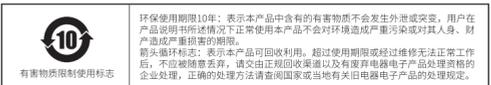

以上标识依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。
 全新产品在打包袋或者使用过程中可能存在一定的气味,通风和使用一段时间后气味会逐渐消除,这是正常现象,本产品符合相应食品安全和使用国家标准要求,请放心使用。


食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。
 本产品符合相应食品安全国家标准要求,食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、垫片、加热器等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17(锅盖、蒸架等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢022Cr19Ni10(加热器等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金基材(材料成分: Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti 分别不大于0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%) (聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金YL101基材(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金6063基材(浮子螺母等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金6063(放气管等)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(搪瓷涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC03基材(搪瓷涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	PP(量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PC(量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
涂层	聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金YL101基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层(冷轧钢板DC01基材,内胆)	GB 4806.3-2016	符合	
橡胶(密封圈等)	搪瓷涂层(冷轧钢板DC03基材,内胆)	GB 4806.3-2016	符合	
	玻璃(锅盖等)	GB 4806.5-2016	符合	

产品安全使用说明:请勿烹饪酸性食品(pH<5)。
 本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准!


产品简介

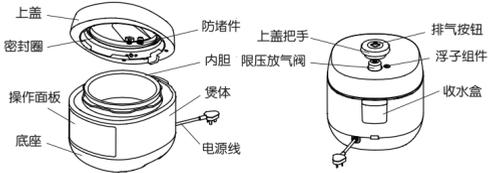

烹饪准备 | 接通电源

- 1. 量米,使用附带的量杯
- 2. 加水
- 1. 使用1杯米煮粥,请加米至粥的刻度线1的位置;使用两杯米煮饭,请加米至米饭的刻度线2的位置。
- 2. 部分型号内胆刻度线样式如右图,熬粥/稀饭以1:7的米水比例为宜,米饭以1:1.1:1.2米水比例为宜。

电气原理图

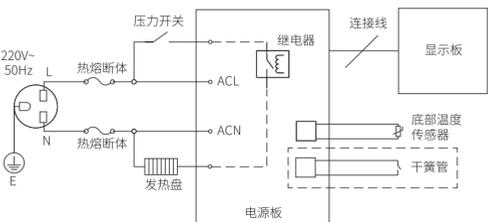

清洁与保养

- 清洁时请拔掉电源插头,使机器处于断电状态,产品完全冷却的情况下清洗和保养。
- 请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆,以免刮伤内胆涂层。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。
- 用干净的湿布将煲体擦拭干净,禁止直接用水冲洗和浸泡煲体,以免发生触电或短路。
- 内胆清洗:请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净,并将其外表面擦干。
- 开盖后,用清水洗上盖内侧,包括密封圈、限压放气阀、放气管、浮子等,然后用干净的湿布擦干净。
- 清洗保养完毕后请再次确认防堵件、密封圈、限压放气阀等已正确安装。


执行标准

Q/JY 006-2020


声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

确认胶圈卡扣安装到锅盖方孔内

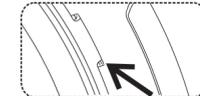


安装收水盒

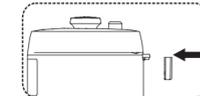

- 确认收水盒是否已安装,如未安装,将收水盒按图示装到机器上。


新机使用前,请先用温水加洁精清洗内胆内外表面,清洗后再擦干。

开盖|合盖

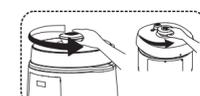

开盖:确保浮子落下,用单手紧握上盖把手,朝开盖方向旋转至限位边,然后向上提起上盖;反方向旋转为合盖。


检查浮子

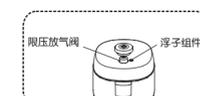

放置好限压放气阀,检查浮子是否落下,未加热之前浮子是落下的。

使用说明

- 1. 保温|取消
 - 烹饪结束后电压煲自动进入保温状态,米饭类默认5小时保温,其它功能默认24小时保温。也可以在待机状态下按“保温取消”键进入保温状态。部分机型无保温按键,需要通过功能按键选择到保温功能,保温24小时自动结束进入待机。
 - 除待机状态,在任意状态下,按此键回到待机状态。

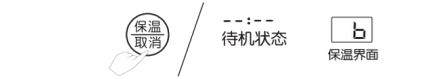

售后服务

保修规定:

- 执行国家三包法,整机保修1年,产品质量问题7天包退,15天包换;全系列产品全国联保。

包修期界定:

- 以有效包修凭证(发票、购买记录、九阳官微产品档案)的日期作为包修期的起始日期;
- 无有效包修凭证的,按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

非保修范围:

- 因不可抗力造成的损坏;
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏;
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的);
- 包修凭证与实物不符或涂改的;
- 超过三包期的;
- 违背事实原则,伪造凭证不予作为保修依据。

如需售后服务:

- 可登陆九阳客服网站http://kf.joyoung.com/
- 九阳官微:Joyoung九阳
- 阳光服务热线:4006186999

合格证

检验/制造日期: 见产品包装生产批号
 检 验: _____ JY(检)
 生产日期见生产批号左侧第三年(月/日)




本产品所含食品用塑料制品生产许可证编号:浙XK16-204-01013
 浙XK16-204-02559
 以装箱清单或附件为准

产品获得CCC认证
 本企业通过ISO9001质量管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书 Operation Instruction

九阳电压力煲
 Y30C-B533

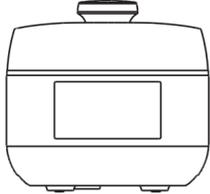

杭州九阳生活电器有限公司
 Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.
 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢
 Building 3a, No.760 Yinhai Street, XiaSha, Hangzhou Economic and Technological Development Area, Zhejiang Province
 邮编: 310018 网址: www.joyoung.com

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管



微信扫一扫, 注意事项全知道
 V2 210902

维修服务 | 请委托当地经销商或九阳售后服务网点进行维修和安装

故障现象	故障原因	处理方法
1 合盖困难	密封圈未放置好 放气后浮子未落下	放好密封圈 用筷子轻推浮子
2 开盖困难	煲内有压力	等煲内压力下降浮子落下后再开盖
	未放上密封圈	检查密封圈是否按要求放好
3 上盖漏水	密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
	密封圈磨损	送维修点维修
4 浮子漏气	浮子密封圈粘有食物渣滓	清洁浮子密封圈
	密封圈磨损	更换浮子密封圈
5 浮子不能上升	煲内食物和水过少	按规定放适量的食物和水
	上盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
7 通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
	熔断器烧断	送九阳售后服务部维修
8 数码屏显示E1, 蜂鸣器报警	温度传感器开路	送九阳售后服务部维修
9 数码屏显示E2, 蜂鸣器报警	温度传感器短路	送九阳售后服务部维修
10 数码屏显示E3, 蜂鸣器报警	压力开关开路	送九阳售后服务部维修
11 数码屏显示E4, 蜂鸣器报警	压力开关短路	送九阳售后服务部维修
	胶圈长时间漏气(60分钟)	
12 数码屏显示E5, 蜂鸣器报警	温度传感器失效	送九阳售后服务部维修
13 数码屏显示E7, 蜂鸣器报警	合盖未到位	将锅盖旋转到合盖位置
	微动开关故障	送九阳售后服务部维修