



推荐使用阳光豆坊精选豆浆原料

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东济南市槐荫区新沙北路12号

No.12 Xinsha North Road, Jinan, China

邮编: 250118

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: JYDZ-530W

JYDZ-532W



全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.doujiang.com

前言

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了方便您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-9
第四章 保养和维护	9-10
第五章 产品安全指标	10
第六章 采用标准	10
第七章 故障分析及排除	11-12
功能、食谱参考	12
装箱明细	13

九阳全自动家用豆浆机JYDZ-530W、JYDZ-532W，是家庭自制多种五谷豆浆、干豆豆浆、米糊或绿豆豆浆、果蔬冷饮的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在20分钟左右做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机具有多种功能设置，可以根据您的需要选择不同的工作程序。本机型运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。

专利文火熬煮技术 实用新型

专利号： ZL 00 2 13328.8

第一章 安全使用注意事项




为特别警示提醒，使用时
请注意！




为错误使用方法，使用时请特别注
意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进
水。

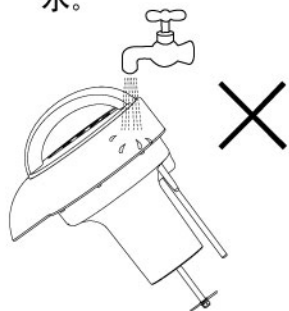

■ 拿出或放入机头前，请先切
断电源。

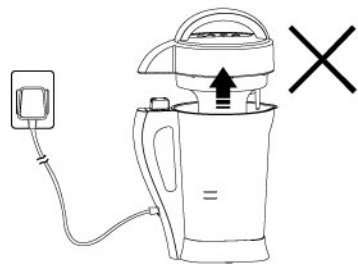

■ 制浆完成后，请不要再二次
加热、打浆，否则会造成粘
底、糊底。



■ 请按照使用说明书选择相应
的功能按键。



■ 制作豆浆时一定要将过滤杯
从杯体内取出。



■ 加水至上下水位线之间。
制作米糊时，加水至上水
位线处。




1. 机头和手柄上的插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。
2. 杯体、刀片、防溢电极和温度传感器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。
3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头并重新按键执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出或长鸣报警。
4. 使用时要保证强电耦合器放置到位，否则电机转动过程中有可能因机头不平而导致喷溅、溢出。
5. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。
6. 倒豆浆时，应用手按住机头或先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。
7. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
8. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。
9. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要按下功能键进行工作，否则会造成杯体底部电热器附近糊锅、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。
10. 使用机器前请先将耦合器保护垫去掉，以免在使用过程中出现断电现象。
11. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。
12. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间需要20多分钟。

机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第二章 部件及功能

以JYDZ-530W为例

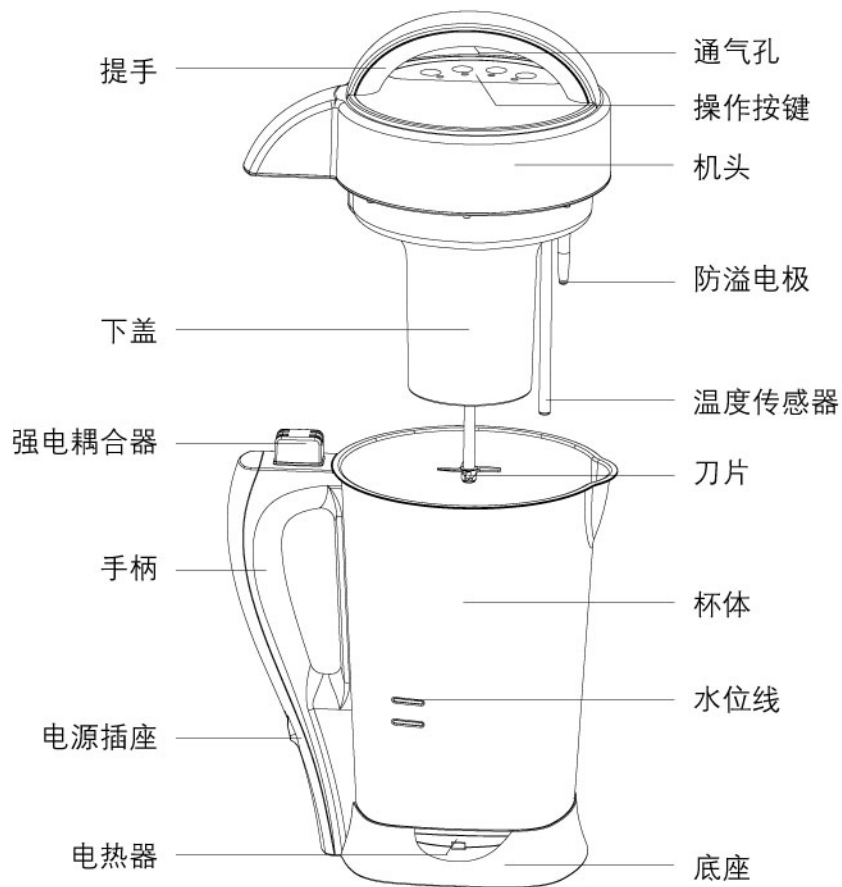

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

操作按键：按下功能按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。

强电耦合器：将强电从杯体上的插座传到机头；同时通过机头内电脑板来控制杯体上的加热圈，也是安全装置，提起机头后自动断电。

电源插座：用于插接电源线。

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

下盖：符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

杯体：采用符合食品卫生的不锈钢材料，杯体底部加热，安全可靠。


电热器：用于加热豆浆和其他饮品。

水位线：水位标识，制作豆浆或者各类饮品时，应将黄豆或者其他物料放入杯体，然后加水至上下水位线之间。

通气孔：用于排出机头内潮气，清洗时注意不要从此处进水。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

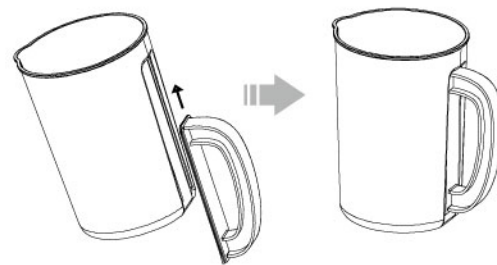

第三章 使用方法

一、豆浆制作方法

1. 量取食材

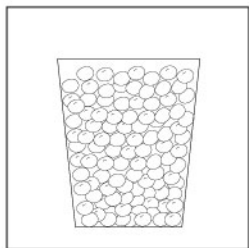

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。

注：在制作五谷豆浆、湿豆豆浆和绿豆豆浆时，量取好的干豆清洗干净后，进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋季节8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

2. 杯体内加入食材



请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位线之间。（本机具有无水防干烧功能，如杯体内无水或水位过低，机器不会工作，以保证使用安全。）

4. 制作豆浆



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按功能键选择对应功能，这时被选择功能对应指示灯亮，启动相应功能程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

6. 过滤豆浆（仅限干豆或湿豆豆浆）




本机在制作干豆/湿豆豆浆时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时20分钟左右，用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。

二、果蔬冷饮制作方法（以哈密瓜冰沙为例）

1. 量取食材

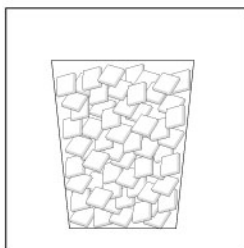

请将哈密瓜切成类似黄豆大小的块状，用随机所配的干豆量杯盛出5杯。

2. 杯体中加入食材



将量取好的哈密瓜清洗干净后，放入杯体中。

3. 杯体内加入鲜牛奶及冰水



请将鲜牛奶及冰水按1: 1比例加至上、下水位线之间。

4. 制作果蔬冷饮



将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，显示屏全亮，按下“果蔬冷饮”键，这时果蔬冷饮对应指示灯亮，启动果蔬冷饮程序。

果蔬冷饮功能的具体工作程序如下：

通电后启动“粉碎”功能，电机开始工作，带动刀片打浆4次。工作结束后，电机等部件自动断电，机器发出声光报警，提示果蔬冷饮已做好，拔下电源插头后，即可准备饮用果蔬冷饮。

上述过程均采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果蔬冷饮即制作成功。

特别提示：要想多次使用果蔬冷饮功能时，最好每次之间要间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次工作，否则将影响电机使用寿命。

三、按键操作的特殊说明

1. 在开始通电的状态下，机器会发出“嘟”的声音，同时面板开关上指示灯全亮，按“五谷”键时机器提示“嘟”一声，“五谷”指示灯亮，按“干豆”键时机器提示“嘟”两声，“干豆”指示灯亮，按“米糊或绿豆豆浆”键时机器提示“嘟”三声，“米糊或绿豆豆浆”指示灯亮；按“果蔬冷饮”键时机器提示“嘟”四声，“果蔬冷饮”指示灯亮。在相应功能指示灯亮时，其余灯灭。
2. 机器在工作过程中，选择其他按键操作不起作用。
3. 若在第一次电机工作前发现按键错误，请拔下电源，如果水温不高，可以马上插上电源，重新选择正确的按键来工作；如果水温过高，需等待3-5分钟后插上电源，重新选择正确的按键来工作。（注意：制作豆浆时，如果未选择正确功能键，可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的按键来操作。）

四、五谷豆浆和米糊制作的特别说明

在制作五谷豆浆和米糊时，请严格按照说明书中五谷豆浆和米糊制作方法中所建议的量和方法进行操作，否则会影响制作效果。

第四章 保养和维护

- 清洗：本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。



1. 机头：请用水轻轻洗去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。



3. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体底部以及侧面清洗干净，以免残留的豆浆产生异味，切勿将杯体浸入水中，也不要用水清洗杯体下部，以防止手柄上的插座进水和杯体底部的电热器进水，发生短路现象。

- 存放：请将本机存放在干燥的通风处。
- 注意：豆浆机未正常完成工作程序请勿食用杯体内豆浆。
- 机头清洗完毕，不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V~	五谷豆浆加料量	按食谱
额定频率	50Hz	干豆豆浆干豆量	按食谱
电机功率	180W	米糊加米量/绿豆加干豆量	按食谱
加热功率	750W	果蔬冷饮加料量	按食谱
容量范围	1000-1200ml	净重	1.98Kg
外型尺寸（长x宽x高）	230 x 164 x 340 mm		

第六章 采用标准

企业标准：Q/01YJY002-2007

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正 (耦合器没正常通电)	重新放正机头
	豆子或其它物料放太多	按规定放物料并平放在杯底
指示灯亮、机器不工作	未按键	按下功能键
	杯体内未加水或加水太少	加水至上、下水位线之间
	工作过程中拔插电源，造成长鸣报警	按正常工作步骤进行操作
	温度传感器故障	送当地售后服务部维修
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	未放豆子或米	放豆或米
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间（参见使用方法的泡豆标准时间）
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
溢锅	按错功能键	正确选择功能键
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆散热不良	杯嘴被堵塞
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟，提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位线之间，按标准加料

故障	原因说明	对策
糊锅	钢杯体未清洗干净	将钢杯体清洗干净
	做五谷豆浆或米糊时加米或豆太多	按规定加米或豆
豆浆加工时间过长, 其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水

注：如机器问题用以上办法不能解决，请送当地售后服务部进行维修。以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请谅解！

功能、食谱参考

产品型号		JYDZ-530W	JYDZ-532W	
制浆容量		1000-1200ml		
适用人数		2-4人		
功能、食材量	五谷豆浆	湿豆五谷	用干豆量杯盛出2/3杯干黄豆，放入清水中浸泡+干大米1/3杯	
		湿豆豆浆	用干豆量杯盛1满杯干黄豆，放入清水中浸泡	
	干豆豆浆	干豆豆浆	用干豆量杯盛1满杯干黄豆，清洗干净后使用	
		干豆五谷	用干豆量杯盛2/3杯干黄豆+干大米1/3杯	
	营养米糊	营养米糊	用干豆量杯盛1满杯干大米 /	
	绿豆豆浆	绿豆豆浆	/ 用干豆量杯盛半杯干绿豆放入清水中浸泡	
	果蔬冷饮	哈密瓜冰沙	哈密瓜5杯，鲜牛奶与冰水1: 1	
		青瓜牛奶汁	青瓜1根（切丁成黄豆大小），鲜牛奶与冰水1: 1	
		香蕉牛奶	香蕉2根（切丁成黄豆大小），鲜牛奶与冰水2: 1	

装箱明细

机头	杯体	电源线	清洁块	内托	说明书	合格证
1	1	1	1	2	1	1
保修卡	干豆量杯	过滤网 (赠品)	过滤杯 (赠品)	过滤杯把手 (赠品)		食谱 (赠品)
1	1	1	1	1	1	1

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)