

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证



关注九阳官方微信  
享受便捷阳光服务  
在线客服/售后支持/会员活动

### 杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢  
Building 3a, No.760 Yin Hai Street, Xiasha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编：310018

传真：400 6186 996

www.joyoung.com


阳光服务热线：400-6186-999

# Joyoung 九阳

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳电磁灶(IH智能烹饪灶)

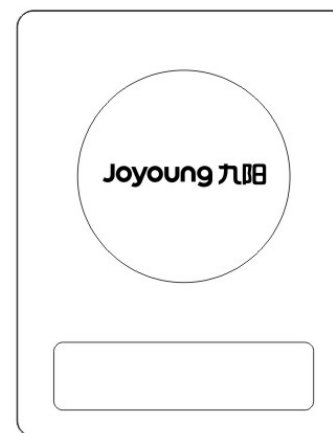

本说明书适用于九阳电磁灶(IH智能烹饪灶)  
系列产品，具体型号请见适用型号列表。

www.joyoung.com

# 目录：



前言	1
适用机型列表	1
安全使用注意事项	2-3
部件说明	4
使用方法	4-7
保养和维护	8
锅具选择	8
执行标准	9
异常现象判断	9
维修服务保证	10
环保清单	10



纸

## 前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳电磁灶(IH智能烹饪灶)，以下简称“IH智能烹饪灶”。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于附件中IH智能烹饪灶产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

产品简介：

本IH智能烹饪灶适用于家庭、宾馆、办公室等场合，用于加热食物，具有智能、洁净、方便、环保、安全等优点，人性化设计，让您轻松享受烹饪乐趣。

## 适用机型列表

能效等级依据标准：GB21456-2008					
额定电压：220V~ 50Hz			额定功率：2100W		
型号	能效等级	整机尺寸(mm)	型号	能效等级	整机尺寸(mm)
C21-Qpad1(红)	2级	340×260×21	C21-Qpad1(蓝)	2级	340×260×21
C21-Qpad1(橙)	2级	340×260×21	C21-Qpad1(黑)	2级	340×260×21
C21-Qpad1(绿)	2级	340×260×21	C21-Qpad3	2级	378×295×21
C21-Qpad5	2级	378×295×21			

## 安全使用注意事项

声明：为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

标记的含义：


⊘ 绝对禁止操作项

⚠ 必须遵循操作项

ⓘ 日常注意操作项




严禁带电插拔电磁加热平台插座处的连接线插头。

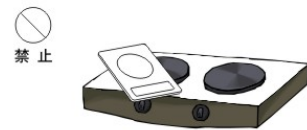

严禁将机器放在燃气灶、电炉、金属台面等物体上面工作，以免发生危险。




严禁锅具干烧，以免损伤机器和锅具。

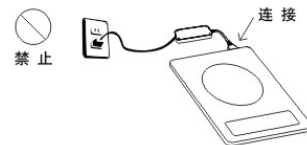

请务必确认连接线与电磁加热平台连接后再通电。




严禁加热罐头等密封食品，避免受热膨胀而产生爆炸危险。

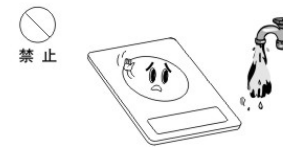


严禁靠近水源使用或用水直接清洗，防止进风口及排风口进水造成故障。



严禁将金属小物件如小刀、餐叉、汤匙直接放在微晶面板上，以免发生烫伤等危险。

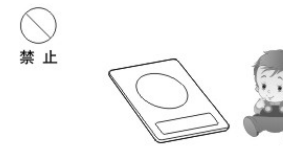

严禁让儿童单独操作，以免发生烫伤等危险。

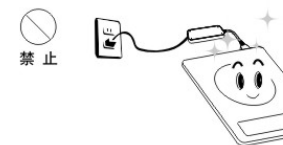

请务必确保连接线与电磁加热平台连接处清洁、干燥、无异物。



请勿将纸张、布等易燃物品垫在微晶面板与锅具之间，或机器底部加热，以免工作时引起燃烧发生危险。



注意



在使用中微晶面板和下盖底部会发热，使用后亦有余热，请勿用手触摸，以防烫伤。



注意



请单独使用10A及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。



警告



请勿将机器放置在地毯、台布、塑料、薄纸上使用，以免堵塞进、排风口，影响散热。



警告



若微晶面板破裂，须立即切断电源，并到九阳指定售后服务维修中心进行维修。




警告



使用心脏起搏器者，请咨询医生，确认无影响后，方可使用本产品。




注意

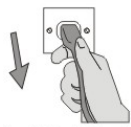

机器不在使用时，请务必拔下插头。严禁将铁丝、螺丝等插入进、排风口，以免发生触电等危险。



警告

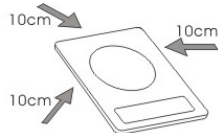

本机应水平放置，不可紧靠墙面或物品使用，每边间隙至少10cm以上，请务必保持排风口通畅。




警告



使用时请远离燃气灶等高温发热器具，以防环境温度过高导致机器过热保护。




警告

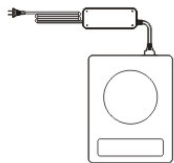

若电源线损坏，请到九阳指定售后服务维修中心进行维修。




警告

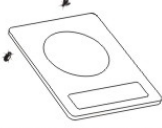

使用后请及时清洁，防止蟑螂等小虫从进、排风口进入机器内部，以防引起机器故障。

## 部件说明

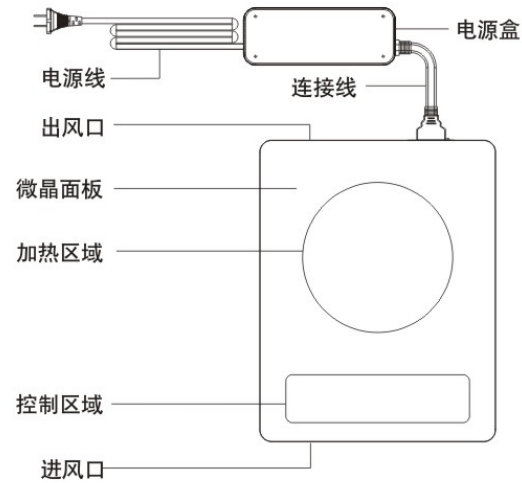

## 使用方法

### 操作步骤

- 一、将电源盒连接线插头插入电磁加热平台插座。
- 二、将准备好的专用锅具置于IH智能烹饪灶微晶面板加热区域中央。
- 三、将电源插头插入220V~ 10A及以上的专用插座上，IH智能烹饪灶鸣叫一声，“开关”指示灯闪烁。
- 四、先按下【开关】键，进入待机状态，再按下任一烹饪功能键IH智能烹饪灶立即开始工作。
- 五、烹饪完毕按下【开关】键，进入关机状态，风扇自动延时散热保护。
- 六、使用完毕后，请及时切断电源。如需断开电源盒和加热平台之间的连接需确认电源已切断再进行。

### 使用说明

#### 一、功率/温度档位划分

功率档(W)	120	300	600	900	1200	1400	1600	1800	2100
温度档位(℃)	60	90	120	140	160	180	200	220	240

备注：以上各档位的实际值均为平均功率或温度的近似值。

## 二、功能描述

### ● 基本功能说明：

#### 开 机

- 接通电源，“开关”指示灯闪烁，按【开关】键后，选择相应功能键，IH智能烹饪灶进入选定工作状态。
- 按下【开关】键后约一分钟未按功能键则自动关机，“开关”指示灯闪烁。
- 按下功能键后，若不放置适合的锅具，IH智能烹饪灶将不会加热并发出无锅警报，约一分钟后自动关机。



#### 关 机

- 在启动状态下，按下【开关】键即可关机。



#### 定 时

- 若无定时功能或不进行定时设置，IH智能烹饪灶将以默认时间进行加热（具体加热时间见各功能烹饪模式说明）。
- 若要定时，在工作状态下，先按【定时/预约】键，再按【+】/【-】键进行定时时间调节，长按可快速调节。
- 定时设定完毕后，【定时/预约】指示灯常亮，IH智能烹饪灶开始定时倒计时，倒计时结束后，IH智能烹饪灶自动停止加热并关机。
- 长按【定时/预约】键3秒以上，取消定时功能。



#### 预 约

- 若要预约，在待机状态下，先按【定时/预约】键，再按【+】/【-】键进行预约时间调节，长按可快速调。
- 预约调节时，自动功能指示灯闪烁提醒，此时可选择所需的功能，选定功能后开始预约倒计时，倒计时结束后启动预设功能。
- 长按【定时/预约】键3秒以上，取消预约功能。



#### 火力调节

- 选择功能后，按【+】/【-】键进行火力调节，带划条的机型划动滑条亦可进行火力调节。
- 部分功能在加热过程中，IH智能烹饪灶会根据烹饪效果自动调节火力。
- 部分功能会因烹饪效果而有火力调节限制。



#### 暂 停 仅适用于具有暂停功能的机型

- IH智能烹饪灶在使用过程中，当需要临时停止加热时，按下【暂停】功能键，功能显示原状态，IH智能烹饪灶停止加热。
- 当IH智能烹饪灶处于暂停工作状态时，再按【暂停】功能键恢复原功能，或按其他烹饪功能键切换至其他功能。
- 设定暂停后，IH智能烹饪灶处于不加热状态，暂停时长约1分钟，若此过程中未解除暂停状态，则IH智能烹饪灶发出10声警示音并关机。



### 三、烹饪功能操作说明：为方便用户操作在使用前请仔细阅读功能描述。

烹饪功能	操作说明	备注说明
健康炒	●该功能适用于高温炒菜的烹饪需求，在加热时可调节火力大小，满足不同的口味需求。	1. 健康炒特有的“热锅”、“热油”、“炒菜”三步智能程序伴有蜂鸣提示，可以使烹饪更加便捷、健康； 2. 火力调节范围为120W-2100W。
火锅	●该功能适用于火锅、烧水等烹饪需求，在加热时可调节火力大小。	1. 此功能下的最大功率档为该机器的最大功率档； 2. 建议容量内水量为总容量的40-80%，水沸腾后，需手动关机； 3. 火力调节范围为120W-2100W。
火锅/烧水	●有火锅和烧水功能并存的机型可连续按【火锅/烧水】键在大、中、小火等档位间快速切换。	
文火	●该功能适用于慢熬、慢炖、热菜等小火加热的烹饪需求，保持锅内适当温度，在加热时可调节火力大小，烹饪出美味可口的食物。	火力调节范围为120W-600W。
汤/粥	●该功能适用于煲汤、熬粥的烹饪需求，用户可根据默认推荐时间或结合个人口感在功能启动后3秒内来设定时间(最长2小时)，设定完毕后会根据锅内食物温度的变化自动控制加热火力。	1. 该功能为自动功能在加热过程中火力不可调节； 2. 汤/粥功能结束后，IH智能烹饪灶自动进入2小时保温状态，确保食物口感，保温结束蜂鸣提示并自动关机。
蒸煮	●该功能适用于各种食物蒸煮的烹饪需求。用户可根据默认推荐时间或结合个人口感在功能启动后3秒内来设定时间(最长2小时)，设定完毕后会根据锅内食物温度的变化自动控制加热火力。	1. 该功能为自动功能在加热过程中火力不可调节； 2. 蒸煮结束后蜂鸣提示并自动关机。
煎炸	●该功能适用于煎烤、油炸等烹饪需求，用户可根据实际烹饪需求在60℃-240℃之间设定锅内油温，满足用户需求。	设定时间结束或默认时间结束后蜂鸣提示并自动关机。
温馨提示	1、部分机型具有“智能”一键通功能，该功能包含上表中的多个功能，在工作状态下通过对该功能键的操作(连续按“智能”键按从左到右的顺序依次循环选择相应功能)。 2、当锅内水烧干后或温度出现偏高异常时，IH智能烹饪灶会自动间歇或停止加热以保护IH智能烹饪灶使用更安全，待温度降低后即可恢复加热。 3、当锅内食物温度达到功能所要求的温度点后(锅内的最高温度因各烹饪功能模式不同而有差异) IH智能烹饪灶会出现间歇加热或停止加热，待温度点降低后再恢复加热 4、长时间使用可能会出现降功率现象，以确保机器使用更安全更节能，有利于提升整机寿命。	

### 保养和维护


- **保养前请拔下电源线插头**  
不要在IH智能烹饪灶正在工作时直接拔掉插头，应先按【开关】键关机，再拔掉插头，这样利于延长IH智能烹饪灶的使用寿命。
- **IH智能烹饪灶机体清洁方法**  
请定时清洁IH智能烹饪灶机体。以柔软的干布擦拭，不可使用汽油、苯等有机溶剂擦拭机体。进风口及排风口容易吸附灰尘，必须定期清理，可用柔软的毛刷子或者吸尘器清理，否则进、排风口灰尘积聚过多，会影响IH智能烹饪灶使用寿命。
- **注意**  
每次使用完毕后请关机断电，稍等一段时间后(微晶面板不再烫手)再进行清理，以免使残留在微晶面板上的脏物反复被锅底加热，长时间不清洗会造成微晶面板脏污变色！

### 锅具选择

- **适用的锅具**  
铁磁材料锅具或磁性感应材料复底锅(如搪瓷、铸铁、不锈钢锅具)，锅具底部平坦，底部直径大于12cm而小于26cm。



- **不适用的锅具**  
普通陶瓷、普通玻璃、铝、铜等为材料的锅具，底部不平坦的锅具，底部直径小于12cm或大于26cm的锅具。

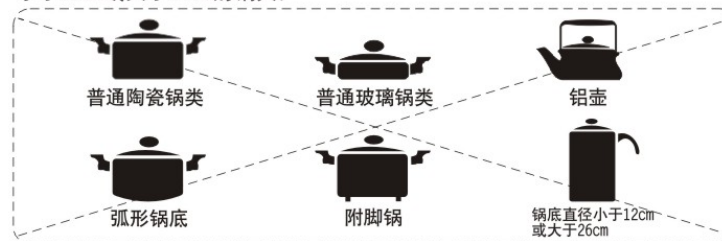

注意：请使用本机配套的锅具或者购买IH智能烹饪灶专用锅具，不要使用其它替代品；当锅具发生变形等情况时，应及时更换IH智能烹饪灶专用锅具，以免影响整机的使用性能和寿命。

## 执行标准

GB 4706.1-2005、GB 4706.29-2008

## 异常现象判断

保护代码	异常现象	检查要点及排除
E0	使用中停止加热，数码管显示【E0】，连续发出短促的“嘀”声	●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E1	使用中停止加热，数码管显示【E1】，连续发出短促的“嘀”声	●锅具材质和大小、形状是否合适？ ●锅具是否置于微晶面板中部？ ●是否有提锅或抬锅？
E2	使用中停止加热，数码管显示【E2】，连续发出短促的“嘀”声	●周围环境温度是否很高，是否有其他热源？ ●进风口、排风口是否被堵塞？
E3或E4	使用中停止加热，数码管显示【E3】或【E4】，连续发出短促的“嘀”声	●电网电压是否过高或过低？待电网电压恢复正常后，再通电可正常使用。
E5	使用中停止加热，数码管显示【E5】，连续发出短促的“嘀”声	●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E6	使用中停止加热，数码管显示【E6】，连续发出短促的“嘀”声	●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E7	使用中停止加热，数码管显示【E7】，连续发出短促的“嘀”声	●IH智能烹饪灶内部温度很高，待温度下降后，再通电可正常使用。 ●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
E8	使用中停止加热，数码管显示【E8】，连续发出短促的“嘀”声	●检查操作区域按键是否被压住？将压住按键的物体移除后，再通电可正常使用。 ●请致电客服400或专业维修网点进行咨询。

- **两小时无人操作保护**：IH智能烹饪灶启动后，若连续2小时未接收到任何操作指令，IH智能烹饪灶以10次“嘀、嘀”声提示用户后自动关机（自动功能及定时/预约状态下此保护功能无效）。
- **延时散热保护**：在任何功能下，IH智能烹饪灶手动或自动关机后，冷却风扇会自动延时散热保护，以保证IH智能烹饪灶内部热量充分散出，从而有效延长IH智能烹饪灶使用寿命。
- **注**：如出现的故障自己不能排除。请及时与当地九阳售后服务中心联系，切勿自行拆卸修理。

## 维修服务保证

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
  - 2、本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与九阳特约维修点联系。
- 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。  
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## 环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
能效标签	○	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	○
电磁线圈组件	×	×	×	×	×	×
无刷电机	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	×
硅胶支脚	○	○	○	○	○	○
硅酮胶	○	○	○	○	○	○
导热硅脂	○	○	○	○	○	○
热敏电阻组件	×	×	×	×	×	×
螺钉	○	○	×	×	○	○
微晶面板	×	○	○	○	○	○
主控板	×	×	×	×	×	×
显示板	×	×	×	×	×	×
云母片	○	○	○	○	○	○
铝片	○	○	○	○	○	○
连接线组件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
插座	○	○	○	○	○	○
电源盒外壳	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。