

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province, China

邮编: 250117

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

Joyoung 九阳


使用说明书

Operation Instruction

九阳原汁机

型号: JYZ-E16

JYZ-E18

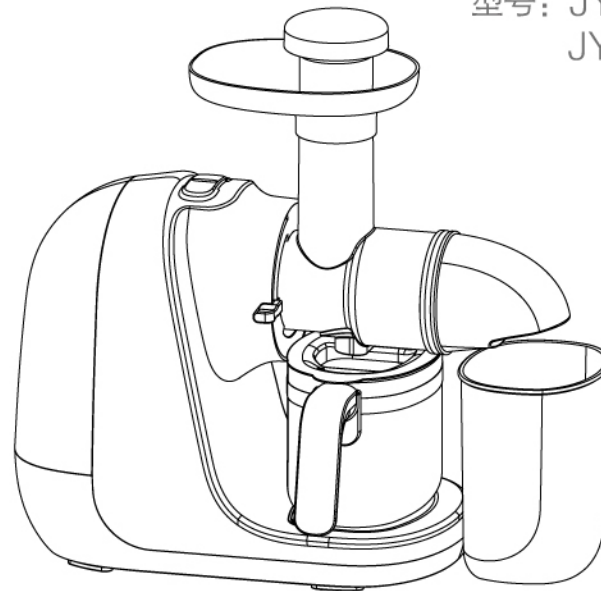

阳光服务热线: 400-6186-999

www.doujiang.com

前 言

感谢您使用九阳榨汁机。为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-E16/E18”原汁机产品，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳原汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌原汁机，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”，并特别留意说明书黑色字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录


前 言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-10
第四章 保养和维护	11-12
第五章 产品安全指标	12
第六章 采用标准	12
第七章 故障分析及排除	13
装箱明细	13

第一章 安全使用注意事项

1. 本产品输入电压为AC220V ~ 50Hz, 请确认后再使用。
2. 产品如需维修, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸, 以免发生危险。
3. 在拆、装或调校产品的任何部件之前, 请务必断开电源。
4. 使用前请检查电源线、插头、榨汁网、螺杆等其它零部件是否损坏。如发现损坏请停止使用本产品, 请与本公司客户服务部门联系, 请勿自行拆卸修理, 以免发生危险。
5. 产品带智能保护芯片, 连续工作20分钟后会自动停止, 这时请停止20-30分钟, 待电机冷却后再继续使用, 此法有利于延长产品寿命。
6. 产品工作过程中, 如果出现过载或堵转, 则会自动停止, 并会自动反转几秒钟后停机, 发出“嘀、嘀”提示声音, 声音停止后可以继续使用本产品。如果仍然堵转, 建议清理进料筒内食材, 再继续使用。
7. 食材须切成小块, 以能放入进料筒为宜; 有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材, 请先将其去除后再进行加工。
8. 接通电源前, 请务必确保可动部件安装到位, 进料筒盖与进料筒须完全旋紧, 以避免产品工作时发生漏汁、进料筒盖脱落等异常。
9. 产品工作时, 严禁将手或尖锐物伸入进料口, 接触到螺杆部件, 以免受伤害或使产品受损, 尤其是老人与小孩。
10. 产品工作时, 严禁使用任何物体替代推料棒, 严禁将眼睛靠近进料口, 以防意外。
11. 产品工作时, 推压食材的力不要太大, 以免超负荷工作。
12. 本产品各配件均不允许用超过60℃的热水及微波炉消毒, 以避免受热变形损坏。与食材相接触的部件材料均符合食品级认证要求, 干净、卫生、可靠。
13. 螺杆材质为陶瓷, 属易碎品, 请小心轻放, 切勿摔落。
14. 请勿将主体放入水或其他液体中, 也不能在水或其他液体下冲洗。
15. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
16. 产品应储存到儿童不易触及的地方, 切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。

17. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗。
18. 本产品仅适用于家庭使用。
19. 本产品各部件请勿加热。

第二章 部件及功能

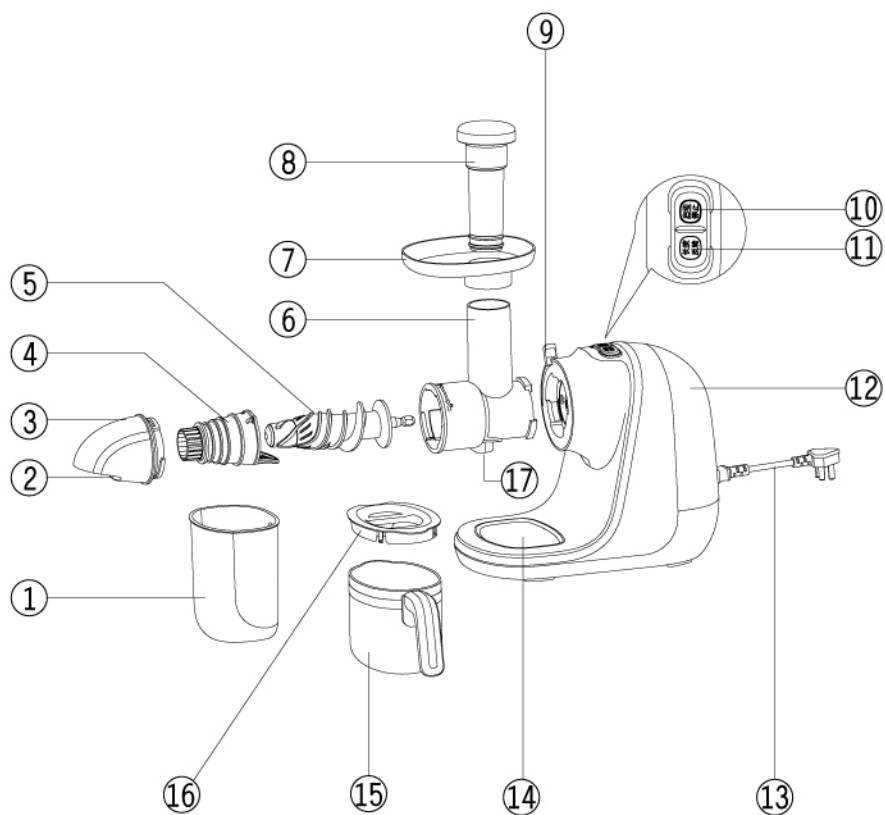


注：产品图片请以包装内实物为准！

部件功能

序号	部件名称	功 能
1	果渣桶	盛榨汁后的果渣。
2	出渣口	排出榨汁后的果渣。
3	进料筒盖	与进料筒连接，固定榨汁网。
4	榨汁网	榨汁的主要部件，使渣、汁分离。
5	螺杆	用于榨汁的主要部件。
6	进料筒	与主体连接，顶端为进料口，用于放入食材，是榨汁的主要部件。
7	托盘	用于盛放水果，让加料更方便。
8	推料棒	放入食材时，用来轻柔推压食材，提升榨汁效率。
9	拨钮	用于调节相应软硬食材档位，以及装卸进料筒。
10	启动/停止 按键	按键为轻触按键，控制产品的开/关状态。按一下启动，再按一下则停止。
11	长按反转 按键	轻轻按住此键不放即可让螺杆反转，松开按键即停止反转，当排渣不顺或堵转时，可使用此键，让螺杆反转一下，让物料退回，再正转继续工作。
12	主体	产品动力源，内有电机等部件，提供动力。
13	电源线	连接电源，提供动力。
14	接汁盘	当接汁杯拿走后，用来接进料筒残留的果汁。
15	接汁杯	接住并集合出汁嘴流出的果汁。
16	接汁杯盖	盖在接汁杯上，上设隔泡结构，用于隔开果汁上面的泡沫。
17	出汁嘴	让进料筒内的果汁流到接汁杯中。

第三章 使用方法

· 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章保养和维护”）

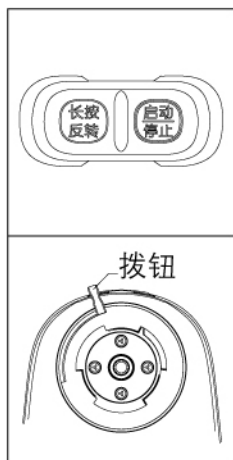

按键和拨钮操作说明：

- “启动/停止”键：轻轻按一下此键，产品开始工作，连续工作20分钟后自动停止；如需中途停止，再按一次即可。
- “长按反转”键：当排渣不顺或堵转时，轻轻按住“长按反转”键不放，螺杆开始反转，松开按键，停止反转；这时再按一下“启动/停止”键，则恢复正转继续工作。
- 拨钮：用于调节相应软硬食材档位；当需要将进料筒从主体上卸下时，请将拨钮拨至“解锁”处不放，同时顺时针旋转进料筒即可。如未拨到位，则无法卸下进料筒。


一、使用说明

请按以下步骤安装并使用产品：




1. 将进料筒与主体相连接：

- 1) 对准主体上的标识，将进料筒的三个卡扣对准主体上三个卡槽口推入；
- 2) 逆时针旋转即可将进料筒安装到位，到位时会听到“咔嗒”一声响。

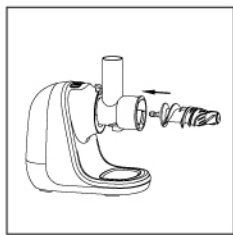


2. 将六边形的螺杆轴对准主体上的孔，平推进去直到底。

- 对准时，稍稍转动螺杆即可轻松对准。

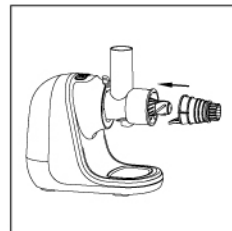


3. 将榨汁网半圆形金属片部分对准进料筒底部凹槽处，平推到底卡牢。

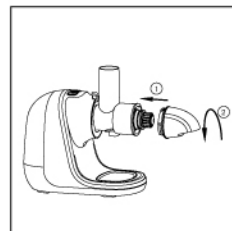


4. 将进料筒盖安装到进料筒上：

- 1) 将进料筒盖上的三个卡扣对准进料筒上的三个对应缺口，然后将进料筒盖平推到底，此时进料筒盖上的“▲”标示对准进料筒上的“□”标示；
- 2) 逆时针旋转进料筒盖，直到进料筒盖上的“▲”标示对准进料筒上的“□”标示，表示已旋到位。
 - 进料筒盖必须旋转到位，否则工作过程中会造成进料筒盖脱落。

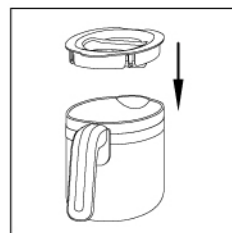


5. 将接汁杯盖安装到接汁杯上：

- 接汁杯盖缺口需对准接汁杯嘴，否则，可能造成果汁倒不出来。

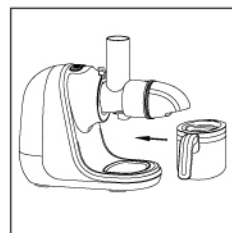


6. 将接汁杯放在接汁盘上。


- 取放接汁杯时请稍稍倾斜一点，这样方便取放。
- 果汁请不要盛得太满，以免取出接汁杯时造成果汁溢出。

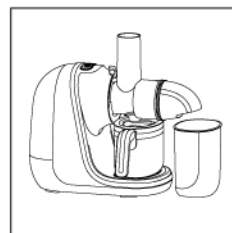


7. 将果渣桶放在出渣口下方，靠近接汁杯。

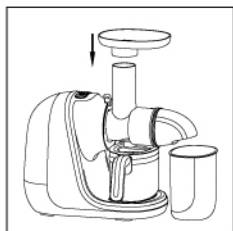


8. 将托盘安装到进料筒上端。
· 托盘可让加料更方便，尤其在加工小颗粒食材时，如葡萄、草莓等。

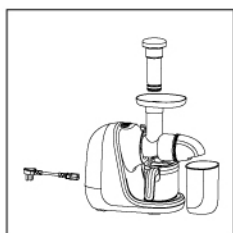

9. 插好电源线。
· 电源线要插接牢固，以免松脱，造成危险。

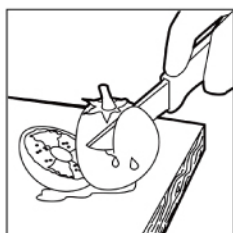


10. 将食材洗净，切成能放入进料口的大小，可放置于托盘上备用。
· 有核、硬籽、厚皮或硬壳的食材，请先将其去除。
· 榨菠菜时会有菠菜缠绕现象，请先切成小段后再加工，并适当控制加工速度。
· 托盘上请勿放置过多、过重的食材，以免影响榨汁效果及使用寿命。

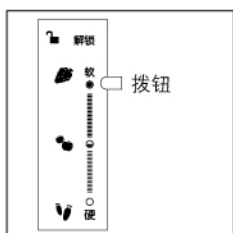


11. 将拨钮拨至与食材属性对应的档位。
· 较软食材，请将拨钮调至“软”档位，如番茄、橙子等。较硬食材，请将拨钮调至“硬”档位，如胡萝卜等。其他食材可将拨钮调至中间档位，如苹果、梨等。



12. 按下“启动/停止”键，产品开始工作。产品带智能保护芯片，连续工作20分钟后会自动停止，如需中途停止，再按一下“启动/停止”键即可。

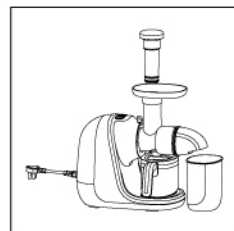

13. 将食材放入进料筒顶端的进料口，用推料棒轻柔的将食材缓慢推入。
· 切勿用太大的力压推料棒，以免影响榨汁效果。
· 切勿将手指或其它物体伸入进料口内！
· 如发现食材卡住或产品停止工作，请按住“长按反转”键不放，让过多的食材自动退出，或断开电源，清洗进料筒组件后再继续工作。

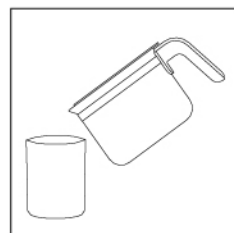

14. 当食材加工完毕，出汁嘴不再有汁液流出时，关闭开关，断开电源，待电机及螺杆完全停止转动后，再将接汁杯及果渣桶拿离出汁嘴及出渣口。
· 榨好的果汁建议尽快饮用，暴露在空气中时间长了，口感和营养价值都会受到影响。

二、食材选用提示


1. 选用新鲜水果和蔬菜，它们含有更多的汁液。特别适合的食材有：苹果、梨子、葡萄、瓜类（西瓜、哈密瓜、香瓜…）芹菜杆、甜菜根、胡萝卜、柑子、橙子等，本产品不适合榨取纤维较多的食材，如甘蔗等。
2. 不用削去薄的果蔬皮，只需要削去像哈密瓜、生甜菜根等食材的厚皮。柑橘类水果的籽会让果汁带苦味，建议剔除。
3. 苹果汁的出汁量和口感取决于所选用苹果的种类。
4. 叶子和叶杆（如芹菜杆、莴苣）可以放入榨汁机中榨汁。
5. 含有淀粉的食材，如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合放入榨汁机中榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。
6. 常见食材的营养成分如下表：

水果/蔬菜	维生素/矿物质	每200克食材卡路里 (Kcal) 值
苹果	维生素C	108
梨	膳食纤维	100
油桃	维生素C、B3、钾和膳食纤维	82

桃	维生素C、B3、钾和膳食纤维	102
猕猴桃	维生素C和钾	102
杏	富含膳食纤维, 含钾	76
橙子	维生素C、维生素E、胡萝卜素	96
桔子	维生素C、胡萝卜素	102
葡萄	维生素C、B6和钾	88
菠萝	维生素C	88
西瓜	维生素A、钾	52
哈密瓜	维生素A、钾、胡萝卜素	68
甜瓜	维生素C、叶酸、膳食纤维和维生素A	54
甜菜	叶酸、膳食纤维, 维生素C和钾的良好来源	44
西红柿	维生素C、膳食纤维、维生素E、叶酸和维生素A	44
草莓	维生素C、铁	64
蓝莓	维生素C	64
孢子甘蓝	维生素C、B、B6、E、叶酸和膳食纤维	68
圆白菜	维生素C, 叶酸, 钾, B6和膳食纤维	36
胡萝卜	维生素A、C、B6和膳食纤维	92
芹菜	维生素C和钾	34
黄瓜	维生素C	60
菠菜	维生素A、钙、铁	56
苦瓜	维生素C和钾	44
甜椒	维生素C、胡萝卜素	50

第四章 保养和维护

1. 清洁产品前, 务必关闭开关, 断开电源。
2. 使用后请及时清洗产品。
3. 主体外部可用湿布擦拭, 请勿将主体放入水或其他液体中, 也不能在水或其他液体下冲洗。
4. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
5. 在储存产品前, 应确保产品是清洁且干燥的。
6. 请参照以下步骤拆卸后再清洗:


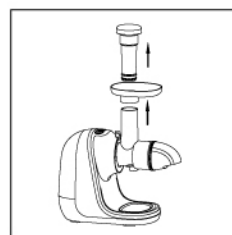


1. 先取下推料棒及托盘。




2. 将拨钮拨至最顶部“解锁”处不放, 同时顺时针旋转进料筒并取出。

· 如拨钮未拨到位, 则无法卸下进料筒。

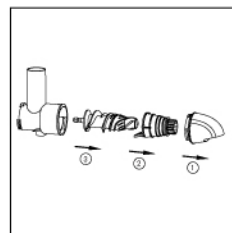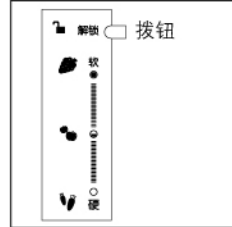

3. 依次取下进料筒盖、榨汁网、螺杆等部件。

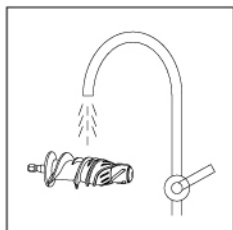

4. 将上述可拆卸部件用清水冲洗干净擦干即可。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V ~
额定功率	150W
额定频率	50Hz
连续工作时间	≤ 20分钟
间隔时间	≥ 20分钟

本产品为 I 电器，请使用带有接地线的插座。

第六章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY003-2011

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	1. 电源未插到位 2. 电机连续工作时间过长，自动保护	1. 将电源线插到位 2. 冷却20分钟后再使用
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	新电机最初使用正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1. 食材太多，过载堵转导致停机 2. 电机温控保护	1. 减少食材，推压食材时不要过于用力 2. 停止20-30分钟后再使用
果汁中含果渣多	榨汁网破损	更换榨汁网
异常震动或噪音大	1. 进料筒或螺杆安装不到位，运转平衡差 2. 变速蜗轮损坏	1. 安装到位 2. 送维修点检修

注：

- 以上为常见故障分析和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 阳光服务热线：400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	厨房机械(原汁机)	说明书	保修卡	食谱
数量	1台	1本	1本	1本

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)

V2 030513