

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司
JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province, China

邮编: 250117

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: 400-6186-999

Joyoung 九阳


使用说明书

Operation Instruction

九阳食品加工机

型号: JYS-F800

JYS-F801

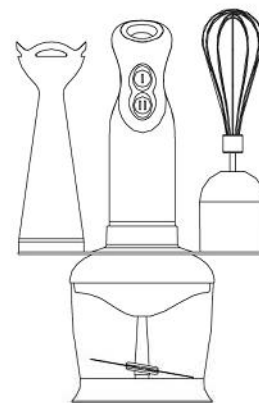

www.doujiang.com

尊敬的用户，感谢您使用九阳食品加工机，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”，并特别注意说明书黑色字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-4
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-9
第四章 保养和维护	10
第五章 产品安全指标	11
第六章 采用标准	11
第七章 故障分析及排除	12
装箱明细	12

前言

感谢您使用九阳食品加工机。为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYS-F800/F801”食品加工机，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳食品加工机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

第一章 安全使用注意事项



为特别警示提醒，使用时
请注意！



为错误使用方法，使用时请特别注
意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 严禁直接冲洗主体部分



■ 严禁将主体直接浸入水中
清洗




■ 严禁刀片正对着人使
用



■ 产品在工作时严禁用手去
触碰刀片




■ 产品应储放在儿童不易
触及的地方

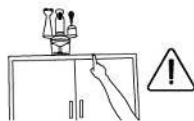

1. 本产品输入电压为AC220V~50Hz，请确认后再使用。
2. 在拆、装或调校产品的任何部件之前，请务必断开电源。
3. 本产品属于Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点更换，切勿自行拆卸修理。
4. 使用前请检查电源线、插头、绞肉刀、搅拌棒、打蛋网等其他部件是否有破损，如发现损坏请停止使用产品，请及时与本公司客户服务部门联系，请勿自行拆卸修理，以免发生危险。
5. 使用过程中如产品需维修，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸，以免发生危险。
6. 请严格按照额定工作时间操作，连续工作时间不超过1分钟，以工作1分钟停止1分钟为一个周期，请勿连续启动3个周期以上，连续工作3个周期后，必须等待15-20分钟，待电机冷却后再工作，此法有利于延长产品寿命。
7. 接通电源前，请务必确保各部件已安装到位。
8. 放入食材不可超过杯体容量的最大刻度。
9. 请勿将过热食材（最高温度60℃）放进杯中加工，以免造成杯体破裂。
10. 为确保搅拌效果或产品寿命，选用搅拌功能时，需要加入适量的饮用水或牛奶等。
11. 产品工作时，严禁接触搅拌棒刀片、绞肉刀架、电机等可拆卸部件，以免造成伤害或使产品受损。
12. 搅拌棒刀片、绞肉刀片较锋利，拆装及清洗时请特别注意，以免刀片划伤手。
13. 产品工作时，严禁将刀片正对着人，以免使他人受到伤害。
14. 加工完毕，请待电机和刀片停止转动，并确保断开电源后，再取下搅拌棒、绞肉杯或打蛋器等可动部件。
15. 本产品各部件均不允许用超过60℃的热水及微波炉消毒，以避免受热变形损坏，与食物相接触的部件材料均符合食品级认证，干净、卫生、可靠。
16. 请勿将本产品的任何部件放入洗碗机内清洗。
17. 请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。

18. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
19. 产品应储存到儿童不易触及的地方，切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用或玩耍本产品。
20. 本产品不适合加工大米、黄豆、芝麻等硬度较高、较细的食材，搅拌此类食材容易造成刀片起钝口、噪音大等，容易导致零部件损坏，从而影响产品寿命。
21. 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除后再进行加工。
22. 本产品仅适用于个人或家庭使用。
23. 本产品各部件请勿加热。

第二章 部件及功能

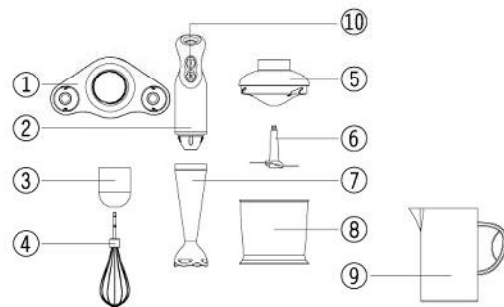

注：产品图片请以包装内实物为准！

序号	部件名称	功 能
1	支架	用于存放搅拌棒和打蛋器，起到节省空间作用。
2	主体	产品主要部件，内有电机等部件，是产品动力源，提供动力。
3	打蛋器连接器	与主体、打蛋网组合，用于打鸡蛋、鸡蛋清等。
4	打蛋网	与主体、打蛋器连接器组合，用于打鸡蛋、鸡蛋清等。
5	绞肉杯盖	盖在绞肉杯上，起传动及防护作用。
6	绞肉刀架	与主体、绞肉杯和绞肉杯盖组合，可制作肉馅、肉泥、菜馅等。
7	搅拌棒	与主体、搅拌杯组合，是搅拌功能的重要部件，可制作果蔬汁等。
8	绞肉杯	用于盛放食材，与主体、绞肉刀架和绞肉杯盖组合，可制作肉馅、肉泥、菜馅等。
9	搅拌杯	用于盛放食材，与主体、搅拌棒组合，可制作果蔬汁等。
10	按钮开关	用于控制产品开/关状态、运转速度/方式。

以上：(1-10) 为JYS-F800部件；(2、7、9、10) 为JYS-F801部件。

第三章 使用方法

在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章保养和维护”）



档位选择

- “1”档：低速档，适合搅拌软性果蔬，如：西瓜、番茄、黄瓜、草莓等。
- “2”档：高速档，适合于加工所有果蔬。
- 绞肉时使用2档；打鸡蛋（蛋清和蛋黄混合在一起）时使用1档。
- 工作时，按钮需按住不放，松开则产品不工作。

· 使用说明


请严格按照以下组合方式正确选用配件，切勿混用。各功能组合方式如下图所示：

功能	图示	组合方式	用途
搅拌		主体 +搅拌棒 +搅拌杯	用于制作果蔬汁等。
打蛋		主体 +打蛋器连接器 +打蛋网+搅拌杯 (仅适用于JYS-F800)	用于打鸡蛋、鸡蛋清等。
绞肉		主体 +绞肉杯盖 +绞肉刀架+绞肉杯 (仅适用于JYS-F800)	用于肉类食材加工，可制作肉馅、肉泥、菜馅等。


搅拌



1. 将食材切成约2cm大小块状放入搅拌杯中。
 - 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除。
 - 食材加入量不能超过杯体最大刻度线（400ML），以免工作时食材溅出。

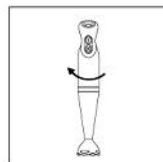

2. 将搅拌棒按顺时针方向，旋紧在主体上。

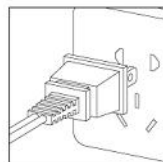


3. 接通电源，将搅拌棒放入搅拌杯中。



4. 用一只手扶住搅拌杯，另一只手启动主体上的“Ⅰ”或“Ⅱ”按钮，产品开始工作，工作时间<1分钟。
 - 搅拌功能向下的吸力较大，初次使用建议少放入食材，待手法熟悉后再按需放入食材。

绞肉 (仅适用于JYS-F800)

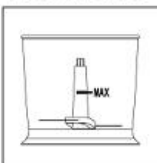

1. 将绞肉刀架放入绞肉杯中, 将食材切成1-2cm大小块状放入绞肉杯中。


- 食材加入量不能超过杯体最大刻度线(300g)。
- 加工前, 肉类的筋、骨、皮需去掉, 冻肉需解冻。
- 绞肉刀不适合加工过硬食材以及水份较多的食材, 如冻肉、谷类、冰块等。



2. 将绞肉杯盖按顺时针方向旋紧在绞肉杯上, 并确保绞肉刀架与绞肉杯盖已完全配合。



3. 将主体按顺时针方向旋紧在绞肉杯上。

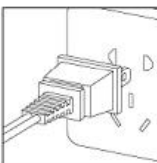

4. 接通电源后, 启动产品主体上的“Ⅰ”或“Ⅱ”按钮, 产品开始工作, 工作时间 < 1分钟。

打蛋 (仅适用于JYS-F800)



1. 将鸡蛋 (或蛋清) 打开, 装入搅拌杯中。


- 食材加入量最多不超过4个鸡蛋, 以免工作时食材溅出。



2. 将打蛋网直接安装到打蛋器连接器上, 会发出“咯噔”声, 表示安装完成。



3. 将安装好的打蛋器按顺时针方向旋紧在主体上。

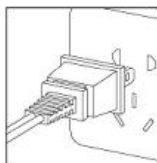

4. 接通电源, 将打蛋器放入搅拌杯中。




5. 用一只手扶住搅拌杯, 另一只手启动主体上的“Ⅰ”或“Ⅱ”按钮, 产品开始工作, 搅拌鸡蛋工作时间 < 10秒钟, 搅拌蛋清工作时间 < 1分钟。


第四章 保养和维护

1. 清洁产品前，请务必先断开电源。
2. 使用后请及时清洗产品。
3. 主体外部可用湿布擦拭，请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。
4. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
5. 储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。

请参照以下步骤拆卸后再清洗：

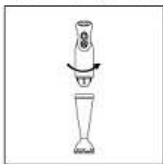


1. 按逆时针方向旋开搅拌棒。

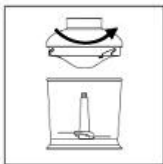

2. 按逆时针方向旋开绞肉杯盖。



3. 将打蛋网从打蛋器连接器上拔出。

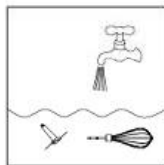

4. 在清水中加入清洁剂，用清洁刷清洗刀片或打蛋网，再用清水冲洗干净；其余可拆卸部件可用清水冲洗或用清洁布清洗。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V [~]
额定功率	300W
额定频率	50Hz
转速	15000转/分
连续工作时间	< 1分钟
间隔时间	> 1分钟

本产品为 II 类电器，不需要外加接地装置。

第六章 采用标准

执行标准：GB4706.1-2005, GB4706.30-2008

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
在绞肉或其他食材时，出现绞不碎	1. 食材体积过大； 2. 食材带有筋条或纤维。	1. 食材尽量切成小块，约2cm块状； 2. 剔除筋条，有纤维的尽量少放。
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	新电机初次使用正常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测。
主体表面温度过高	1. 操作不当或使用时间过长； 2. 食材过量；	1. 请参照说明书使用； 2. 食材控制在最大刻度范围内；
异常震动或噪音大	1. 搅拌棒干涩，造成有尖叫声； 2. 绞肉杯内食材体积过大，造成震动、噪音； 3. 食材过量；	1. 将搅拌棒放入水中搅拌几秒即可解决尖叫声； 2. 食材尽量切成小块，约2cm块状； 3. 食材控制在最大刻度范围内；

注：

· 以上为常见故障分析和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。

· 阳光服务热线：400-6186-999

· 本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	食品加工机	说明书	保修卡
数量	1台	1本	1本

(本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供)

V1 101011