



## 目录

目录	1
前言	2
安全使用注意事项	3-6
各部件名称及使用方法	7-10
• 各部件名称	7
• 操作面板	8
• 操作说明	8-10
炊前准备	10-11
各功能保压时间对照表	12
烹饪食物	12-15
烹饪例说明	15-18
清洁与保养	19
产品规格表	20
执行标准	20
故障及处理方法	21-22
电气原理图	22
装箱明细	22
有害物质限制使用标识表	23
食品接触材料信息	24
售后服务	25

## 前言

九阳牌IH电磁压力煲产品是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电压力煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了许多锅具的不足。

九阳IH压力煲产品具有控压精准稳定、可调节口感、预约时间等特点（部分产品包含以上功能），可按您的个人需求调节烹饪压力及口感，使烹饪效果更加理想。煲内压力可达105kPa，烹饪速度快，省时方便。更设有多重安全保护装置，使用更加安全可靠。

本产品具有造型新颖、技术先进、功能丰富、操作简便、安全可靠、高效节能、营养烹饪、使用寿命长等优势特点，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅等的升级换代产品。

### 特别说明：


- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。


## 安全使用注意事项


- 此注意事项是关于防止对您及他人造成危害、损伤等安全方面的重要内容，请务必遵守。
- 无视下表标识，错误使用产品，有可能导致人员伤亡及造成物质损失。
- 以下为本文中标识的含义：

 绝对禁止操作项     必须遵循操作项     日常注意操作项

### 危险


 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作，以免触电或烫伤。

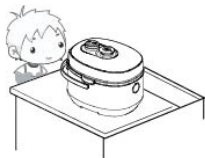


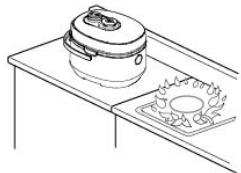
 禁止在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物，否则会引起触电或工作异常。





### 警告

 在清洗、移动、检修、产品出现故障时，为防止漏电或意外启动，请务必拔掉电源插头。


 请勿将本产品直接放在火上或任何靠近热源、火源的地方，否则产品会受到损坏或发生故障，甚至发生危险。




 电源线或插头破损，插座松动时，请不要使用，以免造成触电、着火。


 请不要将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热（如塑料台布、棉布、地毯等）的台面上，以免触电、起火、脱落等造成伤害事故和财产损失。


### 警告

 必须定期检查浮子阀、限压放气阀，确保不被堵塞、不添加任何重物或用其它物体替代，以免引起机器故障，造成人身伤害、财产损失。


 请勿使用九阳专用内胆以外的其他内胆，以防造成机器漏气、泄压等异常。内胆不能放在其他器具上加热，否则会导致变形、损坏。




 产品处于浮子未落下状态或开盖困难时，严禁强行开盖，以免烫伤。


 煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电或短路。



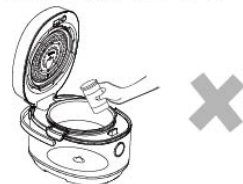

 不要将任何袋装、罐装或瓶装物品放入本产品内加热，否则有爆炸的危险。





### 注意


 工作电源使用 220V~ 50Hz 交流电，不得使用其他电源，否则会损坏元器件或引起火灾、触电等事故。

 请单独使用 10A 及以上的专用电源插座，勿与其他大功率电器同时共用同一插座，以免出现电流过大引起火灾。

 不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。

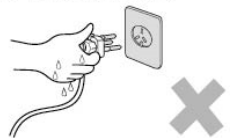

 请勿烹饪酸性食品 (pH < 5)

 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

## 注意



- ❗ 拔下插头时，必须握住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线。
- ❗ 请使用专用电源线，如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。
- ❗ 请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。
- ❗ 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。这可能引起漏电，造成触电或火灾。
- ❗ 工作过程中停电时，请拔下插头，来电后重新操作。
- ❗ 本产品仅供在室内使用，不可在潮湿的地方和户外使用，以防触电和器件老化造成损害事故。
- ❗ 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- ❗ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供的说明。
- ❗ 不使用时，请拔下电源线插头，以防短路、器件老化引发自燃等。
- ❗ 使用前，必须确保电源线与主机连接可靠，否则会因接触不良导致器件损坏。
- ❗ 本产品为I类器具，插座接地线需保持良好接地。
- ❗ 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不适当用途或未遵守本说明书使用引起的故障均不在保修之列，此等故障引发的事故或伤害本公司均不负任何责任。
- ❗ 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ❗ 工作过程中，请勿搬移产品。
- ❗ 本产品不适用下列人士：感官或心理功能障碍者、缺乏相关经验或知识者（包括儿童）等人群使用。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- ❗ 本产品仅限于中国大陆海拔3000米以下地区使用。

## 注意


- ❗ 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾，触电或受伤。
  - ❗ 限压放气阀必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气阀损坏引起漏气现象。
  - ❗ 烹饪时，食物量不能超过最高刻度线，否则有可能煮不熟、糊锅、喷溅等现象，造成人身伤害、财产损失。
  - ❗ 直到压力充分释放后，方可打开容器。
  - ❗ 烹饪过程中，请勿接触上盖、限压放气阀，以免烫伤。
  - ❗ 内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后使用，以免造成机器工作异常。
  - ❗ 为避免密封圈老化引起伤害事故，请定期检查密封圈，若存在破损、变形、漏气等现象，请及时到九阳售后服务部购买、更换。
  - ❗ 使用前，确认密封圈已安装到位，防止使用过程中漏气。
  - ❗ 烹饪结束后，请勿将手指插入水箱中，以免烫伤。
  - ❗ 烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸气排出，应立即停止使用，以免烫伤，并按“煲盖漏气”故障处理或送九阳售后服务部维修。
- 
- ❗ 搬移产品时，请提提手或端煲体底部隐藏把手，切勿直接提上盖手柄，以免上盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。
- 
- ❗ 清洗内胆时，请使用海绵或软质材料布擦洗。请勿使用钢丝球、铁铲等硬质器具刮洗，防止划伤内胆表面。
  - ❗ 盛取米饭等食物时，手不要触及内胆、煲盖内侧等高温部分，以免烫伤。

## 各部件名称及使用方法

### 1. 各部件名称

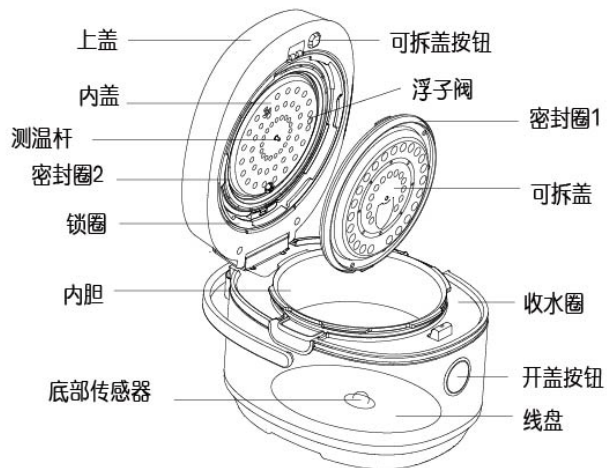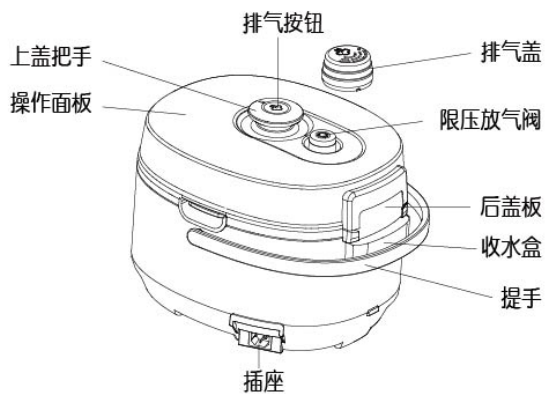

### 2. 操作面板

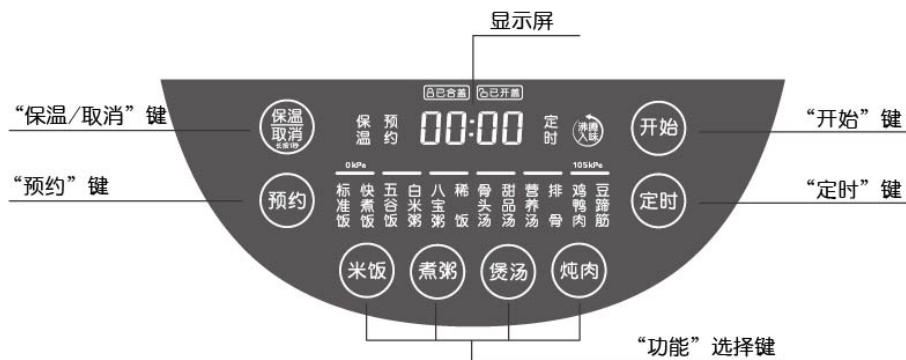

### 3. 操作说明

#### 1 米饭

- 按此键可循环选择“标准饭、快煮饭、五谷饭”烹饪功能。



#### 2 煮粥

- 按此键可循环选择“白米粥、八宝粥、稀饭”烹饪功能。



### 3 煲汤

- 按此键可循环选择“骨头汤、甜品汤、营养汤”烹饪功能。



骨 甜 营  
头 品 养  
汤 汤 汤

### 4 炖肉

- 按此键可循环选择“排骨、鸡鸭肉、猪蹄筋”烹饪功能。



排 鸡 豆  
骨 鸭 蹄  
肉 筋

### 5 预约

- 选择功能后可按预约键来进行预约设置
- 预约时间范围：“02:00—24:00”小时，长按此键时间可自动快速增加。



预约时间范围：  
02:00—24:00

### 7 保温/取消

- 在待机状态，按下此键可以进入保温状态，保温开始计时；
- 在其他任何状态，按下此键2s可以进入待机状态；
- 米饭类功能保温时间为5小时，其他功能保温时间为24小时，保温结束后自动进入待机。



---:---  
待机状态  
b  
保温状态

### 8 开始


- 选择好功能后，按下此键，机器开始烹饪；
- 如果有设置预约，按下此键，机器开始预约倒计时；



- 备注：
- 1、开盖指示灯、合盖指示灯实时显示开合盖状态；
  - 2、通电后待机状态开盖，显示“open”，按键失效，合盖后恢复；
  - 3、压力指示灯实时显示锅内压力状态，0KPa时才能打开锅盖。

### 炊前准备

- 1 检查收水盒是否已安装在后盖板上。

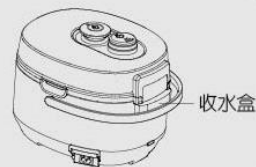

## 2 开盖

- 先用手握紧上盖手柄，逆时针方向旋转上盖手柄至“开锁标记”，然后推动按钮，上盖会自动弹开。




## 3 取出内胆，将食物和水放入内胆中

- 食物和水不得超过内胆相对应食物的最高刻度线，不得少于内胆最小刻度线。烹饪米饭时，请参照米饭刻度线。




## 4 将内胆放入煲体内

- 放入前请保持内胆和电磁线盘的清洁及干燥，放入内胆时保证电磁线盘与内胆接触良好，无卡滞现象。

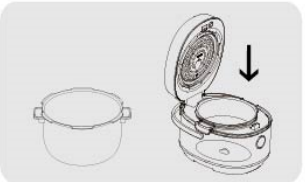

## 5 合盖

- 检查内盖上的限压放气阀是否安装到位；
- 检查排气盖是否安装到位；
- 检查并确认密封圈1已卡入内盖方孔中；
- 检查可拆盖是否安装到位；
- 检查并确认密封圈2已安装到位，注意密封圈2均匀贴于可拆盖内侧；
- 手握上盖把手顺时针方向旋转至合锁标记处合盖。

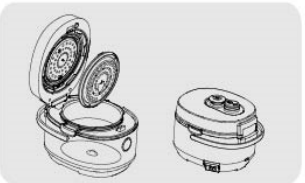

### 各功能保压时间对照表

功能	定时时间（分钟）		
	最小值	标准	最大值
标准饭	12	16	22
快煮饭	9	13	19
五谷饭	18	22	28
白米粥	12	18	30
八宝粥	20	28	40
稀饭	6	8	11
骨头汤	21	25	31
甜品汤	15	25	40
营养汤	40	50	65
排骨	6	10	16
鸡鸭肉	8	16	28
猪蹄筋	20	30	45

### 烹饪食物

#### 预约功能

- 选定功能后，如需调整预约开始时间，可按 **预约** 键来设置。

- 预约只能在主功能选定后选择



**2** 按下 **预约** 键，预约指示灯灯闪烁，屏幕显示预约时间“02:00”，表示2小时内食物烹饪完成。

- 每按一下预约键，预约时间增加30分钟，最长为24小时。当超过24小时，返回“02:00”重新循环。
- 预约时间设定完成后，如无其他操作按开始键后进入预约工作状态，预约指示灯点亮，显示屏显示进入倒计时。预约时间结束后开始加热。如果按住预约键不松开的话，时间可自动快速增加。



#### 烹饪例过程说明

- 1、选择排骨功能后，功能指示灯闪烁，显示屏显示默认定时时间。按开始键后，功能指示灯常亮，显示屏动态跑圈。压力指示灯会根据锅内实时压力动态显示，当压力达到高压沸腾后，沸腾指示灯会闪烁，限压放气阀会出现连续排气，沸腾过程会间歇显示剩余烹饪时间。沸腾结束后，显示屏显示定时时间并开始倒计时。定时一定时间后，蜂鸣器提示“滴滴”排气声，机器开始沸腾降压。结束后，机器提示5声后进入保温功能，显示屏显示保温计时，保温指示灯点亮，功能指示灯灭。此时如果压力指示灯显示0KPa，您就可以开盖享受美味的食物了。
- 2、选择白米粥功能后，功能指示灯闪烁，显示屏显示默认定时时间。按开始键后，功能指示灯常亮，显示屏动态跑圈。压力指示灯会根据锅内实时压力动态显示，当压力达到设定压力后，显示屏显示定时时间，并开始倒计时，定时结束后，机器提示5声后进入保温功能，显示屏显示保温计时，保温指示灯点亮，功能指示灯灭。此时如果压力指示灯显示0KPa，您就可以开盖享受美味的食物了。


#### 开盖取食物

- 1** 煮流质食物（汤、粥类等）时，请勿触碰限压放气阀或排气按钮，必须冷却至锅内压力为0KPa，方可开盖；
- 2** 煮不含流质食物时，可以按住把手上的排气按钮，进行排气，排气时请勿靠近限压放气阀，以免烫伤，待冷却至锅内压力为0KPa，方可开盖；
- 3** 开启上盖时要用双手紧握上盖把手，逆时针方向旋转上盖把手至开锁标志处，然后按动按钮，上盖将自动弹起，即可取用。

## 清洁与保养

- 请在拔掉电源插头，产品完全冷却的状态下清洗和保养。
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等。


**1** 使用后请及时清洗，清洗前请拔下电源线插头；

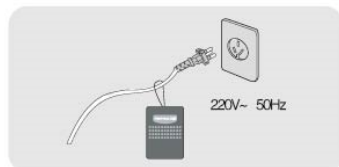


**2** 用干净的湿布将煲体擦拭干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电或短路；



**3** 内胆清洗  
请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干；

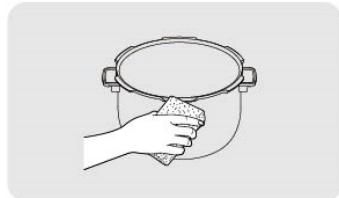

**4** 收水盒清洗：将收水盒拆下清洗，用干净湿布擦干收水盒与后盖板。

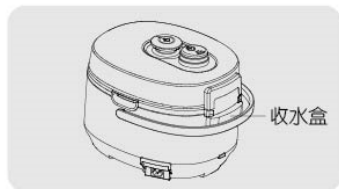

**5** 内盖清洗：先按说明将内盖正确拆卸，然后用干净的湿布或水清洗（注：如无必要，无需拆卸胶圈，若拆卸胶圈，请仔细检查胶圈是否安装到位）。






## • 可拆盖拆装说明及图示


**1** 按如图所示按可拆盖按钮，可以看到可拆盖与内盖分离；



**2** 向上拉可拆盖使其与上盖部分脱离；

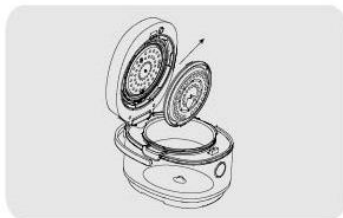

**3** 将可拆盖下方凸起部插入内盖槽下方凹槽部中，向箭头方向推动可拆盖至可拆盖上卡扣卡在上盖部分。

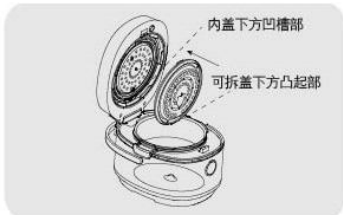

## 产品规格表

型 号	Y-50IHS6	Y-50IHS8
额定功率	1500W	1500W
额定电压	220V	220V
额定频率	50Hz	50Hz
额定容量	5.0L	5.0L
内胆口径	22cm	22cm
额定工作压力	105kPa	105kPa
限压压力	105kPa	105kPa
保温温度	60℃~80℃	60℃~80℃


## 执行标准

Q/JY 006-2017

## 故障及处理方法

故障现象	故障原因	处理方法
1 合盖困难	煲内有压力	待煲内压力下降或按住手动排气键再合盖
2 开盖困难	煲内有压力	待机器显示0KPa后, 再开盖
3 上盖漏气	密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
	密封圈磨损	送九阳售后服务部维修
4 工作时限压放气阀强烈排气	机器处于高压沸腾状态	正常现象
5 通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
	熔断器烧断	送九阳售后服务部维修
6 屏幕显示“E0”	主控电路故障	送九阳售后服务部维修
7 屏幕显示“E1”	底部传感器开路	送九阳售后服务部维修
8 屏幕显示“E2”	底部传感器短路	送九阳售后服务部维修
9 屏幕显示“E3”	顶部传感器开路	送九阳售后服务部维修
10 屏幕显示“E4”	顶部传感器短路	送九阳售后服务部维修
11 屏幕显示“E6”	未放锅具	请放入锅具
12 屏幕显示“E7”	未合盖到位	旋转手柄合好盖子
13 屏幕显示“E8”	电网电压过高	电网电压不稳定, 待电压稳定后可恢复
14 屏幕显示“E9”	电网电压过低	
15 屏幕显示“E10”	IGBT超温, 风扇不转	送九阳售后服务部维修
16 屏幕显示“E11”	机器长时间漏气	送九阳售后服务部维修
17 屏幕显示“E12”	电源板和显示板通讯故障	送九阳售后服务部维修
18 屏幕有水雾	气温偏低或初期使用, 面板内水汽遇冷凝结, 此现象在使用数次后会自动消失	如频繁出现, 送九阳售后服务部维修

## 电气原理图

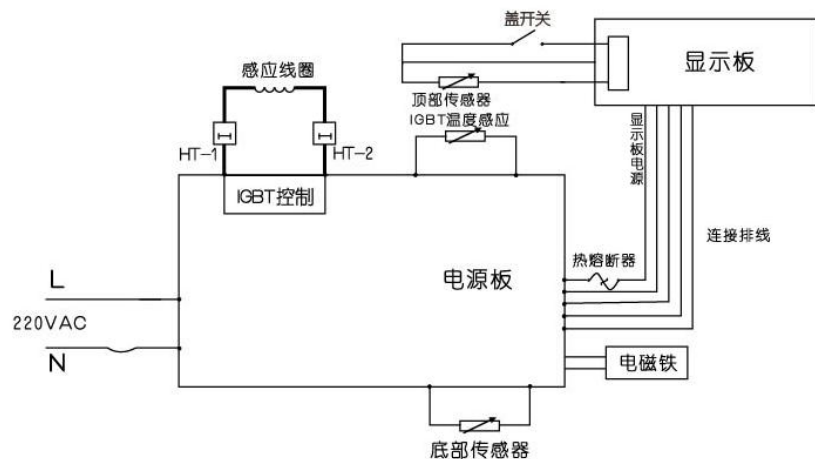

## 装箱明细

整机	电源线	饭勺	量杯	收水盒	说明书	合格证	开箱体验卡
1台	1根	1把	1个	1个	1本	1张	1张

## 声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。

## IH电磁压力煲产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴纸类(铭牌、条码等)	○	○	○	○	○	○
橡胶件(胶圈、密封胶等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件(饭勺、上盖等)	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件(推杆等)	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
熔断器组件(熔断器等)	○	○	○	○	○	○
风扇支架	○	○	○	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
线束	○	○	○	○	○	○
水泵*	○	○	○	○	○	○
电热器(发热带等)*	○	○	○	○	○	○
电磁阀、开关*	○	○	○	○	○	×
阻燃塑料结构件(线盘支架、插座等)	○	○	○	○	○	×
标准件(螺钉、转轴等)	○	○	○	×	○	○
其它金属结构件(顶杆螺母等)	×	○	○	○	○	○
印刷线路板、电源线、中心盖、电磁线圈组件(PCB板、电容、热敏电阻等)	×	○	○	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

\* ×的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

\*：表示仅部分型号产品含该部件。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

## IH电磁压力煲食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、垫片、测温器等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢10Cr17(钢盖、蒸笼等)	GB 4806.9-2016	符合	
	不锈钢022Cr19Ni10(测温器等)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金基材(材料成分：Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Ni、Zn、Ti 分别不大于0.6%、0.7%、0.3%、1.5%、0.8%、0.05%、0.2%、0.15%)(聚四氟乙烯涂层,内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金3003基材(聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金YL101基材(聚四氟乙烯涂层, 内盖)	GB 4806.9-2016	符合	
	铝合金6061(浮子螺母等)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(搪瓷涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层/搪瓷涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
	冷轧钢板DC01基材(聚四氟乙烯涂层, 内胆)	GB 4806.9-2016	符合	
塑料	PP(量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	
	PC(量杯、饭勺等)	GB 4806.7-2016	符合	
涂层	聚四氟乙烯涂层(铝合金基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金3003基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(铝合金YL101基材, 内盖)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	聚四氟乙烯涂层(搪瓷涂层/冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.10-2016	符合	
	搪瓷涂层(冷轧钢板DC01基材, 内胆)	GB 4806.3-2016	符合	
	橡胶(密封胶等)	GB 4806.11-2016	符合	
	玻璃(锅盖等)	GB 4806.5-2016	符合	

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(pH<5)。

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

## 售后服务

### 服务条款

1. 本产品执行全国新三包规定，整机包修1年。三包有效期自开具发票之日计算，三包范围仅限家庭使用。
2. 购机发票作为产品三包凭证。
3. 九阳用户尊享产品服务过程中的免费保洁、保养、检测服务。

### 非三包范围

1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
2. 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
3. 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于三包期内的；
4. 发票与实物不符或涂改的；
5. 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
6. 超过三包期的；
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成损坏的；
8. 超出九阳上门服务范围的，顾客要求必须上门的。

### 服务网点查询

1. 请在微信中搜索“九阳”并关注，进入后点击右下方的“我”，然后选择“网点查询”进入查询即可。
2. 请登录九阳网络客户服务中心：<http://kf.joyoung.com>查询。
3. 请拨打九阳阳光服务热线：400-6186-999查询。