

Joyoung 九阳	文件名称	S-LD500 说明书
	颜色	单黑
	印刷工艺	105mmx140mm、60g双胶
	版本号	V1 200828

本企业通过ISO9001
质量管理体系认证

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan
邮编: 250118 电话: 400 6186 999
www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书
Operation Instruction

打蛋器
S-LD500




微信扫一扫，注册享权益
VI-20082828

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

前言

尊敬的用户：

感谢您使用九阳打蛋器。本说明书适用于S-LD500产品。书中所有内容仅供用户使用和维修时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。

本产品与食品接触配件均符合相应法律法规和标准要求，请放心使用。愿九阳产品给您的生活带来温馨、便捷与健康。

目录

第一章 安全使用注意事项 1

第二章 产品部件名称 2

第三章 产品使用方法 3

第四章 清洁和保养 5

第五章 故障分析及排除 6

第六章 产品基础信息和装箱明细 7

第七章 电气原理图 8

有害物质限制使用标识表 9

食品接触材料信息表 10

售后服务 11

第一章 安全使用注意事项

警告

对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕。

- 主机严禁淋水或放在水及其它液体中浸泡，以免进水损坏。
- 本产品中包含有不可更换的锂离子电池，严禁私自拆开产品外壳，避免造成电芯损坏或发生其它危险。
- 严禁任意拆解、挤压、刺穿和短路本产品，严禁将本产品投入水、火中或置于温度高于60°C的环境中，避免发生火灾等风险。


注意

对可能导致人员受伤或物品损坏的风险要关注。

- 本产品仅适于家庭使用，请勿作为其他用途。
- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩弄本产品。
- 本产品仅限于与配套的（包括产品本身配置的和由本公司独立出售的）搅拌棒等部件一起使用，请勿使用非配套的部件，以免影响产品性能或发生安全事故。
- 使用前请检查主机、搅拌棒等部件是否完好。如发现损坏，请停止使用并及时与本公司客户服务部门联系。请勿自行拆卸修理，以免影响产品性能或发生安全事故。
- 禁止空载（搅拌容器中无食材）或超载（食材量超过额定值）使用本产品。
- 本产品运行速度已设置成理想状态，不需要进行调整。
- 产品工作时，请避免将长发、围巾等物卷入搅拌棒或打蛋棒，以免发生伤害事故。
- 使用前请确认档位开关处于“0”档，且搅拌棒或打蛋棒已安装到位，以免产品意外启动造成人身伤害。

- 在更换部件或接触运动部件前请将档位开关调至“0”档。
- 在拆、装、调试或清洗本产品的任何部件之前，请确认档位开关处于“0”档，以免产品漏电或发生其他危险。
- 如果搅拌棒或打蛋棒被堵住，请将档位开关调至“0”档，再进行清理，以免发生伤害事故或损坏产品。
- 如果产品运行时突然停止工作，可能是电机过热触发的自我保护行为，请将档位开关调至“0”档，冷却30分钟后方可使用。
- 本产品连续工作超过5分钟，需让电机冷却15-30分钟，再继续下一次的使用，否则主机可能因过热造成电机寿命缩短。
- 请按照说明书给出的食材种类和克重搅拌食材，以保证搅拌效果和产品质量。
- 本产品不适用于冰冻的黄油、面团等较硬食材的加工制作。
- 产品使用完毕请及时清洗，打蛋棒、搅拌棒、刮刀和蛋清分离器用清水进行清洗，取出打蛋棒或搅拌棒清洗时，请小心操作以免受伤。
- 请勿将本产品任何部件放入洗碗机、微波炉、消毒柜，亦勿使用其他设备加热，以免部件变形或发生安全事故。
- 请勿将本产品置于高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等）等环境中，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- 无人使用时请确认档位开关处于“0”档，以免产品发生短路。
- 丢弃本产品和产品包装时，请注意交由有相关资质的部门回收。
- 本产品内置锂离子电池，请注意以下事项：
 - 请将本产品于0~40°C环境中储存和使用；
 - 如长时间不使用本产品，请每隔三个月充一次电，请勿在产品断电后长时间放置，以防电池损坏；
 - 在低于10°C环境下充电速度可能变慢，属正常现象；
 - 请在电量不足时及时充电。

第二章 产品部件名称

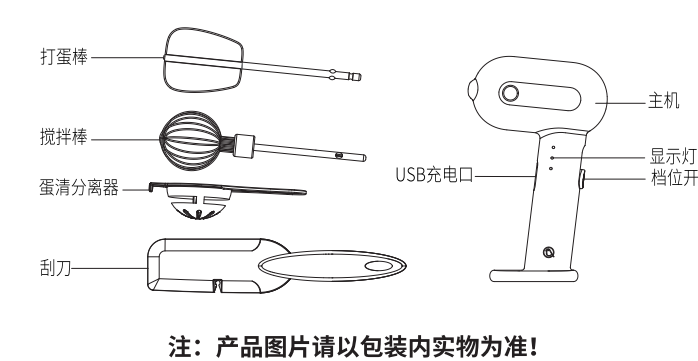


注：产品图片均以包装内实物为准！

第三章 产品使用方法

在初次使用产品前，请先将电池充满电，充电时长约2.5h，并彻底清洗打蛋棒、搅拌棒、刮刀和蛋清分离器。


1. 开关机：

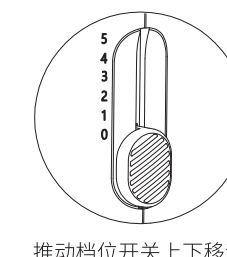

推动档位开关上下移动可以控制电机转速和开关机状态。

2. 操作指引：

- 将需要搅拌的食材放入容器中；
- 插入配件之前确保档位开关处于“0”档，此时电机不工作，显示灯不亮；
- 将搅拌棒或打蛋棒插入主机的插孔中，听到“咔嚓”一声即为安装到位；

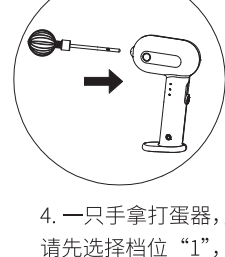


- 一只手持打蛋器，另一只手扶住容器，向上推动档位开关，产品开始工作，请先选择档位“1”，根据食材档位开关至所需档位，单次工作时间≤5分钟；
- 产品设有多个档位，档位开关处于“0”档为关机，向上推动档位开关开机速度逐渐增大，最顶部“5”档为最高档。搅拌食物时如果感到低档阻力较大或者转动不顺畅或者打蛋清效果不佳，可以向上推动档位开关，选择更高的档位，直至达到使用要求；
- 配件使用方法：
打蛋棒：只适用于搅拌浓稠的液态食材，如蛋清或者全蛋（单次最多搅拌5个蛋清或全蛋），低档打蛋清如果效果不好，可以向上推动档位开关，选择更高的档位，直至达到使用要求。搅拌粘稠的混合物（如脂肪和面粉）会导致打蛋棒或搅拌棒损坏，不允许搅拌粘稠混合物。产品不允许连续使用超过5分钟。
搅拌棒：适用于搅拌淡奶油和软化后的黄油（单次最多搅拌200g淡奶油或150g软化后的黄油）。使用过程中如果低档位阻力较大或者转动不顺畅，可以向上推动档位开关，更换成更高的档位，直至达到使用要求。
蛋清分离器：用于分离蛋清与蛋黄。
刮刀：用于刮取或者搅拌食材。

- 严禁将打蛋棒或搅拌棒的棒体全部浸入食物或液体食材内；
- 最高档位电机转速较高，初次使用建议采用大口径的容器，以免食材溅出，待对产品熟悉后再按需要选择适合的容器；
- 在工作时，建议将容器做一定角度的倾斜，以达到更好的搅拌及发泡效果；
- 在工作时，应避免打蛋棒或搅拌棒与容器内壁碰撞和摩擦，以免造成打蛋棒、搅拌棒或容器的损坏；
- 搅拌完成后，请将档位开关调至0档，避免电池持续放电。

第四章 清洁和保养

- 产品使用后，请将档位开关调至“0”档并清洗打蛋棒或搅拌棒。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油、丙酮）清洁本产品。
- 主机可用干布的湿布擦拭，请勿将主机放在水或其他液体中冲洗、浸泡或喷淋，以免器体损坏或产品漏电。
- 打蛋棒、蛋清分离器食品接触部件用清水冲洗，并及时擦干或晾干。
- 清洗步骤：
1) 将档位开关调至“0”档，取下搅拌棒或打蛋棒；
2) 在清水中用清洁剂或者湿布清洗搅拌棒和蛋清分离器与食品接触的部件。
- 收纳储存时，请确保产品清洁、干燥，并放置于干燥、通风、避免阳光直射照射处。

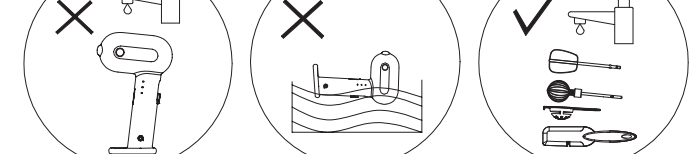


第五章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
档位开关，产品不工作	产品电量不足	档位开关调至“0”档（复位）后及时充电
	产品在充电，由于程序保护设计，产品不能运转	待充满电后解除充电状态，并确保档位开关处于“0”档（复位）后再使用
	食材太粘稠，瞬间严重超载，电路板产生保护，此时三颗灯闪烁5次提醒	1. 本产品不适合搅拌太过粘稠食材，如有必要，建议选择其他方式； 2. 将档位开关调至“0”档（复位）后正常使用
	食材粘附，持续严重超载，电路板产生保护，此时三颗灯闪烁5次提醒	档位开关调至“0”档（复位），30秒钟后可正常使用
	非正常工作，瞬间严重超载，电路板产生保护产生保护，此时三颗灯闪烁5次提醒	1. 请按照说明书要求正确操作本产品； 2. 将档位开关调至“0”档（复位）后正常使用
搅拌时，食材搅进锅内	产品连续工作超过10分钟，为防止电机过热造成停机，程序保护设计，产品停止运转	档位开关调至“0”档（复位），30秒钟后可正常使用
	线路板、电池、电机某一关键电器件失效	送售后维修
打蛋棒脱落	食材量过重	将档位开关调至“0”档（复位），切断电源，取出多余食材
	搅拌棒或打蛋棒的棒体全部没入食材或液体食材内	搅拌棒或打蛋棒部分没入食材或液体食材内即可，不必全部没入
工作时搅拌棒显示灯常亮	打蛋棒未正确安装到主机的插孔内	打蛋棒与主机的插孔对齐插入听到“咔嚓”声代表安装到位
工作过程中，底部一颗灯闪烁5次	对于粘稠的食材，选择了较低的档位，由于档位档位低，转速低，食材发生了粘连，但此时搅拌电流低，程序保护未启动	向上推动档位开关，选择更高的档位，直至达到使用要求
工作过程中，底部一颗灯闪烁5次	产品设置电量提醒功能，当电量低时，底部一颗灯闪烁，提醒需要充电	属于正常现象，为避免产品电量用完后不能启动，请及时充电

第六章 产品基础信息和装箱明细

执行标准	GB4806.1-2016	
产品尺寸	255mm×60mm×200mm	
产品净重	约0.35kg	
技术参数	输入电压/电流	5V=1A
	搅拌工作电压	3.7V=1
	充电时间	2.5小时
	锂电池规格	1500mAh
	单次工作时间	≤5min
	最高档空载转速	1350~1650转/分
装箱明细	搅拌棒	20W
	打蛋器	1台
	说明书	1本
	充电线	1根
	搅拌棒	1个
	打蛋棒	1个
	刮刀	1个
蛋清分离器	1个	

第七章 电气原理图

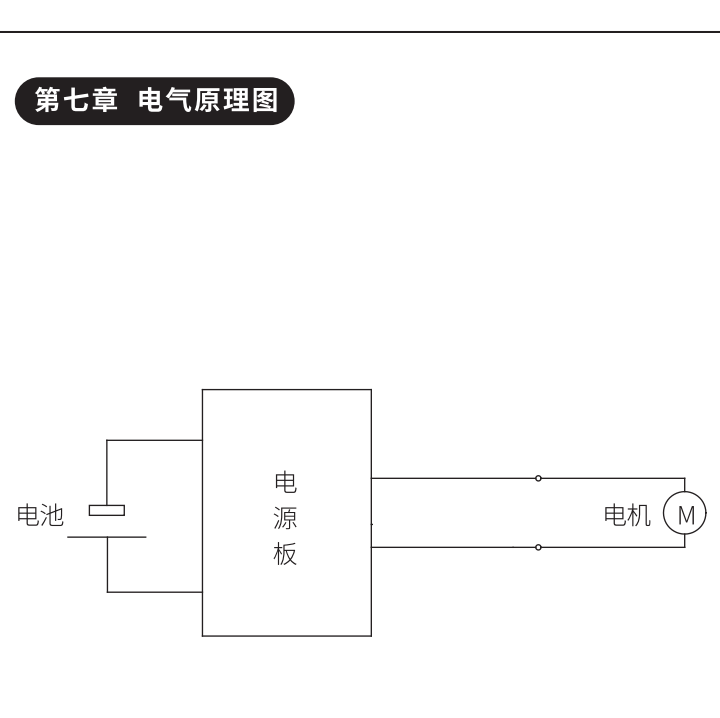

电池 -> 电源板 -> 电机 (M)

有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr6+)	多氯联苯(PBDEs)	多溴二苯醚(PBDEs)
与食品接触的零件（杯体等）	○	○	○	○	○	○
橡胶件（密封圈、减震垫等）	○	○	○	○	○	○
非接触性结构件（底座“底座”等）	○	○	○	○	○	○
不接触性结构件（搅拌刀、刀座等）	○	○	○	○	○	○
接触性零件（刀片、刀座等）	○	○	○	○	○	○
铭牌（铭牌、铭牌等）	○	○	○	○	○	○
其他金属结构件（电机支架、线路板等）	○	○	○	○	○	○
其他非金属结构件（轴承、装饰件等）	×	○	○	○	○	○
电路板、印刷电路板组件（PCB板、电容、电阻等）、电机、电源线、充电器等	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。
*：表示仅表示有害物质在部件材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求，但不表示该有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

环保声明：本产品符合有害物质限制使用标识表的要求，且符合RoHS指令的要求。本产品符合RoHS指令的要求，且符合RoHS指令的要求。

有害物质限制使用标识：表示本产品可回收利用，超过使用期限或经过特殊工艺正正常工作，不会对环境和人体健康造成危害。本产品符合RoHS指令的要求，且符合RoHS指令的要求。

以上标识均依据中国有害物质限制使用标识表及其配套标准SJ/T 11364要求执行。全新产品在打开包装或使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消失，这是正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

● 本产品内置有充电电池，如需更换，请送至当地售后服务部门进行维修。充电电池含有污染环境的物质，当您决定废弃本产品时，请交由有相关资质的部门回收。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品及食品级标准要求，食品接触材料及其执行的符合性信息说明如下：

食品接触材料	执行标准	符合性情况	备注
不锈钢12Cr13(刀座、搅拌棒、刀片等)	GB 4806.9-2016	符合	
不锈钢12Cr13(刀片、刀轴)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
不锈钢20Cr13(刀片)			
ABS(刀片、搅拌棒、刮刀等)	GB 4806.4-2016	符合	
PBT(刀片主体)			
PC(刀片、轴杆、轴套、轴套、轴套)			
POM(刀片轴)			
PP(刀片轴、刀片轴)			
PE(刀片轴、刀片轴)			
PTFE(刀片轴)			
改性PCT(刀片轴)			
改性PCT(刀片轴)			
改性PCT(刀片轴)			
橡胶(密封圈、减震垫)	GB 4806.4-2016	符合	
塑料(刀片轴、刀片轴)	GB 4806.4-2016	符合	
塑料(刀片轴、刀片轴)	GB 4806.4-2016	符合	

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

售后服务

1. 保修规定：

- 执行国家三包法规，整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

2. 包修期界定：

- 以有效保修凭证（发票、购买记录、九阳产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效保修凭证的，按产品生产日期后3个月作为包修期的起始日期。

3. 非保修范围：

- 因不可抗力或自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 保修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

4. 如需售后服务：

- 可登陆九阳客服网站http://kf.joyoung.com/
- 九阳官微：Joyoung九阳
- 阳光服务热线：4006186999