

LINE FRIENDS

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

不用手洗破壁豆浆机
DJ02E-K soloXL(BROWN)



九阳股份有限公司

Joyoung Company Limited

济南市槐荫区美里路999号

No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan

邮编: 250118 网址: www.joyoung.com

©LINE 59-20-1309-0010-A


产品获得CCC认证

本企业通过ISO9001质量管理体系认证

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

第一章 快速安装指南

● 整机图

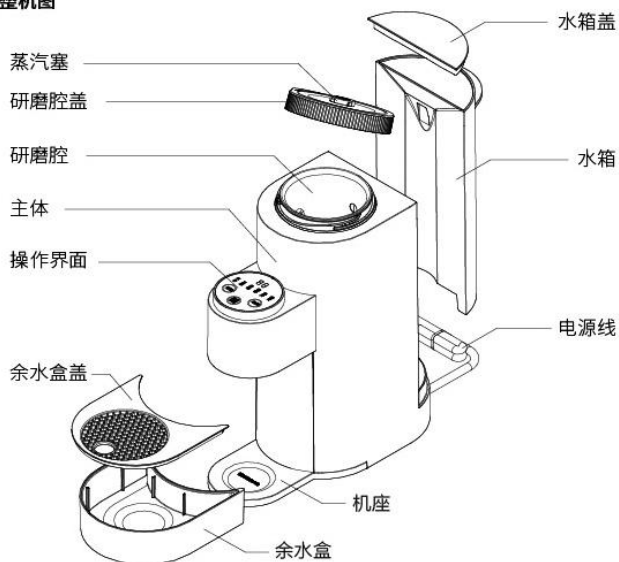

● 配件(各1件)




余水盒及余水盒盖



量杯

第二章 快速使用指南



1. 添加食材与水
打开研磨腔盖,向研磨腔内加入食材(“轻养”菜单使用轻养料包制作,其他功能菜单请按说明书用量添加食材);打开水箱盖,向水箱加水(请选用纯净水)至所需制浆量水位线以上。并合上研磨腔盖及水箱盖,放好接浆杯。

五谷 米 轻 果 奶
谷 浆 糊 养 汁 昔



2. 功能选择
触按“选择”按键,选择所需菜单,选中后闪烁。每按一次,菜单从左向右依次切换。



3. 启动制浆
触按“启动/取消”按键,开始制浆;1分钟内,可再次触按,取消当前制浆菜单,重新选择。



4. 自动清洗
制浆完成后,蜂鸣提示(若无操作持续30秒),待取走接浆/果汁杯后,手动选择清洗,点击确认键即可实现自动清洗。

温馨提示

- 除轻养功能外,其他菜单请按说明书用量添加食材,以免出现溢浆、出浆嘴堵塞、粉碎不良等状况。
- 生食材不得使用轻养菜单制浆。
- 选用果汁功能时,勿放纤维过多的物料,以免出浆嘴堵塞。
- 请勿添加过硬食材(如冰糖、冰块等),防止机器损坏!
- 清洗完成后,余水盒内部水温较高,请小心拿放避免烫伤!
- 请按照操作要求放置口杯用于盛放浆液/果汁等,排废水时无需放置口杯。
- 出浆嘴长时间使用后若有脏污,可自行清洁。

熟料轻养

轻养

- “轻养”功能务必使用熟料料包制作
- 使用生料制作饮品时,请勿使用“轻养”功能

第三章 经典菜单

功能	食谱	食材量
五谷	米润五谷	干黄豆半杯(约10g)+大米半杯(约10g)
豆浆	干/湿豆	干黄豆1杯(约15g)或干黄豆1杯充分浸泡
米糊	纯米糊	大米1杯(约20g)
轻养	轻养料包	轻养料包1包(约18-25g)
果汁	水果	(水果去核去皮切丁加至与研磨腔口平行)约200g
奶昔	梨/草莓/猕猴桃+牛奶	小块状150g水果+100ml牛奶

第四章 使用方法

• 功能面板



- 1.时间显示
- 2.洗烘指示灯,选择洗/烘功能后对应指示灯亮
- 3.功能菜单显示
- 4.启动/取消键
- 5.功能选择键
- 6.清洗、热烘选择按键,按1次快洗,按2次精洗,按3次热烘

注:1.首次使用,长按“洗/烘”键5秒,进入深度清洗并检测海拔
2.旋拧研磨腔盖时,请注意上盖标识与机身主体标识位置对应
3.待机状态长按“洗/烘”+“选择”按键可开阀排浆,若粉碎腔内浆液太过粘稠或有块状未粉碎物时请将块状物料舀出,再使用清洗功能解决,禁止手动排浆,以免排浆管堵塞。

第五章 保养和维护

• 研磨腔清洗

1.功能选择
触按“洗/烘”按键,LED屏显示对应功能所需时间。触按1次为快洗、触按2次为精洗,触按3次为热烘,选定功能后对应指示灯亮。



2.启动清洗
单次触按“洗/烘”,再按“启动/取消”按键,进入3分钟快洗功能,清洗过程中不可取消。

• 精洗

使用一段时间后,油性物料会在研磨腔和刀片上结垢染色,在研磨腔内加入豆浆机专用清洁剂(可在网上购买),连续触按两次“洗/烘”,再按“启动/取消”按键进入5分钟精洗功能,对研磨腔精洗。


• 热烘

连续触按“洗/烘”键3次,再按“启动/取消”键进入热烘功能,同时保持研磨腔盖打开状态可对研磨腔进行热烘,热烘过程中再次触按“启动/取消”键功能停止。热烘过程中不要用手触摸研磨腔,以免烫伤!

注意:

- 1.所有功能正常制浆结束后开盖晾干腔体即可,不必使用热烘功能。
- 2.热烘效果与室温、水渍量、水渍分布等有关。

清洗配件

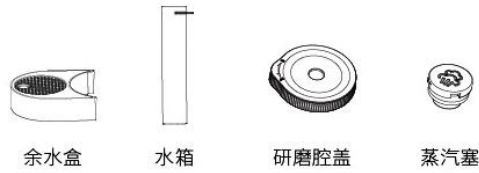

- 1、上述余水盒及余水盒盖配件可从机器上拆下,放在水龙头下冲洗!
- 2、物料过多以致排浆阀堵塞时,先将研磨腔内浓稠物料舀出,手动疏通排浆管后,再按“洗/烘”功能进行清洗。
- 3、多次制浆后,若发现研磨腔盖和蒸汽塞粘有残渣,可将研磨腔盖和蒸汽塞拆下来清洗。
- 4、机器部件清洗干净后,建议擦干或风干后组装成整机存放于干燥通风的地方。

第六章 机型规格参数

- 执行标准:GB4706.1-2005、GB4706.19-2008、GB4706.30-2008
- 额定电压:220V
- 额定频率:50Hz
- 产品名称:不用手洗破壁豆浆机

产品型号	额定功率/ 电机功率	容量范围	净重	产品尺寸 (长×宽×高)
DJ02E-KsoloXL(BROWN)	1150W/ 200W	260mL	2.9kg	270×128× 310mm

第七章 安全注意事项

- 为防止造成人身伤害,财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。



表示如不可避免,则可能导致死亡
或严重伤害的某种潜在危害情况



表示如不可避免,则可能导致轻微
中度伤害的某种潜在危害情况



表示“禁止”,不能进行的内容。



表示“强制”,务必执行的内容。

警告

- 本产品并非设计给身体、感官或心智功能不足者(包括孩童)、或缺乏经验及知识者使用,除非有能确保其安全者给予监督或指导,才能使用本产品。请注意避免让孩童玩戏本产品。
 - 请使用三插插座,并保证可靠接地。务必选用额定电流为10A,交流电压为220V的电源插座。
 - 务必要将电源插头切实插到底。如果没有完全插入,则可能会因触电或过热而引起火灾事故。
- ⊘
- 请勿损坏电源线或电源插头/插座。绝对不要对电源线做以下事项:改装、弯曲、拉伸、放置高温处、将重物放在上面或捆成一束。电源线发生损坏时,请至九阳指定售后维修点维修或更换。
 - 请勿用于说明书记载以外的用途。
 - 绝对不要试图自动改装、分解、或者修理本产品。
 - 请勿将本产品浸在水中,或让水喷淋。
 - 禁止外力作用在出浆嘴上,以免机器损坏。
 - 禁止芒果、甘草等纤维过多的食材,以免粉碎不了堵塞出浆嘴,造成机器损坏。

⚠ 注意

- ⊘ ● 制浆过程中, 请勿开盖。
- 严禁将接浆杯放在明火或电磁炉上加热。
- 制浆完成或使用热烘功能时, 出浆口、研磨腔及研磨腔盖温度较高, 请勿用手直接触摸。
- 研磨腔有未粉碎食材需要排出时, 请在主界面选用清洗功能。
- 饮品制作时请严格按照食谱添加物料。
- 自动清洗时, 请勿断电。
- 制浆过程中, 请放置口杯用于接浆/果汁等。
- 异常断电超过30秒, 请勿饮用所制饮品。
- 手动清洗研磨腔时, 小心刀片伤手。
- 自动清洗前, 请确保余水盒安放到位。
- 研磨腔加料后, 请清理研磨腔周边食材, 以免无法合盖密封。
- ! ● 请勿使用地下水。
- 有色食材制浆, 可能染色。
- 制作饮品时, 不要向研磨腔中加水或牛奶等液体。
- 本产品仅限中国大陆海拔2000米以下地区使用。
- 本产品仅限在温度为4°C-40°C环境中使用。
- 有核食材, 请去核制浆。
- 制浆时间会根据电压自动调整。清洗完成后, 打开研磨腔盖, 进行热烘。
- 水箱满水状态下, 确保将水箱放置机座稳固不松动, 不要频繁取放水箱。

使用提示

- 制浆完成后, 请尽早饮用, 以维持新鲜口感。
- 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

第八章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	电源线插头未插到底	将电源线插到底
	机器显示板故障	送当地售后服务部维修
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	水箱内未加水或放置不到位	水箱加水至水位刻度线且放置到位
	温度传感器或水位电极故障	送当地售后服务部维修
研磨腔不进水	水泵异常	送当地售后服务部维修
	水箱底部过滤网片堵塞	将过滤网片从水箱底部取出, 清洗后, 按原状放回
电机工作不停	机器内进水	送当地售后服务部维修
加热不停	温度传感器异常	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短, 系统未复位	断电2分钟后再通电使用
	显示板按键故障	送当地售后服务部维修
食材打不碎	食材太多或太少	按说明书食谱用量要求加入食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	选错功能程序	正确选择功能程序
溢浆	选错功能程序	正确选择功能程序
	食材太多或食材体积太大	请按说明书食谱用量加入食材
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
糊锅	研磨腔未清洗干净	将研磨腔清洗干净后再使用
	加入食材太多	请按说明书食谱用量加入食材
饮品加工时间过长, 其他正常	水温过低	使用常温水
	选错功能程序	正确选择功能程序
异常噪音	机器磨合	偶有噪音属正常情况
异常断电	断电30秒内	通电后, 可自动恢复制浆
	断电超过30秒	通电后, 整机复位, 使用清洗功能处理腔内食材, 并重新开始添加食材进行制浆

异常报警提示

报错提示：数码显示管报错指示，其他指示灯均为熄灭状态，且蜂鸣器鸣声

异常代码	原因说明	建议对策
E2	水箱无水或水箱底部过滤网片堵塞	水箱内加水至水位刻度线处/清洗水箱底部过滤网片
E3	研磨腔盖未安装或未安装到位	检查研磨腔盖是否未合紧
E5	物料过多使得电机过载	减少物料量，清理机器后重新制作
E7	电压信号异常	检查电压是否低于160V或高于260V/使用稳压电源
E8	主控与驱动通信异常	送当地售后服务部维修
E9	主控与显示通信异常	送当地售后服务部维修
Er 10	排浆阀堵转或异物卡塞	清理排浆阀或断电清洗，或送当地售后服务部维修
Er 11	温度传感器检测电路故障	送当地售后服务部维修
Er 12	研磨腔温度传感器检测电路故障	送当地售后服务部维修
Er 13	水位电极脏污，影响检测	保持电极表面清洁
Er 14	过零信号丢失	送当地售后服务部维修
Er 15	粉碎腔加热超时	送当地售后服务部维修

温馨提示

- 如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请送当地售后服务部进行维修。
以上内容如因型号或零部件变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行
- 通知，敬请谅解！

第九章 食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况
金属	不锈钢06Cr19Ni10(螺钉、温度传感器、刀轴、蒸汽塞、速热管等)	GB 4806.9-2016	符合
	不锈钢12Cr17Ni7(刀片等)	GB 4806.9-2016	符合
	不锈钢14Cr17Ni2(电机轴基材等)	GB 4806.9-2016	符合
	铁氧体(流量计等)	GB 4806.9-2016	符合
	粉碎杯体铝合金基材 (材质成分: Si、Fe、Cu、Mg、Ni、Mn分别不大于13%、2%、1.5%、0.65%、0.5%、0.35%)	GB 4806.9-2016	符合
塑料	PP (进水阀套、即热腔体、水箱顶杆、单向阀、流量计等)	GB 4806.7-2016	符合
	AS(水箱、提手 I 等)	GB 4806.7-2016	符合
	POM(出水顶嘴等)	GB 4806.7-2016	符合
	PTFE(动阀片等)	GB 4806.7-2016	符合
	PA(齿轮、水泵等)	GB 4806.7-2016	符合
	PCTG(浆杯盖、锁扣等)	GB 4806.7-2016	符合
	PPO/PPE(出水嘴、导水座等)	GB 4806.7-2016	符合
	PET(上盖II、钢杯体固定架等)	GB 4806.7-2016	符合
PBT(流量计等)	GB 4806.7-2016	符合	

	食品接触用材料	执行标准	符合标准情况
涂层	陶瓷涂层(电机轴、粉碎杯体等)	GB 4806.10-2016	符合
玻璃	玻璃(接浆杯、玻璃上盖等)	GB 4806.5-2016	符合
陶瓷	陶瓷(静阀片1、静阀片2等)	GB 4806.4-2016	符合
橡胶	橡胶(出水嘴密封垫、入水硅胶件、水管、轴封套、出浆嘴等)	GB 4806.11-2016	符合

- 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

第十章 有害物质限制使用标识表


- 有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
橡胶件 (密封垫、轴密封等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触金属件 (粉碎杯、电极等)	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件 (滤网, 支架等)	○	○	○	○	○	○
与食品接触塑料件 (上盖、卡扣等)	○	○	○	○	○	○
玻璃陶瓷类结构件 (玻璃上盖、接浆杯等)	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑料结构件 (外壳、装饰件等)	○	○	○	○	○	○
电热器	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
阻燃塑料结构件 (霍尔元件外壳、线路板盒、电磁阀等)	○	○	○	○	○	×
天线等通讯模块 (组件) *	×	○	○	○	○	○
其它标准件 (手柄螺钉、传感器嵌件等)	×	○	○	×	○	○
电器件、印刷电路板组件 (PCB板、线束等)、电机、充电线、护套等	×	○	×	○	○	×

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。

*：表示仅部分型号产品含该部件。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限 10 年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作时，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
 全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应食品安全和使用安全国家标准要求，请放心使用。

- 有害物质的名称和含量表

售后服务

① 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

② 包修期界定：

- 以有效包修凭证（发票、购买记录、九阳官微产品档案）的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效包修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

③ 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

④ 如需售后服务：

- 可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>
- 九阳官微：Joyoung九阳
- 阳光服务热线：4006186999

Joyoung 九阳

合格证

检验/制造日期：_____

检 验：_____