

V20-1


Joyoung 九阳

# 使用说明书

## Operation Instruction

九阳牌XD-U140型紫外线随手消毒器

XD-U140

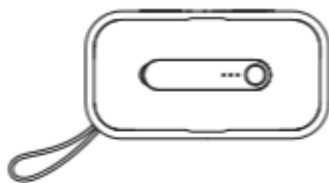

### 杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

浙江省杭州经济技术开发区下沙街道海街750号3A幢

邮编: 310018 网址: www.joyoung.com

生产企业名称: 宁波惠士康健康科技有限公司

生产企业地址: 余姚市梁湖镇五路188号

生产企业联系方式: 400-687-1228

生产企业邮编: 315400

卫生许可证号: 浙卫消证书(2016)第0055号

本产品经国家权威检测机构检测, 符合国家标准

## 尊敬的用户

感谢您购买九阳牌 XD-U140 型紫外线随手消毒器。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准。如果您在使用过程中仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

### 特别说明：

1. 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
2. 产品如有更新，恕不另行通知。

## 产品介绍

本产品是一种便携式、可折叠的紫外线随手消毒器，体积小，操作简单，具有快速消毒和深度消毒两种模式。在规范的操作下，本产品杀菌率高达99.99%。


**可消毒物品：**手机、车钥匙、化妆刷、信用卡、非医用口罩、耳机、眼镜、首饰、手表、手环、笔等。

消毒仓空间为 181mm×88mm×25mm。请不要放入超过该尺寸的物品。

## 消毒原理

- 通过LED UVC 紫外线破坏细菌、病毒的DNA或RNA分子结构，使细菌、病毒不能繁殖，达到消毒的目的。
- 主要杀菌因子及其强度：  
紫外线在产品的工作范围内辐射照度为110-1662μW/cm<sup>2</sup>。
- 杀灭微生物类别：  
大肠杆菌、金黄色葡萄球菌

## 部件说明

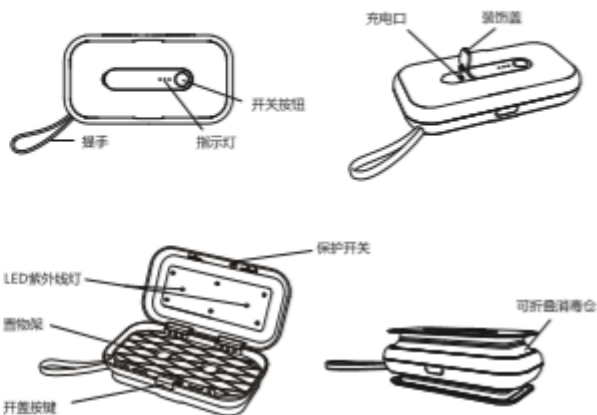

## 装箱附属品 (各1个)

紫外线随手消毒器、USB 充电线、置物架、说明书、微生物检测报告。

## 首次使用说明

使用前，请用经过认证的输出为 5V=1A 的适配器为产品充满电。

## 消毒使用说明

### 1 消毒准备:

如图所示, 打开紫外线随手消毒器, 将待消毒物件放在置物架上, 合紧紫外线随手消毒器, 拉开可折叠消毒台。



打开紫外线  
随手消毒器

▶ 将待消毒物件  
放在置物架上

▶ 合紧紫外线  
随手消毒器

▶ 拉开可折叠消毒台

### 2 开始消毒:

选择需要的消毒模式。单击开关按钮为1分钟快速消毒, 双击开关按钮为3分钟深度消毒。

### 3 完成消毒:

三盏指示灯常亮3秒后熄灭, 表示消毒完成。

温馨提示:

若要提前终止消毒, 单击开关按钮即可。

## 指示灯说明

指示灯依次闪烁	1、充电状态下, 表示正在充电
	2、快速闪烁表示处于1分钟快速消毒模式
	3、慢速闪烁表示处于3分钟深度消毒模式
指示灯同时快速闪烁3秒后熄灭	电量不足或紫外线随手消毒器未合紧
指示灯同时常亮3秒后熄灭	消毒完成
指示灯常亮不灭	充电完成

## 使用注意事项

为了保证安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全事项, 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故的发生。

### ❶ 绝对禁止操作项

1. 请将产品放置于儿童不能触及的地方, 禁止儿童单独操作, 以免造成伤害。
2. 严禁在产品内部或缝隙中插入金属屑、铁丝、针等异物, 否则可能会引起产品工作异常。
3. 严禁将产品靠近高温热源、易燃易爆气体(如天然气、沼气等)以防引起器件损坏、故障或火灾。
4. 严禁将产品靠近水源使用或用水直接清洗, 以免产品进水造成故障。
5. 严禁在产品工作时照射LED紫外线灯, 防止造成眼睛损伤。

### ▲ 必须遵循操作项

1. 在清洗、移动、检修产品或产品出现故障时, 为防止漏电请务必拔掉电源插头。
2. 电源线或插头破损、插拔松动时, 请不要使用, 以免造成触电或着火。

### ❷ 日常注意操作项

1. 首次使用前请先将产品充满电, 请使用经过认证的输出为5V=1A的充电器充电, 否则可能损坏产品。
2. 充电完成后, 请拔下电源线插头, 以防短路、器件老化引发自燃等危险。
3. USB插头插到充电口时, 必须插到底, 否则可能因接触不良而导致元件过热损坏, 引发短路或火灾等危险。
4. 不可用湿手插、拔插头, 以免触电。拔下插头时, 必须握住插头柄, 不能拉扯电源线, 否则易损伤电源线。
5. 长时间不用时应保持产品干燥, 切勿在潮湿或高温环境中存放。
6. 长时间不用时每隔两个月充电一次, 以免电量空, 影响电池寿命。
7. 本产品不适用下列人士: 感官或心智功能障碍者、缺乏相关经验或知识者(包括儿童)。除非他们在专业人士的监督和指导下使用本产品。

8. 本产品仅作为家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引发  
的事故或伤害，本公司均不负任何责任。
9. 产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引  
起火灾、触电或受伤。

### 产品规格表

产品名称	九阳牌 XD-U140 型紫外线随手消毒器
型号	XD-U140
额定输入	5V=1A
电池容量	750mAh
产品尺寸	210mm×110mm×42mm
工作温度	0-45°C
额定功率	3.6W
额定电压	3.7V
灯珠寿命	8000h
执行标准	GB4706.1-2005 Q/JY041-2020
存储温度	-20-45°C

### 安全保护

- 产品设计开盖保护装置，消毒工作时，若产品有意外打开情况，紫外线 LED 灯将自  
动熄灭，结束消毒工作。

### 保养与维护

- 请用柔软湿润的布擦拭产品表面，请勿水洗。
- 请勿用锐利物品触碰LED紫外线灯，避免LED紫外线灯损坏。
- 若发现LED紫外线灯有灰尘和污渍时，应及时用酒精棉球擦拭。
- 请勿使用刺激性化学清洗剂清洗产品。

### 异常自检

当你认为产品有故障时，在联系售后前请检查以下情况并进行确认。

异常情况	可能的原因	对应的办法
指示灯不亮	未按下启动按钮，消毒工作未启动	单击或双击开关按钮
	内置电池没电	对产品进行充电
指示灯同时快速闪烁 3秒后熄灭	开始消毒时，产品上盖未合紧	请合紧产品上盖后， 重新开始消毒
	内置电池电量过低	对产品进行充电

- 以上现象分析后仍无法排除或其他故障，请与九阳售后服务网点或经销商联系。

### 声明

本说明书中的数据由九阳研发中心数据库，以及第三方专业测试机构提供。

## 有害物质限制使用标识

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○

注：该表格根据SJ/T 11364编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(本产品外观部件均采用无毒无害的绿色环保材料制造，所含有的非环保类物质或元素皆由于全球的技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，但本产品中非环保类物质的含量极其稀少，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用)



有害物质的限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或挥发，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的风险。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作时，不应随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

全新产品在打开包装或者使用过程中可能存在一定的气味，通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这是正常现象。本产品符合相应食品安全和供电安全国家标准要求，请放心使用。

## 售后服务

### 1 保修规定：

- 执行国家新三包法，整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换；全系列产品全国联保。

### 2 包修期界定：

- 以有效保修凭证(发票、购买记录、九阳客服产品档案)的日期作为包修期的起始日期；
- 无有效保修凭证的，按产品生产日期延后3个月作为包修期的起始日期。

### 3 非保修范围：

- 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏的；
- 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成产品损坏；
- 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆卸修理的)；
- 包修凭证与实物不符或涂改的；
- 超过三包期的；
- 违背事实原则，伪造凭证不予作为保修依据。

### 4 如需售后服务：

- 可登陆九阳客服网站<http://kf.joyoung.com/>
- 九阳官微：Joyoung九阳
- 阳光服务热线：400-618-6999